



Спортивные наушники Bose® SIE2i



<http://global.Bose.com>
Только США:
<http://Owners.Bose.com/SIE2i>



Информация о безопасности

Просим уделить время для внимательного изучения инструкций в настоящем Руководстве пользователя. Сохраните настоящее Руководство пользователя для использования в будущем.

Дополнительная информация о ваших наушниках приведена на вебсайте:

- только США: <http://owners.Bose.com/SIE2i>
- <http://global.Bose.com>

ВНИМАНИЕ

- *Звуки, к которым вы привыкли в качестве напоминаний или предупредительных звуков могут звучать иначе во время использования наушников. Необходимо знать, как именно эти звуки звучат в измененном виде для того, чтобы можно было распознать их при необходимости.*
- *Не роняйте, не садитесь на наушники и не допускайте попадания наушников в воду, не используйте наушники во время участия в спортивных мероприятиях по водным видам спорта, например, плавании, водных лыжах, серфинге и т.п.*
- *Ремешок не является водозащищенным. Он не может полностью защитить устройство от неблагоприятных погодных условий и даже от пота. В этих ситуациях соблюдайте меры предосторожности, т.к. ваше устройство может пострадать от воздействия воды.*

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- *Продукт содержит мелкие части, представляющие опасность при проглатывании. Не разрешено для доступа детей младше 3 лет.*
- *Продукт содержит магнитный материал.*
- *Продолжительное воздействие громкой музыки может повредить органы слуха. Следует воздерживаться от установки высокой громкости, в особенности при продолжительном использовании гарнитуры.*
- *Применять гарнитуру с соблюдением мер предосторожности во время управления транспортными средствами или занятий, требующих полного внимания. Изучить и соблюдать требования местного законодательства в отношении эксплуатации мобильных телефонов и телефонных гарнитур/наушников. В некоторых странах и регионах существуют ограничения, например, требование использования только одного наушника/вкладыша или в требования в отношении эксплуатации во время управления транспортными средствами.*



ЧИСТКА

Наушники могут нуждаться в периодической чистке:

- **Насадки:** сначала снять насадки со вкладышей, промыть водой с мягким моющим средством. Тщательно высушить перед установкой обратно на вкладыши.
- **Стержни вкладышей:** прочищать мягкой тряпочкой. Не вставлять какие-либо инструменты для чистки в части вкладышка или отверстие микрофона.
- **Ремешок:** стирать вручную. Не отбеливать. Не выжимать. Сушить в плоском виде. Не гладить. Не сдавать в химчистку.

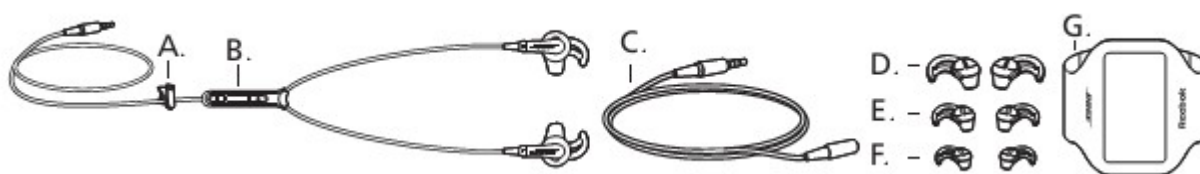

Компоненты

- A. Зажим для одежды
- B. Пульт управления и микрофон для использования с устройствами Apple
- C. Удлинитель
- D. Насадки StayHear®: крупные (чёрные)
- E. Насадки StayHear®: средние, установлены (серые)
- F. Насадки StayHear®: маленькие (белые)
- G. Ремешок



Подключение к устройству Apple

- 1 Спортивные наушники Bose® SIE2i предназначены для использования с некоторыми продуктами Apple. Подключить кабель наушников к гнезду 3,5 мм устройства Apple.
Примечание: Длина кабеля наушников рассчитана для использования с ремешком. Если требуется кабель большей длины (например, для использования с тренажёром или компьютером), то следует заказать кабель-удлинитель.

Использование встроенного пульта управления


Наушники поставляются с компактным устройством дистанционного управления со встроенным микрофоном. Пульт используется для удобного управления некоторыми продуктами Apple.

Примечание: Все органы управления могут не поддерживаться в некоторых продуктах Apple.

Пульт управления и микрофон поддерживаются только iPod nano (4-е поколение и 5-е поколение), iPod classic (только 120GB, 160GB), iPod touch (2-е поколение и 3-е поколение), iPhone 3GS, iPhone 4 и iPad. Аудио поддерживается всеми моделями iPod.

Основные функции

Увеличение громкости	Нажать и отпустить кнопку +.
Уменьшение громкости	Нажать и отпустить кнопку -.

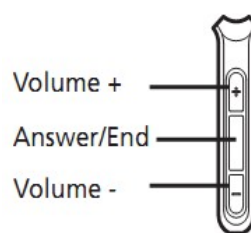

Функции управления звонками

Ответить на звонок	При поступлении входящего звонка нажать и отпустить кнопку Answer/End для ответа на звонок.
Завершить разговор	Нажать и отпустить кнопку Answer/End .

Отклонить входящий звонок	Нажать и удерживать кнопку Answer/End в течение двух секунд, затем отпустить.
Переключиться на входящий или звонок из очереди, поставить текущий звонок в очередь	Во время разговора нажать и отпустить кнопку Answer/End один раз. Нажать и снова отпустить для возврата к первому звонку.
Переключиться на входящий или звонок из очереди и завершить текущий звонок	Во время разговора нажать и удерживать кнопку Answer/End приблизительно в течение двух секунд, затем отпустить кнопку.
Использовать голосовое управление	Нажать и удерживать кнопку Answer/End . <i>См. Руководство пользователя iPhone в отношении совместимости и информации об использовании настоящей функции.</i>

Функции воспроизведения медиафайлов

Начать воспроизведение музыкальной композиции или видеофайла	Нажать и удерживать кнопку Answer/End .
Перейти к следующей композиции или папке	Быстро нажать и отпустить кнопку Answer/End дважды.
Прокрутка вперед	Нажать и отпустить кнопку Answer/End дважды быстро и удерживать при втором нажатии.
Перейти к предыдущей композиции или папке	Быстро нажать и отпустить кнопку Answer/End трижды.
Прокрутка назад	Нажать и отпустить кнопку Answer/End трижды быстро и удерживать при третьем нажатии.

Важность удобного положения

Удобное положение при использовании гарнитуры обеспечивает удобство и чёткость звука, которые вы ожидаете от Bose®.

- 2 Каждая насадка имеет маркировку L или R, обозначающую, для какого уха она предназначена. Левая насадка StayHear™ должна использоваться с левым вкладышем, а правая насадка StayHear™ - с правым вкладышем.

- 3 В момент поставки гарнитура комплектуется мягкой насадкой StayHear™. Крыло насадки должно заходить за край уха.

Для определения, подходит ли насадка по размеру:

1. Вставить вкладыш в ушной канал с тем, чтобы вкладыш слегка касался уха.
2. Наклонить вкладыш и прижать крыло насадки для обеспечения надёжной посадки.

Насадка должна комфортно, но прочно соприкасаться с ушной раковиной.

- 4 Выбрать тип и размер насадки, обеспечивающий наилучший комфорт и удобство.

1. Аккуратно отвести края установленной насадки от вкладыша, не повредить и не порвать при этом насадку.
2. Приготовить отверстие новой насадки над выступающей частью, а маленькое отверстие над крючком выступающей части.

Примечание: Каждая насадка имеет маркировку L или R, обозначающую, для какого уха она предназначена. Левая насадка StayHear™ должна использоваться с левым вкладышем, а правая насадка StayHear™ - с правым вкладышем.

3. Развести основание насадки над основанием вкладыша до тех пор, пока насадка не будет закреплена на вкладыше.

- 5 **Использование ремешка**

1. Вставить устройство в отделение для источника аудиосигнала и подключить кабель наушников к гнезду наушников устройства.
2. Отвести ремешок на руке и поддержать его на руке, вставив дополнительно ткань. Занять язык до необходимого уровня. Язычок используется для хранения неиспользуемых наушников.

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей при эксплуатации гарнитуры необходимо изучить настоящие инструкции по устранению неисправностей. Если неисправности не устранены, то следует обратиться за помощью по контактному адресу, указанному на крышке.

Плохое качество звука или отсутствуют аудиоканалы

- Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства. При необходимости проверить кабель-удлинитель.
- Отрегулировать настройки низких и высоких частот в устройстве.
- Проверить работу наушников с другим аудио-устройством.

Микрофон не работает

- Убедиться в том, что вы используете совместимое устройство Apple (см.список совместимых устройств выше)
- Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства Apple.
- Убедиться в том, что микрофон, расположенный на задней части кнопки Answer/End не заблокирован
- Проверить работу со следующим звонком
- Проверить работу с другим совместимым устройством Apple

Продукт Apple не реагирует на команды пульта ДУ

- Убедиться в том, что вы используете совместимое устройство Apple (см.список совместимых устройств выше)
- Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства Apple.
- Для функций с множественным нажатием: Изменить скорость нажатия кнопок.
- Проверить работу с другим совместимым устройством Apple

Запчасти

Для заказа насадок, удлинителя, ремешка обращайтесь на сайт:

- Только США: <http://Owners.Bose.com/SIE2i>
- <http://global.Bose.com>

Заполните регистрационную форму

Серийный номер (на гарантийной карточке): _____

Хранить вместе с настоящим Руководством пользователя.

Зарегистрируйте свой продукт на сайте <http://global.Bose.com/register>

REEBOK является зарегистрированной торговой маркой Reebok International Limited.

Apple, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch и MacBook являются торговыми марками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” и “Made for iPad” означают, что электронные аксессуары разработаны для подключения конкретно к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и сертифицированы разработчиком в качестве соответствующих спецификациям рабочим характеристикам Apple. Apple не несёт ответственности за работу настоящего устройства, а также его соответствие требованиям безопасности и нормативов. Просим иметь в виду, что использование настоящего аксессуара с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводных сетей.

©2012 Bose Corporation. Копирование, модифицирование, распространение и иной использование без предварительного разрешения всего документа или любой его части запрещено.



©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM354730 Rev. 01



354730-0010

