






Getting started with
Logitech® Gaming Mouse G100

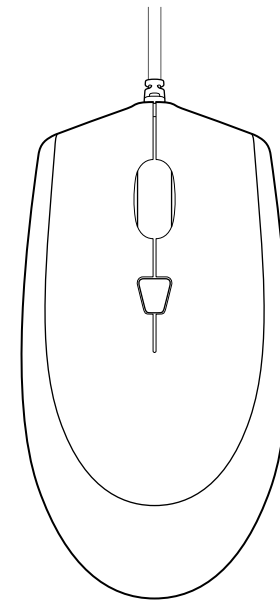

1

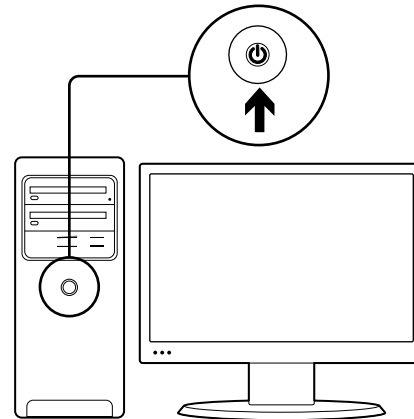

2

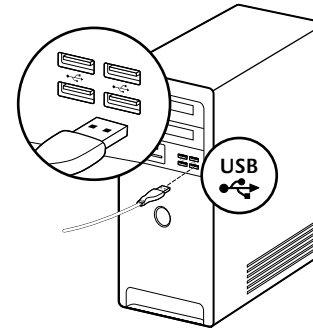

English

Your mouse is ready for game play. If you would like to customize your mouse, refer to the next section.

По-русски


Мышь готова к использованию в играх. Сведения об индивидуальной настройке мыши см. в следующем разделе.

Українська

Миша готова для гри. Якщо ви бажаєте налаштувати мишу, зверніться до наступного розділу.

3

www.logitech.com/support/G100

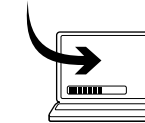

English

To customize your mouse, download the free Logitech SetPoint® software at www.logitech.com/support/G100.

По-русски

Для настройки мыши загрузите бесплатное программное обеспечение Logitech SetPoint® по адресу www.logitech.com/support/G100.

Українська


Щоб налаштувати мишу, завантажте безкоштовне програмне забезпечення Logitech SetPoint® на веб-сайті www.logitech.com/support/G100.



www.logitech.com

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003837.002

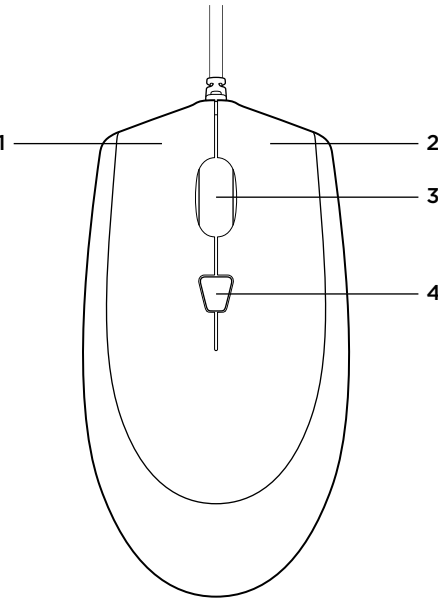

English

Product features

- 1. Left button
- 2. Right button
- 3. Scroll wheel/middle button¹
- 4. DPI button²

¹ Middle button function can vary by operating system.
² Pressing the DPI button repeatedly allows you to cycle through three DPI settings: 1000, 1750, or 2500. Use a smaller DPI setting (e.g., 1000 DPI) for slower movements like sniping and a higher setting (e.g., 2500 DPI) for quicker movements.

По-русски

Описание

- 1. Левая кнопка
- 2. Правая кнопка
- 3. Колесико прокрутки/средняя кнопка¹
- 4. Кнопка DPI²

¹ Функции средней кнопки могут различаться для разных операционных систем.
² Нажимая кнопку DPI, можно циклически переключать три значения разрешения (DPI): 1000, 1750 и 2500. Используйте меньшее значение разрешения (например, 1000 точек на дюйм) для медленных движений, таких как прицеливание, а более высокое (например, 2500 точек на дюйм) — для более быстрых движений.

Українська

Функції продукту

- 1. Ліва кнопка
- 2. Права кнопка
- 3. Коліщатко/середня кнопка¹
- 4. Кнопка DPI²

¹ Функція середньої кнопки може бути різною залежно від операційної системи.
² Повторюване натискання кнопки DPI дає змогу переходити між трьома настройками DPI: 1000, 1750 або 2500. Скористайтесь настройкою меншого рівня DPI (наприклад, 1000 DPI) для повільніших рухів, наприклад снайперської стрільби, і настройкою більшого рівня DPI (наприклад, 2500 DPI) – для швидших рухів

English

Help with setup

- Check the mouse USB cable connection. Try the mouse USB cable in another USB port on the computer. Use only a powered USB port.
- Try rebooting the computer.
- If possible, test the mouse on another computer.
- Visit www.logitech.com/support/G100 for more information.

По-русски

Помощь в настройке

- Проверьте подключение USB-кабеля мыши. Подключите USB-кабель мыши к другому USB-порту компьютера. Используйте только USB-порт с активным питанием.
- Попробуйте перезагрузить компьютер.
- По возможности проверьте работу мыши на другом компьютере.
- Дополнительные сведения можно получить на веб-странице www.logitech.com/support/G100

Українська

Довідка з налаштування

- Перевірте підключення USB-кабелю миші. Спробуйте підключити USB-кабель миші до іншого USB-порту комп'ютера. Використовуйте лише USB-порт, через який подається живлення.
- Спробуйте перезавантажити комп'ютер.
- За можливості спробуйте скористатися мишею на іншому комп'ютері.
- Відвідайте веб-сайт www.logitech.com/support/G100 для отримання докладної інформації.



www.logitech.com/support/G100

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31		
Magyarország	+36 (1) 777-4853		
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Norge	+47-(0)24 159 579	United States	+1 646-454-3200
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Argentina	+0800 555 3284
Polska	00800 441 17 19	Brasil	+0800 891 4173
Portugal	+351-21-415 90 16	Canada	+1-866-934-5644
Россия	+7(495) 641 34 60	Chile	+1230 020 5484
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	Latin America	+1 800-578-9619
		Mexico	+001 800 578 9619