


Руководство по быстрой настройке


Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор

Комплект поставки


В настоящем руководстве по быстрой настройке в качестве примера рассматривается модель TL-WDR4300.

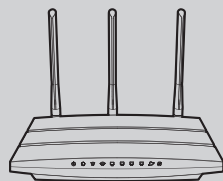


TL-WDR4300

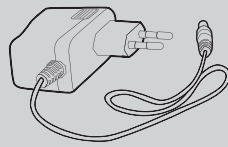

Адаптер питания



Кабель Ethernet




Компакт-диск с материалами




Руководство по быстрой настройке

7106504263 REV1.1.0

1 Подключение аппаратной части

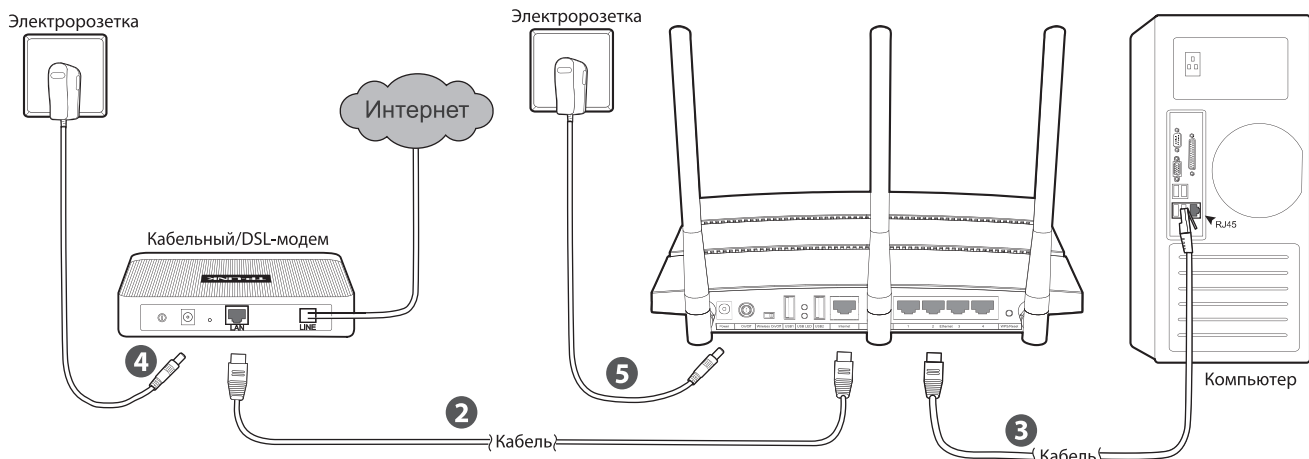



- 1 Выключите питание модема.
- 2 С помощью кабеля Ethernet соедините порт **Internet** маршрутизатора с портом **LAN** модема.
- 3 С помощью кабеля Ethernet подключите ваш компьютер к одному из портов 1~4 маршрутизатора.
- 4 Чтобы использовать этот маршрутизатор для совместного доступа к файлам или принтеру, вставьте внешний диск USB/флэш-диск USB в порт USB или подключите принтер USB к порту **USB**. Более подробное описание настройки подключения принтера USB вы сможете найти в **Приложении 1**.
- 4 Включите питание модема и подождите одну минуту.
- 5 Вставьте шнур адаптера питания в гнездо **Power** (Питание), а другим концом в стандартную электрическую розетку. Нажмите кнопку **On/Off** (Включить/Выключить), чтобы включить питание маршрутизатора.

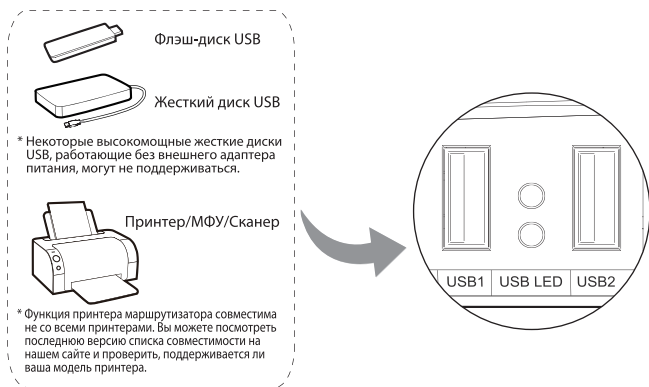

2 Настройка для ОС Windows с мастером настройки

Если вы используете компьютер с Mac OS X/Linux или ОС Windows без дисковод CD для считывания информации с компакт-диска, обратитесь к **Приложению 2** для настройки устройства.




- 1 Вставьте компакт-диск с материалами в дисковод CD-ROM.
- 2 Выберите модель **TL-WDR4300** и нажмите **Мастер быстрой настройки** (Easy Setup Assistant).
- 3 Выберите язык в выпадающем меню. Нажмите **НАЧАЛО** и **Easy Setup Assistant** (Мастер быстрой настройки) поможет вам шаг за шагом выполнить настройку маршрутизатора.
- 4 Следуйте инструкциям, пока вы не увидите нижеуказанное окно. Нажмите **Завершить** для завершения установки.

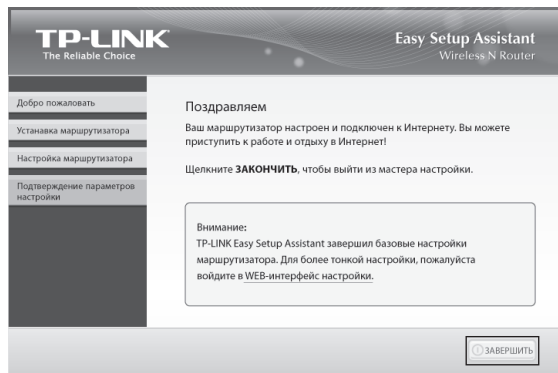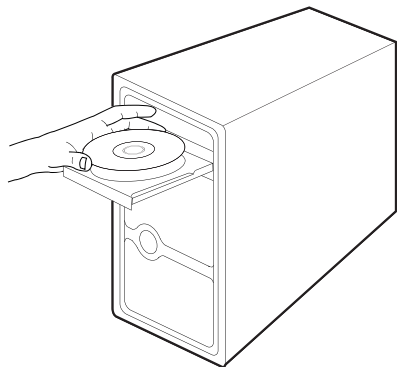

Приложение 1: Настройка принтера USB

Мастер настройки USB-принтера в настоящее время поддерживается в ОС Windows 7 32/64-битная, Windows Vista 32/64-битная, Windows XP 32/64-битная. Следуйте нижеуказанным шагам до завершения настройки принтера. Для пользователей Mac OS X посетите наш сайт www.tp-link.com для загрузки утилиты.

- 1 Вставьте компакт-диск с материалами в дисковод CD-ROM. Выберите модель **TL-WDR4300** и нажмите **Мастер настройки USB-принтера**.
- 2 Нажмите **НАЧАЛО** и **Мастер настройки USB-принтера** поможет шаг за шагом настроить принтер USB.
- 3 Нажмите **Далее** и перейдите к установке TP-LINK USB Printer Controller (TP-LINK принт-контроллера USB). Затем следуйте инструкциям в пошаговом режиме.
- 4 Нажмите **Готово** в последнем окне для завершения установки TP-LINK USB Printer Controller (TP-LINK принт-контроллера USB).

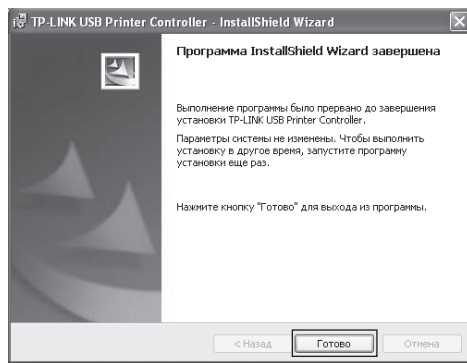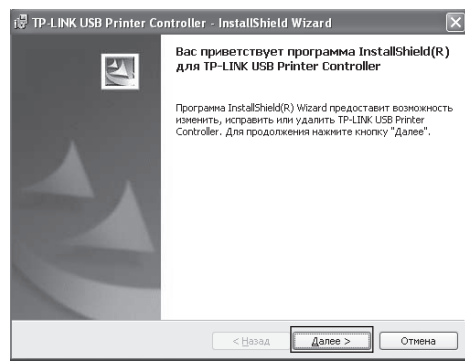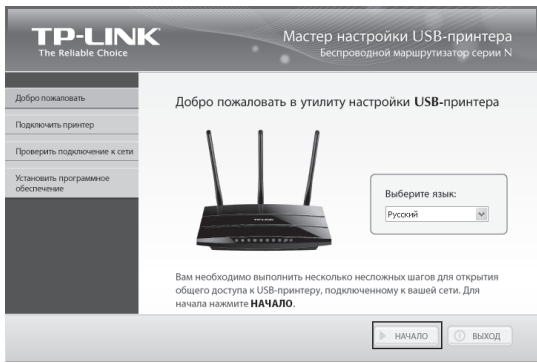


Более подробную информацию о настройке принт-сервера можно найти в **Print Server Application Guide** (Руководстве по эксплуатации принт-сервера), которое вы можете загрузить с нашего вебсайта: www.tp-link.com.


Более подробную информацию о настройке функций USB-хранилища данных/FTP-сервера/медиа-сервера для портов USB вы сможете найти в **User Guide** (Руководстве пользователя) на компакт-диске с материалами.

Приложение 2: Настройка маршрутизатора через веб-интерфейс управления (для пользователей Mac OS X/Linux или пользователей ОС Windows, у которых нет дисководов для считывания информации с мини компакт-диска)


- 1** Откройте веб-браузер и введите в адресную строку **http://tplinklogin.net**. Затем для входа в систему в поля имя пользователь и пароль введите **admin**.

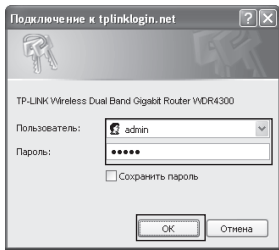

- 2** Нажмите **Быстрая настройка** в главном меню и нажмите **Далее**.

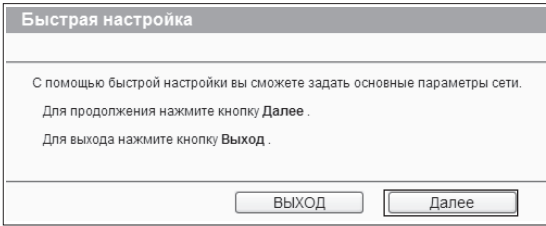


- 3** Выберите тип подключения вашего поставщика Интернет-услуг*.

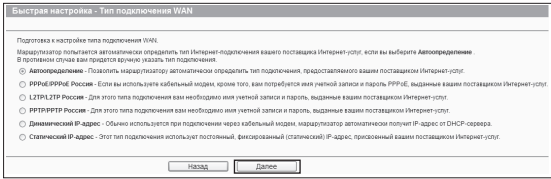

* - информацию о типе подключения, а также параметры этого подключения можно уточнить у вашего поставщика Интернет-услуг. Ниже мы рассмотрим настройку различных типов подключения:
Раздел А – подключение PPPoE/PPPoE Россия,
Раздел В – подключение L2TP/L2TP Россия,
Раздел С – подключение PPTP/PPTP Россия,
Раздел D - подключение Динамический IP-адрес,
Раздел Е – подключение Статический IP-адрес.


А PPPoE/PPPoE Россия

Отобразится следующая страница. Введите **Имя пользователя** и **Пароль/ Подтвердить пароль**, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее**.

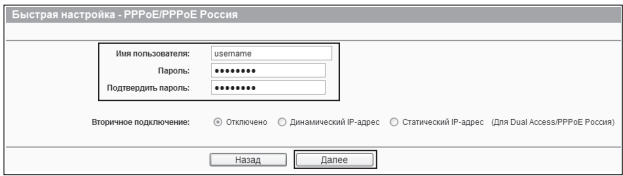


В L2TP/L2TP Россия

Отобразится следующая страница. Введите **Имя пользователя** и **Пароль/ Подтвердить пароль**, предоставленные поставщиком Интернет-услуг. Введите **IP-адрес/Имя сервера** или доменное имя, предоставленное поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее**.

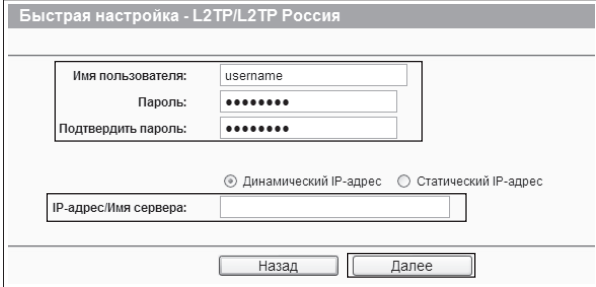


С PPTP/PPTP Россия

Отобразится следующая страница. Введите **Имя пользователя** и **Пароль/ Подтвердить пароль**, предоставленные поставщиком Интернет-услуг. Введите **IP-адрес/Имя сервера** или доменное имя, предоставленное поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее**.

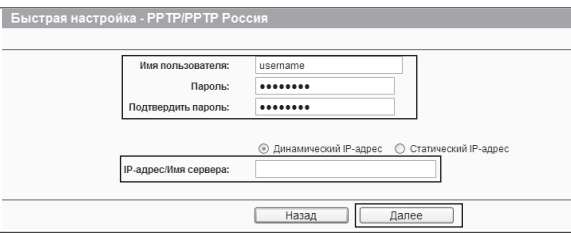


Д Динамический IP-адрес

Отобразится следующая страница. **Да**, я использую кабельный модем и подключён к главному компьютеру (клонировать MAC-адрес). Нажмите **Далее**.

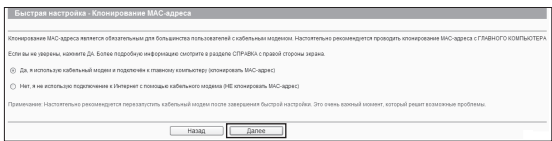


Е Статический IP-адрес


Введите **IP-адрес**, **шлюз**, **DNS**, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг. нажмите **Далее**.

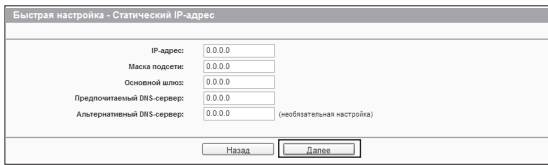


- 4** Выберите рабочую частоту вашей сети и нажмите **Далее**. Например, на рисунке ниже выбрано “Concurrently with 2.4GHz and 5GHz (802.11 a/b/g/n)” (“Использовать одновременно частоту 2,4 ГГц и 5 ГГц (802.11a/b/g/n)”).

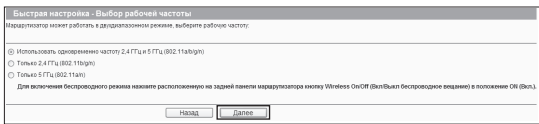


- 5** Вы можете поменять имя беспроводной сети 2.4 ГГц и создать ваш собственный пароль на этой странице. Имя беспроводной сети по умолчанию TP-LINK_2.4GHz_XXXXXX, а пароль беспроводной сети по умолчанию соответствует PIN-коду, указанному на наклейке на нижней панели маршрутизатора. Нажмите **Далее** для продолжения.

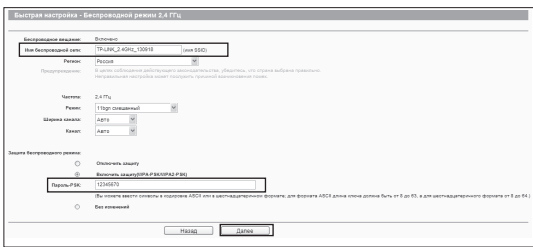

- 6** Вы можете поменять имя беспроводной сети 5 ГГц и создать ваш собственный пароль на этой странице. Имя беспроводной сети по умолчанию TP-LINK_5GHz_XXXXXX, а пароль беспроводной сети по умолчанию соответствует PIN-коду, указанному на наклейке на нижней панели маршрутизатора. Нажмите **Далее** для продолжения.

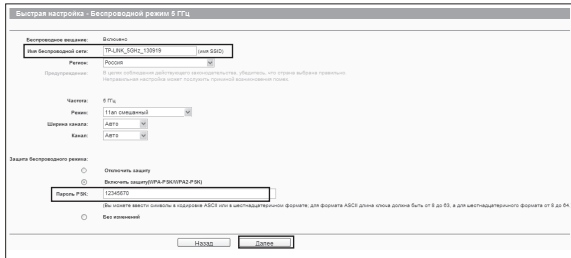

- 7** Нажмите **Перезагрузить** или **Завершить**, чтобы внесенные настройки вступили в силу.

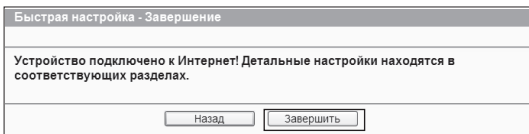


Подробную пошаговую инструкцию по настройке наиболее популярных Интернет-провайдеров можно найти на официальном российском сайте компании TP-Link в разделе "Поддержка".

Устранение неисправностей

1. Что делать, если у меня не получается выйти в Интернет?

- 1) Проверьте правильность всех подключений. Попробуйте использовать другие кабели Ethernet, чтобы убедиться в том, что они работают должным образом.
- 2) Проверьте, можете ли вы зайти на веб-интерфейс управления маршрутизатором. Если нет, обратитесь к разделу “Что делать, если у меня не получается открыть веб-интерфейс управления?”.
- 3) Зайдите на веб-интерфейс управления (http://tplinklogin.net), нажмите меню “Сеть > WAN” и убедитесь в том, что тип подключения WAN - тип подключения вашего поставщика Интернет-услуг.
- 4) Для пользователей кабельных модемов, выберите меню “Сеть > Клонирование MAC”. Нажмите кнопку **Клонировать MAC-адрес**, затем нажмите **Сохранить**. Сначала перезагрузите модем, потом маршрутизатор, попытайтесь выйти в Интернет с вашего компьютера. В случае сохранения проблемы, перейдите к следующему шагу.

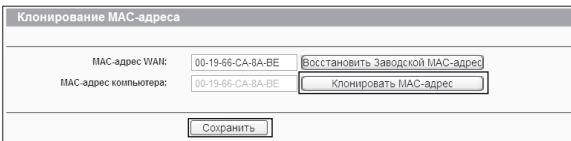

- 5) Подключите компьютер напрямую к вашему модему и попробуйте выйти в Интернет. Если у вас не получается выйти в Интернет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.

2. Что делать, если у меня не получается открыть веб-интерфейс управления?

1) Для ОС Windows 7/Vista

Перейдите «Пуск > Настройка > Панель управления». Нажмите «Просмотр состояния сети и задач» **Просмотр состояния > Свойства**, и выполните двойной щелчок мышью по «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)». Выберите «Получить IP-адрес автоматически», затем «Получить адрес DNS-сервера автоматически» и нажмите «ОК».

2) Для ОС Windows XP/2000


Перейдите «Пуск > Панель управления». Нажмите «Сеть и подключение к Интернету > Сетевые подключения». Нажмите правой кнопкой мыши по «Подключение по локальной сети», выберите «Свойства», затем выполните двойной щелчок мышью по «Протокол Интернета (TCP/IP)». Выберите «Получить IP-адрес автоматически», затем «Получить адрес DNS-сервера автоматически» и нажмите «ОК».

3. Что делать, если я забыл пароль?

- 1) Пароль по умолчанию:
Посмотрите наклейку “Беспроводной пароль/PIN” на нижней панели маршрутизатора.
- 2) Пароль веб-интерфейса управления:
Сбросьте настройки маршрутизатора, затем используйте имя пользователя и пароль по умолчанию: admin, admin.

4. Как мне сбросить настройки маршрутизатора до заводских?

Если ваш маршрутизатор не работает должным образом, вы можете сбросить настройки и настроить его заново. При включенном питании маршрутизатора, нажмите и удерживайте кнопку **WPS/Reset** на задней панели в течение примерно 8 секунд, потом отпустите ее.

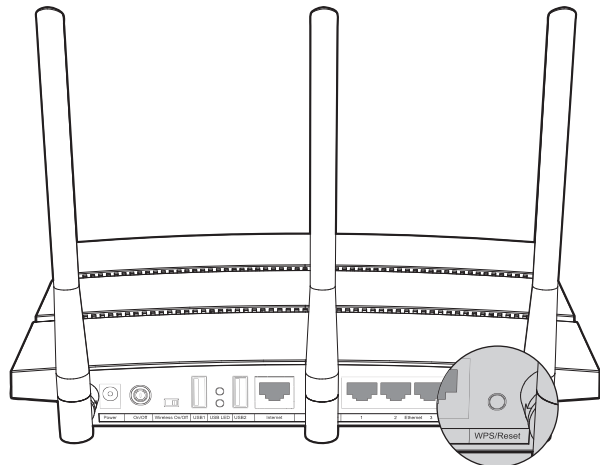

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.ru.com/support/faq
www.tp-link.ua/support/faq
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-link.ru.com/support/download
www.tp-link.ua/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация
Тел.: 8 (499) 754-55-60
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
Е-mail: support.ru@tp-link.com
Форум: http://forum.tp-link.ru/
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск)
*кроме праздничных дней в Российской Федерации.
- Украина**
ООО «ТП-ЛІНК ІЮКРЕЇН»
Отдел поддержки: +380 (44) 590 51 14
Е-mail: support.ua@tp-link.com
Форум: http://forum.tp-link.ru.com/
Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00

По всему миру

Тел.: +86 755 26504400
Е-mail: support@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных