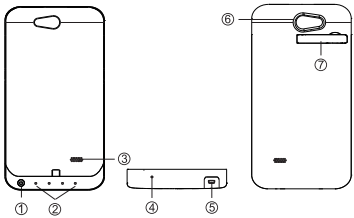


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА-ЧЕХЛА DF sBATTERY-03, sBATTERY-04 (для Samsung Galaxy Note II) Меры предосторожности. Перед началом эксплуатации аккумулятора-чехла, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. 1. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Если он случайно упал в воду, обязательно полностью высушите аккумулятор (не подключайте ни к чему). 2. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. 3. Если Вы перемещаете устройство из холодного места в тепло, внутри может сконденсироваться влага. После резкой смены температуры окружающей среды дайте аккумулятору достичь комнатной температуры, прежде чем пользоваться им. Это позволит испариться конденсату. 4. Подзарядка аккумулятора-чехла производится с помощью micro USB-шнура от Samsung Galaxy Note II (не входит в комплект поставки). 5. Не эксплуатируйте устройство в условиях повышенной влажности и повышенной температуры. 6. Не применяйте для чистки устройства жидкие, аэрозольные, абразивные чистящие средства.	Используйте для чистки мягкую сухую ткань. 7. Если не планируете использовать аккумулятор-чехол долгое время, то обязательно подзаряжайте его каждые 3 месяца. Храните в месте недосыгаемом для маленьких детей. 8. При подзарядке аккумулятор-чехол становится теплым — это нормально. Если аккумулятор-чехол становится горячим — отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр. 9. Не заряжайте устройство рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. 10. Не допускайте замыкания контактов устройства, это может привести к короткому замыканию и удару электрическим током. 11. Не бросайте аккумулятор-чехол в огонь — это опасно! 12. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать аккумулятор-чехол при возникновении проблем с зарядкой. Ремонт и обслуживание устройства следует поручить квалифицированному персоналу компании – производителя или авторизованных сервисных центров.	Комплект поставки: Модель sBattery-03 sBattery-04 Аккумулятор-чехол 1шт. 1шт. Руководство по эксплуатации 1шт. 1шт. Характеристики: Аккумулятор-чехол предназначен для подзарядки и защиты Samsung Galaxy Note II. Зарядка аккумулятора-чехла производится micro USB-шнуром от Samsung Galaxy Note II (не входит в комплект поставки). Модель sBattery-03/ sBattery-04 Тип аккумулятора Li-on Емкость 4800 мАч/ 4800 мАч Вход DC 5В, 1А Выход DC 5В, 1А Кол-во циклов перезарядки 500 Время зарядки 5 часов/ 5 часов Температура работы и хранения 0°С - 45°С Размеры 84*164*18 мм/ 84*164*18 мм Вес 138 г/ 158 г	Внешний вид  1. Кнопка питания Вкл./Выкл. 2. 4 LED индикатора 3. Отверстия для динамика 4. Отверстие для микрофона 5. Вход IN (разъем для зарядки аккумулятора) 6. Отверстие для камеры 7. Подставка Как пользоваться 1. Раздвиньте аккумулятор-чехол (верхняя часть выдвигается примерно на 5-7 мм) 2. Вставьте Samsung Galaxy Note II в аккумулятор-чехол (по стрелке, вниз до упора) и сдвиньте чехол в первоначальное положение. 3. Нажмите на кнопку включения Samsung Galaxy Note II.
---	---	--	--

Важно: перед использованием аккумулятора-чехол необходимо зарядить. Зарядка аккумулятора-чехла Убедитесь, что аккумулятор выключен (индикаторы не горят). Вставьте micro USB-кабель (от Samsung Galaxy Note II) в разъем питания аккумулятора-чехла, затем вставьте кабель в адаптер, а сетевой адаптер подключите к розетке электрической сети. Когда аккумулятор-чехол заряжается, на нем мигают индикаторы. Зарядка Samsung Galaxy Note II Установите Samsung Galaxy Note II в аккумулятор-чехол, для зарядки нажмите кнопку питания (Вкл.). Когда Samsung Galaxy Note II заряжается, то на аккумулятор-чехле мигают индикаторы. Для остановки процесса зарядки еще раз нажмите кнопку питания (Выкл.). Зарядка аккумулятора-чехла и Samsung Galaxy Note II одновременно. Когда заряжается аккумулятор-чехол, установите в него Samsung Galaxy Note II. Нажмите кнопку питания (Вкл.) на чехле, первым будет подзаряжаться Samsung Galaxy Note II. Нажмите кнопку питания (Выкл.) еще раз, если хотите зарядить аккумулятор-чехол (Samsung Galaxy Note II заряжаться не будет).	LED-индикаторы Зарядка аккумулятора-чехла <table><tr><td>Емкость</td><td>LED1</td><td>LED2</td><td>LED3</td><td>LED4</td></tr><tr><td><25%</td><td>мигает</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>25%-50%</td><td>горит</td><td>мигает</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>50%-75%</td><td>горит</td><td>горит</td><td>мигает</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>75%-100%</td><td>горит</td><td>горит</td><td>горит</td><td>мигает</td></tr></table> Зарядка Samsung Galaxy Note II <table><tr><td>Емкость</td><td>LED1</td><td>LED2</td><td>LED3</td><td>LED4</td></tr><tr><td><25%</td><td>мигает</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>25%-50%</td><td>горит</td><td>мигает</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>50%-75%</td><td>горит</td><td>горит</td><td>мигает</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>75%-100%</td><td>горит</td><td>горит</td><td>горит</td><td>мигает</td></tr></table> Не заряжается <table><tr><td>Емкость</td><td>LED1</td><td>LED2</td><td>LED3</td><td>LED4</td></tr><tr><td><25%</td><td>горит</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>25%-50%</td><td>горит</td><td>горит</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>50%-75%</td><td>горит</td><td>горит</td><td>горит</td><td>Выкл.</td></tr><tr><td>75%-100%</td><td>горит</td><td>горит</td><td>горит</td><td>горит</td></tr></table> Одновременная зарядка <table><tr><td>Емкость</td><td>LED1</td><td>LED2</td><td>LED3</td><td>LED4</td></tr><tr><td>Приоритет у Samsung Galaxy Note II</td><td>горит</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td><td>Выкл.</td></tr></table>	Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4	<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.	25%-50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.	50%-75%	горит	горит	мигает	Выкл.	75%-100%	горит	горит	горит	мигает	Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4	<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.	25%-50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.	50%-75%	горит	горит	мигает	Выкл.	75%-100%	горит	горит	горит	мигает	Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4	<25%	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.	25%-50%	горит	горит	Выкл.	Выкл.	50%-75%	горит	горит	горит	Выкл.	75%-100%	горит	горит	горит	горит	Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4	Приоритет у Samsung Galaxy Note II	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Важно: используйте только с оригинальными аксессуарами (micro USB-шнур, сетевой адаптер) от Samsung Galaxy Note II. Если Вы заметили следы деформации или коррозии, прекратите использование! Дополнительная информация Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные устройства, в то же время проверить все устройства на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен гарантийный срок, срок службы. На аккумулятор-чехол установлен срок службы – 500 циклов перезарядки. Гарантийный срок – 1 год. Срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня изготовления товара. Не принимаются претензии по изделиям: - При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил. - Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред. - Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем. - Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить. Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfgroup.ru или к продавцу изделия.
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4																																																																																			
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.																																																																																			
25%-50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.																																																																																			
50%-75%	горит	горит	мигает	Выкл.																																																																																			
75%-100%	горит	горит	горит	мигает																																																																																			
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4																																																																																			
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.																																																																																			
25%-50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.																																																																																			
50%-75%	горит	горит	мигает	Выкл.																																																																																			
75%-100%	горит	горит	горит	мигает																																																																																			
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4																																																																																			
<25%	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.																																																																																			
25%-50%	горит	горит	Выкл.	Выкл.																																																																																			
50%-75%	горит	горит	горит	Выкл.																																																																																			
75%-100%	горит	горит	горит	горит																																																																																			
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4																																																																																			
Приоритет у Samsung Galaxy Note II	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.																																																																																			