

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА-ЧЕХЛА для iPad Mini



DF iBATTERY-05

### Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации аккумулятора-чехла, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Если он случайно упал в воду, обязательно полностью высушите аккумулятор (не подключайте ни к чему).
2. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям.
3. Если Вы перемещаете устройство из холодного места в тепло, внутри может сконденсироваться влага. После резкой смены температуры окружающей среды дайте аккумулятору достичь комнатной температуры, прежде чем пользоваться им. Это позволит испариться конденсату.
4. Подзарядка аккумулятора-чехла производится с помощью специального шнура от iPad Mini (не входит в комплект поставки).
5. Не эксплуатируйте устройство в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
6. Не применяйте для чистки устройства жидкие, аэрозольные, абразивные чистящие средства. Используйте для чистки мягкую сухую ткань.
7. Если не планируете использовать аккумулятор-чехол долгое время, то обязательно подзаряжайте его каждые 3 месяца. Храните в месте недосягаемом для маленьких детей.

8. При подзарядке аккумулятор-чехол становится теплым – это нормально. Если аккумулятор-чехол становится горячим – отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
9. Не заряжайте устройство рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
10. Не допускайте замыкания контактов устройства, это может привести к короткому замыканию и удару электрическим током.
11. Не бросайте аккумулятор-чехол в огонь – это опасно!
12. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать аккумулятор-чехол при возникновении проблем с зарядкой. Ремонт и обслуживание устройства следует поручить квалифицированному персоналу компании – производителя или авторизованных сервисных центров.

### Комплект поставки:


Аккумулятор-чехол – 1шт.  
Руководство по эксплуатации – 1шт.

### Характеристики:

Аккумулятор-чехол предназначен для подзарядки и защиты iPad Mini. Зарядка аккумулятора-чехла производится специальным USB-шнуром от iPad Mini (не входит в комплект поставки).


Тип аккумулятора: Li-on  
Емкость: 6800 mAh  
Вход: DC 5B, 1A  
Выход: DC 5B, 1A  
Кол-во циклов перезарядки: 500  
Время зарядки: 13 часов  
Температура работы и хранения: 0°C - 45°C  
Размеры: 140\*214\*16 мм  
Вес: 269 г

### Внешний вид

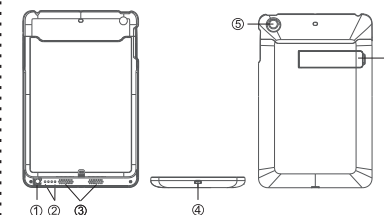

1. Кнопка питания Вкл./Выкл.
2. 4 LED индикатора
3. Отверстия для динамиков
4. Вход IN (разъем для зарядки аккумулятора)
5. Отверстие для камеры
6. Подставка

### Как пользоваться

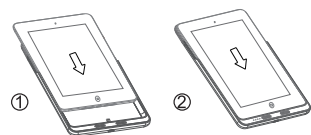

1. Вставьте iPad Mini в аккумулятор-чехол
2. Нажмите на кнопку включения iPad Mini

Важно: перед использованием аккумулятор-чехол необходимо зарядить.

### Зарядка аккумулятора-чехла

Убедитесь, что аккумулятор выключен (индикаторы не горят). Вставьте USB-кабель (от iPad Mini) в разъем питания аккумулятора-чехла, затем вставьте кабель в адаптер, а сетевой адаптер подключите к розетке электрической сети. Когда аккумулятор-чехол заряжается, на нем мигают индикаторы.

### Зарядка iPad Mini

Установите iPad Mini в аккумулятор-чехол, для зарядки нажмите кнопку питания (Вкл.). Когда iPad Mini заряжается, то на аккумулятор-чехле мигают индикаторы. Для остановки процесса зарядки еще раз нажмите кнопку питания (Выкл.).

### Зарядка и синхронизация данных одновременно.

1. Зарядка от розетки эл.сети.  
Когда заряжается аккумулятор-чехол, установите в него iPad Mini. Нажмите кнопку питания (Вкл.) на чехле, первым будет подзаряжаться iPad Mini. Нажмите кнопку питания (Выкл.) еще раз, если хотите зарядить аккумулятор-чехол (iPad Mini заряжаться не будет).
2. Зарядка от USB-порта включенного компьютера  
Если Вы заряжаете аккумулятор-чехол от USB-порта включенного компьютера, вставьте в чехол iPad Mini и нажмите кнопку питания. Автоматически на компьютере откроется приложение iTunes и Вы сможете синхронизировать данные.

### LED-индикаторы

Зарядка аккумулятора-чехла

| Емкость  | LED1   | LED2   | LED3   | LED4   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| <25%     | мигает | Выкл.  | Выкл.  | Выкл.  |
| 25%-50%  | горит  | мигает | Выкл.  | Выкл.  |
| 50%-75%  | горит  | горит  | мигает | Выкл.  |
| 75%-100% | горит  | горит  | горит  | мигает |

Зарядка iPad Mini

| Емкость  | LED1   | LED2   | LED3   | LED4   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| <25%     | мигает | Выкл.  | Выкл.  | Выкл.  |
| 25%-50%  | горит  | мигает | Выкл.  | Выкл.  |
| 50%-75%  | горит  | горит  | мигает | Выкл.  |
| 75%-100% | горит  | горит  | горит  | мигает |

Не заряжается

| Емкость  | LED1  | LED2  | LED3  | LED4  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| <25%     | горит | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| 25%-50%  | горит | горит | Выкл. | Выкл. |
| 50%-75%  | горит | горит | горит | Выкл. |
| 75%-100% | горит | горит | горит | горит |

Зарядка аккумулятора-чехла и iPad Mini

| Емкость               | LED1  | LED2  | LED3  | LED4  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Приоритет у iPad Mini | горит | Выкл. | Выкл. | Выкл. |

**Важно:** используйте только с оригинальными аксессуарами (USB-шнур, сетевой адаптер) от iPad Mini.

Если Вы заметили следы деформации или коррозии, прекратите использование!

### Дополнительная информация

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные устройства, в то же время проверить все устройства на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен гарантийный срок, срок службы. На аккумулятор-чехол установлен срок службы – 500 циклов перезарядки. Гарантийный срок – 1 год. Срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня изготовления товара.

### Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

**Примечание:** спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: [www.dfgroup.ru](http://www.dfgroup.ru) или к продавцу изделия.