

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА-ЧЕХЛА sBATTERY-10

Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации аккумулятора-чехла, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Если он случайно упал в воду, обязательно полностью высушите аккумулятор (не подключайте ни к чему).
2. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям.
3. Если Вы перемещаете устройство из холодного места в тепло, внутри может сконденсироваться влага. После резкой смены температуры окружающей среды дайте аккумулятору достичь комнатной температуры, прежде чем пользоваться им. Это позволит испариться конденсату.
4. Подзарядка аккумулятора-чехла производится с помощью micro USB-шнура от Samsung Galaxy Mega 6.3 (не входит в комплект поставки).
5. Не эксплуатируйте устройство в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
6. Не применяйте для чистки устройства жидкие, аэрозольные, абразивные чистящие средства. Используйте для чистки мягкую сухую ткань.
7. Если не планируете использовать аккумулятор-чехол долгое время, то обязательно подзаряжайте его каждые 3 месяца. Хранить в месте недоступном для маленьких детей.

Зарядка Samsung Galaxy Mega 6.3

Установите Samsung Galaxy Mega в аккумулятор-чехол, для зарядки нажмите кнопку питания (Вкл.). Когда Samsung Galaxy Mega заряжается, то на аккумулятор-чехле мигают индикаторы. Для остановки процесса зарядки еще раз нажмите кнопку питания (Выкл.).

Зарядка аккумулятора-чехла и Samsung Galaxy Mega 6.3 одновременно.

Когда заряжается аккумулятор-чехол, установите в него Samsung Galaxy Mega. Нажмите кнопку питания (Вкл.) на чехле, первым будет подзаряжаться Samsung Galaxy Mega. Нажмите кнопку питания (Выкл.) еще раз, если хотите зарядить аккумулятор-чехол (Samsung Galaxy Mega заряжаться не будет).

8. При подзарядке аккумулятор-чехол становится теплым — это нормально. Если аккумулятор-чехол становится горячим — отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
9. Не заряжайте устройство рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
10. Не допускайте замыкания контактов устройства, это может привести к короткому замыканию и удару электрическим током.
11. Не бросайте аккумулятор-чехол в огонь — это опасно!
12. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать аккумулятор-чехол при возникновении проблем с зарядкой. Ремонт и обслуживание устройства следует поручить квалифицированному персоналу компании — производителя или авторизованным сервисным центрам.

Комплект поставки:


Аккумулятор-чехол — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Введение


Аккумулятор-чехол предназначен для подзарядки и защиты Samsung Galaxy Mega 6.3. Зарядка аккумулятора-чехла производится micro USB-шнуром от Samsung Galaxy Mega 6.3 (не входит в комплект поставки).

Внешний вид

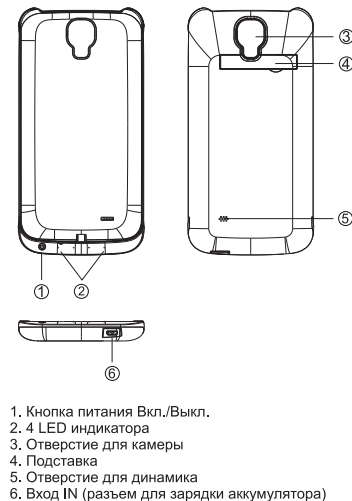

1. Кнопка питания Вкл./Выкл.
2. 4 LED индикатора
3. Отверстие для камеры
4. Подставка
5. Отверстие для динамика
6. Вход IN (разъем для зарядки аккумулятора)

Как пользоваться

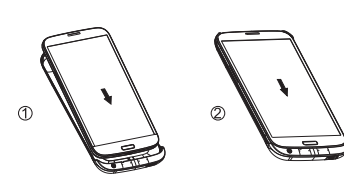

1. Вставьте Samsung Galaxy Mega 6.3 в аккумулятор-чехол (по стрелке, вниз до упора)
2. Нажмите на кнопку включения Samsung Galaxy Mega.

Важно: перед использованием аккумулятора-чехол необходимо зарядить.

Зарядка аккумулятора-чехла

Убедитесь, что аккумулятор выключен (индикаторы не горят). Вставьте micro USB-кабель (от Samsung Galaxy Mega 6.3) в разъем питания аккумулятора-чехла (IN), затем вставьте кабель в адаптер, а сетевой адаптер подключите к розетке электрической сети. Когда аккумулятор-чехол заряжается, на нем мигают индикаторы.

LED-индикаторы

Зарядка аккумулятора-чехла				
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%–50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.
50%–75%	горит	горит	мигает	Выкл.
75%–100%	горит	горит	горит	мигает
Зарядка Samsung Galaxy Mega				
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%–50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.
50%–75%	горит	горит	мигает	Выкл.
75%–100%	горит	горит	горит	мигает
Не заряжается				
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
<25%	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%–50%	горит	горит	Выкл.	Выкл.
50%–75%	горит	горит	горит	Выкл.
75%–100%	горит	горит	горит	горит
Зарядка аккумулятора и Samsung Galaxy Mega				
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
Приоритет у Samsung Galaxy Mega 6.3	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.

Важно: используйте только с оригинальными аксессуарами (micro USB-шнур, сетевой адаптер) от Samsung Galaxy Mega 6.3.
Если Вы заметили следы деформации или коррозии, прекратите использование!

Спецификация

Тип: Polymer Lithium аккумулятор

Емкость: 4000 мАч

Вход: DC 5В, 0.8А

Выход: DC 5В, 0.8А

Кол-во циклов перезарядки: 500

Время зарядки: 4.5 часа

Температура работы и хранения: 0°C – 45°C

Размеры: 177*90*15 мм

Вес: 114 г

Дополнительная информация

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные устройства, в то же время проверить все устройства на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен гарантийный срок, срок службы.

На аккумулятор-чехол установлен срок службы — 500 циклов перезарядки. Гарантийный срок — 1 год. Срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

— При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием

механических сил.

— Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.

— Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.

— Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которые Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfgroup.ru или к продавцу изделия.