




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ PWH8

Большое Спасибо Вам за то, что Вы выбрали изделие RESONANS!

Этот кронштейн разработан для крепления плоскостельных телевизоров весом до 75 кг. к вертикальной стене. Он позволяет легко наклонять вниз и поднимать вверх Ваш телевизор без специальных инструментов. Меры безопасности: никогда не используйте дефектные части. Неправильная установка может привести к повреждениям, ранениям, а также принести ущерб. Перед установкой убедитесь, что выбранная вами стена пригодна для размещения на ней данного кронштейна. Если у вас есть сомнения проконсультируйтесь со специалистом. Используйте необходимый тип крепежа в зависимости от структуры стен. Вы можете купить недостающий крепеж в ближайшем магазине, торгующем соответствующей продукцией, главное, он должен быть высокого качества.

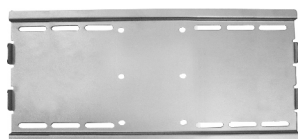

(1) Стеновая пластина -а



(1) Левая рельса-б



(1) Правая рельса-в-с



(12) M4/M5/M6 Шайба - d



(6) 6mm крепежный болт - e



(6) Крепежный дюбель - f



(2) 1/4-20X1, Болт-фиксатор-г




(1) Ключ- h



(4) M4x30mm болта -i



(10) M4/ M5 Шайба- k



(4) 1 / 2" Пластиковая прокладка- l



(4) M8x25mm Болт- m



(4) M8x40mm Болт- m





(4) M5/30mm Болт -o






(4) M6/30mm Болт -o

1. Установка стеновой пластины: Используйте стеновую пластину(а) как шаблон к местоположениям на стене отверстий 6-и крепежных болтов. Между отверстиями должно быть не менее 200мм. Внешние отверстия для болтов должны находится левее и правее двух больших отверстий в пластине. Используйте "уровень" для точного расположения стеновой пластины. просверлите отверстия для 6-ти крепежных болтов, вставьте в них крепежные дюбеля, приложите пластину и прикрутите ее болтами(е), используя шайбы(d).

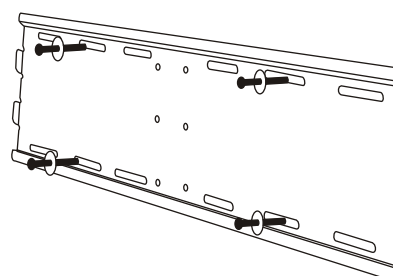
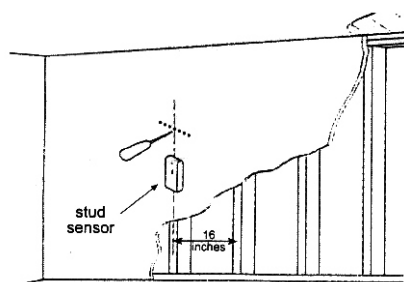


2. УСТАНОВКА РЕЛЬС К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПЛОСКОПАНЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗОРА : Удостоверьтесь что на одном из рельсов винт фиксации расположен слева а на другом справа, если это не так вы без труда сделаете это самостоятельно. Установите рельсы на одинаковом уровне, как показано на рисунке 2-а. Используйте данные в комплекте винты для крепления рельсы к телевизору. Если у вас не подходят винты по размеру , вы можете приобрести крепеж в ближайшем магазине торгующем соответствующей продукцией, главное он должен быть высокого качества.

Пластмассовая распорная деталь "проставка" используется если этого требует рельеф задней панели вашего телевизора рис 2-в. Если у вашего телевизора ровная задняя поверхность, Вам не нужна пластиковая "проставка", рисунок 2-с. Также в комплекте есть дополнительные шайбы, Вы можете использовать их если болты окажутся слишком длинными.

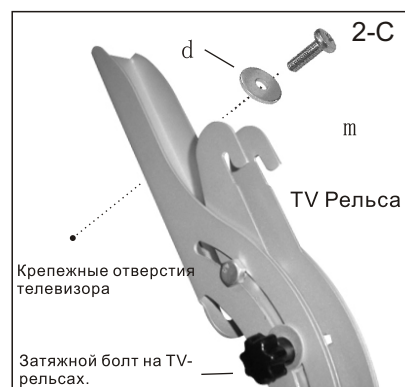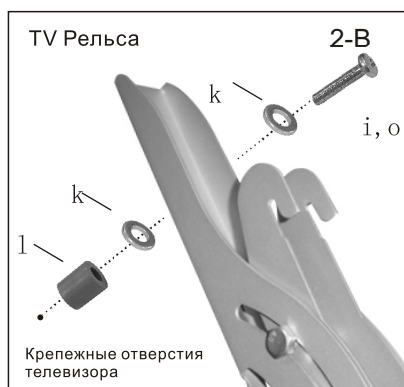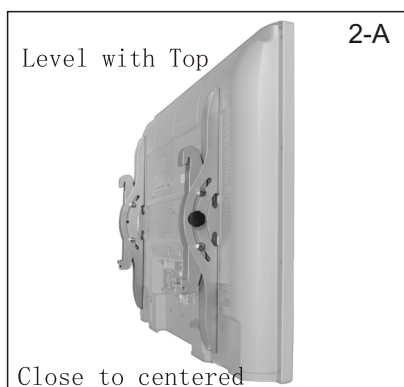


3. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ : Сначала повесьте телевизор на стенную панель с помощью крюков, расположенных в верхней части рельс, как показано на рисунке 3-а. Вставьте болты-фиксаторы (g) в резьбовые отверстия в основании телевизионных рельс и закрутите их для фиксации ключем-н. Рисунок 3-б.

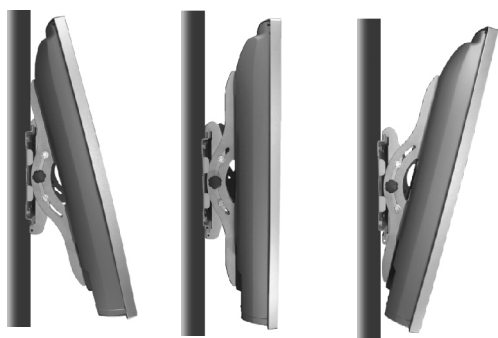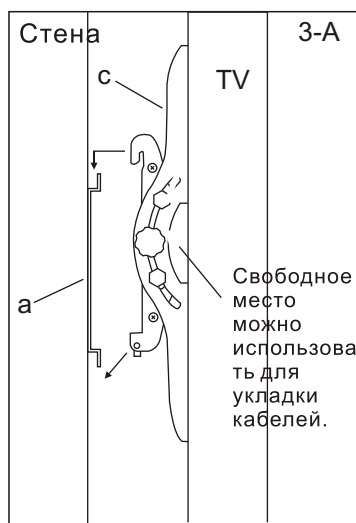


Слева: Вид сбоку 42" плазменного телевизора на кронштейне с наклоном.

в середине: Рисунок (4-А): Плазменное крепление в сборе.

Справа: болт-фиксатор на рельсе.

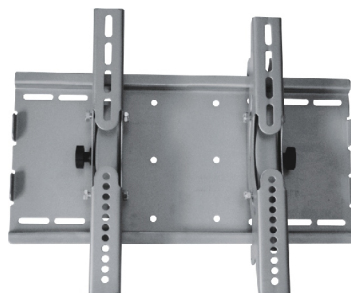

4-A

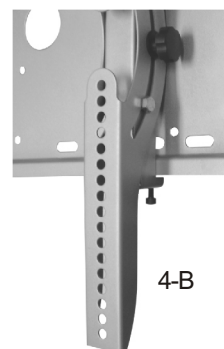

4-B