



Setup Guide



Logitech® G600 MMO Gaming Mouse




Знакомство с продуктом

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Кнопка G-Shift*
4. Колесико влево
5. Колесико вправо
6. G8 (циклическое переключение режимов)
7. G7 (Shift-B)
8. Щелчок колесиком
9. G9-G20 (программируемые клавиши с подсветкой RGB)
10. Документация

* По умолчанию в режимах 1 и 2 активна функция G-Shift, а в режиме 3 - функция переключения чувствительности отслеживания.

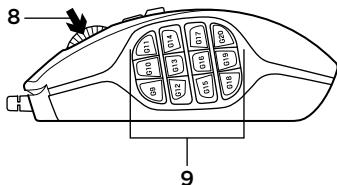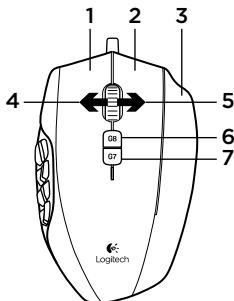

Настройка продукта

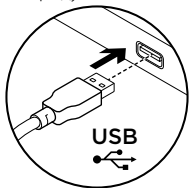

1. Включите компьютер.
2. Подключите игровую мышь G600 к USB-порту.

Примечание. Чтобы настраивать игровую мышь G600 для каждой используемой игры, загрузите и установите программу Logitech® Gaming Software с веб-страницы www.logitech.com/support/g600.

Посетите раздел «Центр продукции»

В Интернете представлена дополнительная информация и поддержка для продукта. Уделите минуту, чтобы посетить раздел «Центр продукции» и узнать больше о вашей новой игровой мыши.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если для игровой мыши имеется дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых им возможностях настройки продукта.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопросы и поделиться сведениями о решении проблем.

В разделе «Центр продукции» имеется обширный набор материалов по различным темам.

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)

Посетите веб-страницу www.logitech.com/support/g600

Функции продукта

Встроенные режимы

Кнопка G8 используется для циклического переключения между 3 режимами встроенного профиля: основной ММО (многопользовательские сетевые игры), альтернативный ММО и общий игровой. Для изменения и сохранения новых профилей используется программа Logitech Gaming Software (LGS). Дополнительную информацию о режимах и профилях см. на веб-странице www.logitech.com/support/g600.

Программируемые клавиши для переключения большим пальцем с подсветкой RGB

12 G-клавиш можно использовать в большинстве популярных играх ММО. С помощью LGS для каждого режима можно переназначать сочетания клавиш, создавать сложные макросы, а также назначать цвета и эффекты подсветки (переключение и пульсация).

Функция G-Shift

Кнопка G-Shift используется для удвоения количества команд, назначаемых кнопкам мыши G600.

Изменение чувствительности в процессе игры.

Для новой мыши установлено четыре уровня чувствительности отслеживания: 3200 точек на дюйм, 2000 точек на дюйм, 1200 точек на дюйм (по умолчанию) и 400 точек на дюйм. С помощью LGS для каждого профиля можно выбрать до четырех уровней (от 200 до 8200 точек на дюйм).

Режим 2 = альтернативный ММО

Встроенные режимы по умолчанию

Режим 1 = основной ММО

- Цвет подсветки = циклическое переключение цвета
- Значение чувствительности по умолчанию = 1200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = функция G-Shift
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5

- G7 = Shift-B (команда открытия рюкзака в WoW)
- G8 = Циклическое переключение режима

Значения G-Shift: (удерживать)

- Цвет подсветки = циклическое переключение цвета
- G9 = Ctrl-1
- G10 = Ctrl-2
- G11 = Ctrl-3
- G12 = Ctrl-4
- G13 = Ctrl-5
- G14 = Ctrl-6
- G15 = Ctrl-7
- G16 = Ctrl-8
- G17 = Ctrl-9
- G18 = Ctrl-0
- G19 = Ctrl--
- G20 = Ctrl==

- Цвет подсветки = белый
- Значение чувствительности по умолчанию = 1200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = функция G-Shift
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5
- G7 = Shift-B
(команда открытия рюкзака в WoW)
- G8 = Циклическое переключение режима
- G9 = 1 на цифровой панели
- G10 = 2 на цифровой панели
- G11 = 3 на цифровой панели
- G12 = 4 на цифровой панели
- G13 = 5 на цифровой панели
- G14 = 6 на цифровой панели
- G15 = 7 на цифровой панели
- G16 = 8 на цифровой панели
- G17 = 9 на цифровой панели
- G18 = 0 на цифровой панели
- G19 = - на цифровой панели
- G20 = + на цифровой панели

Значения G-Shift: (удерживать)

- Цвет подсветки = белый
- G9 = Ctrl-1 на цифровой панели
- G10 = Ctrl-2 на цифровой панели
- G11 = Ctrl-3 на цифровой панели
- G12 = Ctrl-4 на цифровой панели
- G13 = Ctrl-5 на цифровой панели
- G14 = Ctrl-6 на цифровой панели
- G15 = Ctrl-7 на цифровой панели
- G16 = Ctrl-8 на цифровой панели
- G17 = Ctrl-9 на цифровой панели
- G18 = Ctrl-0 на цифровой панели
- G19 = Ctrl- - на цифровой панели
- G20 = Ctrl- + на цифровой панели

Режим 3 = общий игровой

- Цвет подсветки = пульсирующий зеленый
- Значения чувствительности = 400 (переключение), 1200 (по умолчанию), 2000, 3200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = переключение чувствительности
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5
- G7 = Циклическое переключение чувствительности
- G8 = Циклическое переключение режима
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = Увеличение чувствительности
- G16 = Чувствительность по умолчанию
- G17 = Вперед (кнопка 5)
- G18 = Уменьшение чувствительности
- G19 = E
- G20 = Назад (кнопка 4)

Устранение неполадок

Игровая мышь не работает

- Проверьте подключение через USB-порт.
- Не используйте USB-концентратор.
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера.
- Перезагрузите систему.

Требуется получить справку по программированию кнопок и клавиш мыши

- Загрузите и установите программу Logitech Gaming Software.
- Запустите программу.
- Чтобы получить поддержку, выберите раздел «Справка» (вопросительный знак).
- Чтобы загрузить программу, перейдите на веб-страницу www.logitech.com/support/g600.

Каково ваше впечатление?

Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25

South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1-866-934-5644
Chile	+1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	01.800.800.4500



www.logitech.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004305.002