


1. Внешний вид и органы управления

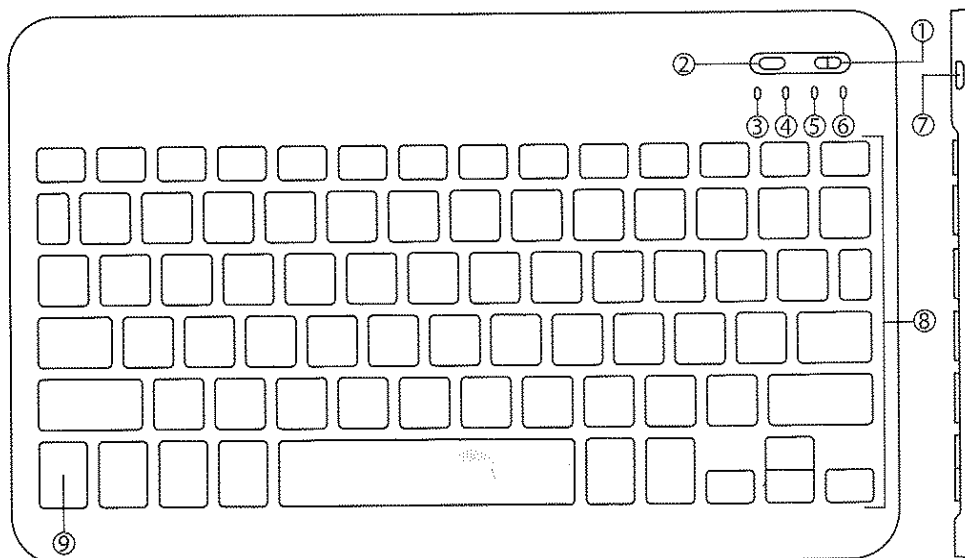

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) Переключатель «Вкл./выкл.» | 6) Индикатор питания |
| 2) Кнопка «Сопряжение» | 7) Разъём MicroUSB |
| 3) Индикатор Caps Lock | 8) Знаковая клавиатура |
| 4) Индикатор Bluetooth | 9) Клавиша Fn |
| 5) Индикатор подзарядки | |

Нажмите и удерживайте клавишу Fn для получения доступа к дополнительным функциям клавиатуры.

Android	Режим совместимости с Android™		Вставить
Windows	Режим совместимости с Windows®		Вырезать
iOS	Режим совместимости с iOS		Перемотка назад
	Домашний экран		Воспроизведение/пауза
	Поиск		Перемотка вперёд
	Выделить всё		Уменьшение громкости
	Копировать		Увеличение громкости

2. Работа с клавиатурой

Начало работы

Включите клавиатуру, сдвинув переключатель 1 в положение «вкл.» Индикатор питания 6 загорится на несколько секунд и потухнет. Теперь питание клавиатуры включено.

Сопряжение с Bluetooth-устройствами

Нажмите кнопку 2 на включённой клавиатуре. На индикаторе соединения 4 появится прерывистый сигнал. Включите протокол Bluetooth на сопрягающемся устройстве и активируйте режим поиска новых подключений (подробнее см. в инструкции к используемому устройству). Выберите в списке найденных аксессуаров пункт *Untamo UKBC-010*. На экране вашего устройства появится диалоговое окно со сгенерированным паролем для подключения. Наберите пароль на клавиатуре и нажмите Enter. Клавиатура готова к использованию.

Подзарядка встроенной батареи

Если клавиатура не включается, или при включении индикатор 6 подаёт световой сигнал красного цвета, её батарею необходимо подзарядить. Для этого воспользуйтесь прилагающимся проводом MicroUSB и совместимым зарядным устройством с разъёмом USB (в комплект не входит). В процессе подзарядки индикатор 5 будет светиться. Когда он потухнет, батарея будет полностью заряжена.

Режим сна

После нескольких минут неактивности включённая клавиатура переходит в режим сна для экономии заряда батареи. Для вывода клавиатуры из режима сна нажмите любую клавишу.

- ⚠️ Рекомендуется всегда отключать клавиатуру переключателем 1 перед длительными периодами неактивности для продления срока службы встроенной батареи. Если в режиме сна индикатор питания 6 подаёт прерывистый световой сигнал красного цвета, батарею необходимо подзарядить.

3. Часто встречающиеся неполадки

Клавиатура не включается.

- Подзарядите встроенную батарею клавиатуры.

Диалоговое окно с паролем, необходимым для сопряжения, не появляется на экране.

- Ваше устройство несовместимо с клавиатурой.

Текст, набираемый на клавиатуре, не отображается на экране.

- Убедитесь, что сопряжение Bluetooth прошло успешно, при необходимости выполните его ещё раз.
- Проверьте, не препятствуют ли соединению конструкции помещения или наводки электрооборудования, не превышает ли расстояние между клавиатурой и устройством 10 м.
- Переключите режим совместимости в соответствии с операционной системой, используемой вашим мобильным устройством.
- Возможно, ваше устройство несовместимо с клавиатурой в связи с отсутствием драйвера в данной версии операционной системы.

3. Меры предосторожности

- Использовать только совместимые зарядные устройства для подзарядки встроенной батареи.
- Беречь от воздействия влаги, экстремальных температур, физических нагрузок.
- Не использовать сильные растворители и чистящие средства для очистки поверхности.
- Не разбирать и не давать детям.
- Не утилизировать с бытовым мусором.

4. Спецификация

Количество клавиш: 79

Версия Bluetooth: 3.0

Тип батареи: литиевая

Ёмкость: 110 мА·ч

Ток подзарядки: 200 мА

Рабочее напряжение: 3–4,2 В

5. Комплектация

- универсальный чехол 10"
- Bluetooth-клавиатура
- кабель USB
- инструкция по эксплуатации

Универсальный чехол 10" с беспроводной клавиатурой Bluetooth в комплекте.
UKBC-010(BL)

EAC