PL

Rodzaj szczotki	Skóra normalna (SP-FC1)	Skóra wrażliwa (SP-FC2)	Złuszczająca (SP-FC3)	Masująca (SP-FC4)
Zalecane zastosowanie	Codzienne oczyszczanie	Codzienne, delikatne oczyszczanie	Delikatnie usuwa martwe komórki naskórka. Stosować raz w tygodniu.	Do oczyszczania skóry wyglądającej na zmęczoną. Stosować 3-5 razy w tygodniu.
Typ skóry	Skóra normalna, mieszana lub tłusta	Skóra wrażliwa	Wszystkie	Wszystkie
Kiedy należy wymienić	Co 3 miesiący	Co 3 miesiący	Co 6 miesięcy	Co 3-6 miesięcy
Inne informacje			Nie stosować równocześnie ze środkami do peelingu zawierającymi silne chemikalia lub szorstkie cząsteczki.	Stosować łącznie z produktem oczyszczającym. Po oczyszczeniu używać do masażu skóry.

HUN

Kefe típusa	Normál (SP-FC1)	Érzékeny (SP-FC2)	Hámlasztó (SP-FC3)	Masszázs (SP-FC4)
Ajánlott használat	Mindennapos tisztítás	Gyengéd mindennapos tisztítás	Gyengéden eltávolítja az elhalt hámsejteket. Hetente egyszer használja.	A fáradt bőr felélénkítéséhez. Heti 2-3 alkalommal használja.
Börtípus	Normál, kombinált vagy zsíros bőr	Érzékeny bőr	Minden	Minden
Mikor kell cserélni	Háromhavonta	Háromhavonta	Minden 3-6 hónapban	Minden 3-6 hónapban
Egyéb információk			Ne használja hajlásztó hónaljmaf vagy erős vegyszert vagy durva szemcséket tartalmazó tisztítószerrel.	Tisztító termékkel használja. Használja masszírozáshoz a tisztítás után.

RU

Тип щетки	обычная (SP-FC1)	для чувствительной кожи (SP-FC2)	отшелушивающая (SP-FC3)	массажная (SP-FC4)
Рекомендуемое применение	Ежедневное очищение	Мягкое ежедневное очищение	Мягкое удаление омертвевших клеток кожи. Использовать раз в неделю.	Для восстановления кожи, которая выглядит уставшей. Использовать 2–3 раза в неделю.
Тип кожи	Нормальная, комбинированная или жирная кожа	Чувствительная кожа	Все	Все
Когда заменить	Каждые 3 месяца	Каждые 3 месяца	Каждые 6 месяцев	Каждые 3—6 месяцев
Прочая информация			Не использовать с отшелушивающим средством. Использовать с щадящими абразивными веществами или грубыми частиц.	Использовать вместе с очищающим средством. Использовать с щадящей массажа после очищения.

TR

Fırça Tipi	Normal (SP-FC1)	Hassas (SP-FC2)	Peeling (SP-FC3)	Masaj (SP-FC4)
Önerilen Kullanım	Günlük temizlik	Yumuşak günlük temizlik	Ölü cilt hücrelerini nazik bir şekilde temizleyin. Haftada bir kez kullanın.	Yorgun görünümlü cildi yeniden canlandırmak için. Haftada 2-3 kez kullanın.
Cilt Tipi	Normal, karma veya yağlı cilt	Hassas cilt	Tümü	Tümü
Değiştirme Zamanı	Her 3 ayda bir	Her 3 ayda bir	Her 6 ayda bir	Her 3-6 ayda bir
Diğer Bilgiler			Bir peeling kremi veya sert kimyasallar ya da in tanecikler içeren temizleyicilerle birlikte kullanmayın.	Bir temizleme ürünü ile birlikte kullanın. Temizleme sonrasında, masaj amaçlı kullanın.

RO

Tipul periei	ten normal (SP-FC1)	ten sensibil (SP-FC2)	exfoliant (SP-FC3)	pentru masaj (SP-FC4)
Utilizare recomandată	Curățare zilnică	Curățare zilnică delicată	Îndepărtează delicat celulele moarte. A se utiliza o dată pe săptămână.	Pentru revitalizarea tenului cu aspect obosit. A se utiliza de 2-3 ori pe săptămână.
Tipul de ten	Ten normal, mixt sau gras	Ten sensibil	Toate	Toate
Când trebuie înlocuit	O dată la 3 luni	O dată la 3 luni	O dată la 6 luni	O dată la 3-6 luni
Alte informații			A nu se utiliza cu un burete exfoliant sau cu produse de curățare ce conțin chimicale puternice sau particule dure.	A se utiliza împreună cu un produs de curățare. A se utiliza pentru masaj, după curățare.

GR

Τύπος βούρτσας	Κανονικό (SP-FC1)	Ευαίσθητο (SP-FC2)	Απολέπισης (SP-FC3)	Μασάζ (SP-FC4)
Συνιστώμενη χρήση	Καθημερινός καθαρισμός	Απαλός καθημερινός καθαρισμός	Απομακρύνει απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Χρησιμοποιείτε μία φορά την εβδομάδα.	Για αναζωογόνηση του δέρματος με κουρασμένη όψη. Χρησιμοποιείτε 2-3 φορές την εβδομάδα.
Τύπος δέρματος	Κανονικό, μεικτό ή λιπαρό δέρμα	Ευαίσθητο δέρμα	Όλοι	Όλοι
Πότε χρειάζεται αντικατάσταση	Κάθε 3 μήνες	Κάθε 3 μήνες	Κάθε 6 μήνες	Κάθε 3-6 μήνες
Άλλες πληροφορίες			Μη χρησιμοποιείτε με κρέμα απολέπισης ή με προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν σύνολα, γλώσσες συσκέψ ή τραχείς κόκκους.	Χρησιμοποιείτε μαζί με προϊόν καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε για μασάζ μετά τον καθαρισμό.

SL

Vrsta krtače	Občajna krtača (SP-FC1)	Krtača za občutljivo kožo (SP-FC2)	Krtača za odstranjevanje odmrle površnične (SP-FC3)	Masažna krtača (SP-FC4)
Priporočena uporaba	Vsakodnevno čiščenje	Blago vsakodnevno čiščenje	Blago odstrani odmrle kožne celice. Uporabljajte enkrat na teden.	Za pozitivno utrujene kože. Uporabite 2–3-krat na teden.
Vrsta kože	Občajna, kombinirana ali mastna koža	Občutljiva koža	Vse	Vse
Kdaj je čas za zamenjavo	Vsake 3 mesece	Vsake 3 mesece	Vsakih 6 mesecev	Vsakih 3–6 mesecev
Druge informacije			Ne uporabljajte istočasno sredstvom za odstranjevanje odmrle površnice ali z čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo kemikalije ali grobe delce.	Uporabljajte s čistilnim sredstvom. Uporabljajte kot masažno sredstvo po čiščenju.

HR

Vrsta četke	Normalna (SP-FC1)	Osjetljiva (SP-FC2)	Piling (SP-FC3)	Masaža (SP-FC4)
Preporučena uporaba	Svakodnevno čišćenje	Svakodnevno blago čišćenje	Pažljivo uklanjanje mrtve kožne stanice. Koristite jednom tjedno.	Za revitalizaciju umorne kože. Koristite dva do tri (2-3) puta tjedno.
Tip kože	Normalna, mješovita ili masna koža	Osjetljiva koža	Sve	Sve
Kada promijeniti	Svaka tri (3) mjeseca	Svaka tri (3) mjeseca	Svakih šest (6) mjeseci	Svakih tri do šest (3-6) mjeseci
Druge informacije			Nemojte koristiti sredstvima za piling ili s čistilima koji sadrže jake kemikalije ili grube čestice.	Koristite zajedno s proizvodom za čišćenje. Koristite kao funkciju. masiranja nakon čišćenja.

UA

Тип щітки	Звичайна (SP-FC1)	Для чутливої шкіри (SP-FC2)	Відлущ ення (SP-FC3)	Масажна (SP-FC4)
Рекомендоване застосування	Щоденне чищення	М'яке щоденне чищення	М'яке згущення відмерлих клітин шкіри. Використовуйте раз на тиждень.	Для відновлення шкіри, що виглядає стомленою. Використовуйте 2—3 рази на тиждень.
Тип шкіри	Нормальна, комбінована або жирна шкіра	Чутлива шкіра	Усі	Усі
Коли проводити заміну	Кожні 3 місяці	Кожні 3 місяці	Кожні 6 місяців	Кожні 3—6 місяців
Інша інформація			Не використовувати з відлущуючим скрабом або очищенням засобами з вмістом агресивних хімічних речовин або грубих часток.	Використовувати разом з очищуючим засобом. Використовувати з метою масажу після очищення.

AE

نوع الفرشاة	SP-FC1 للبشرة العادية	SP-FC2 للبشرة الحساسة	SP-FC3 للتقشير البشرة	SP-FC4 للتقليف البشرة
الاستخدام الموصى به	التنظيف اليومي	التنظيف اليومي الرقيق	إزالة هذا الجلد الميت برفق. يستخدم مرة واحدة في الأسبوع.	لتنشيط الجلد الذي يبدو متعبًا. يستخدم 3-5 مرات في الأسبوع
نوع الجلد	الجلد العادي أو المركب أو الدهني	الجلد الحساس	الكل	الكل
متى يتم الاستبدال	كل 3 أشهر	كل 3 أشهر	كل 6 أشهر	كل 3-6 أشهر
معلومات أخرى			٪ يستخدم التنظيف بالتقشير أو مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية كاشطة أو جزيئات خشنة.	يستخدم مع منتج تنظيف. يستخدم كوظيفة تدليك بعد التنظيف.

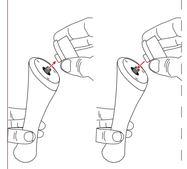

MADE IN SP-FC1, SP-FC2, SP-FC3, SP-FC4

Importer / Importateur / Importador / Importatore / Importeur / Importador / Εισαγωγέας / Importőr / Importer / Importator / Importer / Importador / Εισαγωγέας / Importator / Importer / Importer / Importer