

Антенна-насадка WiFi WiFi DIRECT

ПАСПОРТ
КШУР.339517.031 ПС



Антенна «WiFi Direct» предназначена для работы совместно с WiFi-роутерами стандарта 802.11b/g/n, работающими на частоте 2.4GHz и имеющими внешние антенны. Использование «WiFi Direct» позволяет значительно увеличить дальность работы таких устройств в выбранном направлении. Антенна устанавливается непосредственно на всенаправленную антенну роутера и трансформирует ее диаграмму направленности из круговой в узконаправленную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Рабочие частоты, ГГц.....2,412..2,484
Коэффициент усиления, дБ.....8..11
Габаритные размеры, мм.....160x61,3x15,5

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 18 месяцев с даты производства. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения. При предъявлении рекламации обязательно наличие упаковки, паспорта и копии чека торгующей организации.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ:

Антенна «WiFi Direct» соответствует КШУР.339517.031 и признана годной для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие антенны «WiFi Direct» требованиям КШУР.339517.031 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

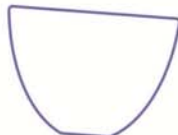

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Установите антенну роутера строго вертикально. Наденьте антенну «WiFi Direct» на штатную антенну роутера до утолщения на ней. Ориентируйте антенну «WiFi Direct» в нужном направлении. Для дальнейшей настройки рекомендуем установить на ноутбук программу inSSIDer (www.metageek.net/products/inssider/) или NetStumbler (www.netstumbler.com) - с их помощью наиболее удобно контролировать уровень сигнала от роутера. Контролируя уровень сигнала в точке приема, поворачивайте антенну на небольшой угол по часовой и против часовой стрелки. Определите максимум сигнала. Контролируя уровень сигнала в точке приема и не изменяя направления антенны «WiFi Direct», передвигайте ее вдоль антенны роутера вверх-вниз, добиваясь максимума сигнала. На этом настройка антенны закончена. Рекомендуем отметить направление антенны и ее высоту на антенне роутера, чтобы в дальнейшем снимать и надевать «WiFi Direct» без необходимости настройки положения по высоте (вертикали). Обратите внимание, что при снятии антенны «WiFi Direct» или изменении положения роутера требуется настроить направление на точку приема.

Производитель: Саратовский
электромеханический завод «РЭМО».
410054, Россия, Саратов, а/я 1334;
тел./факс: (+7 845-2) 495-232, 495-242;
e-mail: online@remo-zavod.ru;
www.remo-zavod.ru