

## MOVIE IPTV QUAD

### Краткое руководство пользователя

Русский



Благодарим за приобретение нашего продукта. Для оптимизации производительности а также в целях безопасности прочитайте и сохраните для дальнейшего использования данное руководство.


1		Питание Вкл/выкл
2		Кнопки управления ТВ (настраиваемые)
3		Назад/вперед
4		Громкость +/-
5		Возврат в главное меню
6		Возврат на уровень выше / выход
7		Кнопки навигации, управление воспроизведением
8		Контекстное меню
9		Режим мыши вкл/выкл
10		Цифровые кнопки
11		Настройки
12		Удаление символа

## Обучение коду дистанционного управления

Вы можете управлять телевизором или другими устройствами при помощи данного пульта. Для этого выполните следующие шаги.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в зоне обучения ТВ в течение 5 секунд пока она не загорится ярко.
2. Нажмите на любую кнопку в ТВ зоне, для которой вы хотите назначить функцию.
3. Когда LED индикатор начнет мигать, направьте пульт ТВ в сторону ИК-окошка пульта и нажмите нужную кнопку на пульте ТВ.
4. Когда клавиша назначена, LED индикатор перестанет мигать.
5. Нажмите кнопку ОК на пульте Movie IPTV Quad для подтверждения.
6. Повторите описанную выше процедуру для назначения других кнопок. Вы можете назначить в общей сложности до 5 кнопок в зоне обучения.

## Обзор устройства

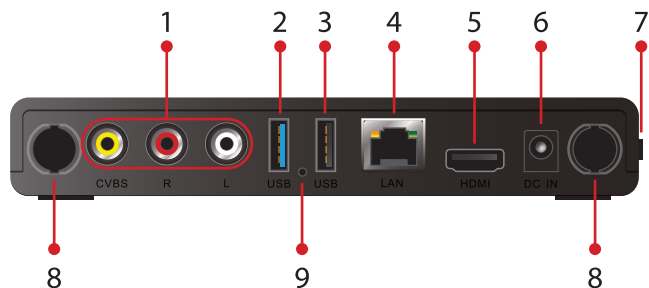

- |               |                |           |
|---------------|----------------|-----------|
| 1. CVBS выход | 4. LAN (RJ-45) | 7. ON/OFF |
| 2. USB 2.0    | 5. HDMI        | 8. Wi-Fi  |
| 3. USB 2.0    | 6. DC in       | 9. Reset  |

- **CPU:** Четырехъядерный
- **ОС:** Android 4.4.4
- **Память:** 1ГБ DDR3 / 8ГБ Flash
- **Выходы:** HDMI 1.4 / CVBS
- **Сеть:** Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet (RJ-45)
- **USB:** 2x USB 2.0
- **Питание:** DC 5.5В / 2А
- **Особенности:** Четырехъядерный Android mini PC / Универсальный пульт дистанционного управления / Режим автовоспроизведения

*Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.*

## Обновление прошивки

1. Скачайте новую прошивку (update.img) и скопируйте файл прошивки в корневой каталог USB-накопителя.
2. Включите устройство и дождитесь загрузки рабочего стола.
3. Подключите USB-накопитель к порту USB (3).
4. Появится диалоговое окно обновления прошивки. Выберите "Установить", дождитесь окончания установки и перезагрузки устройства.
5. Отключите USB-накопитель от устройства.
6. Перейдите в меню Настройки → Восстановление и сброс → Сброс настроек



## Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши.

## Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выводу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.

*Кабель HDMI не входит в комплект.*



## Сетевые подключения

1. Проводное
  - 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту и подключите другой конец сетевого кабеля к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
  - 2) Перейдите в раздел Настройки → Сеть → Ethernet для настройки проводной сети.
  - 3) Отключите Wi-Fi перед использованием Ethernet.
2. Беспроводное
  - 1) Перейдите в раздел Настройки → Сеть → Wi-Fi, чтобы настроить параметры беспроводной сети.
  - 2) Отключите Ethernet перед использованием Wi-Fi.