
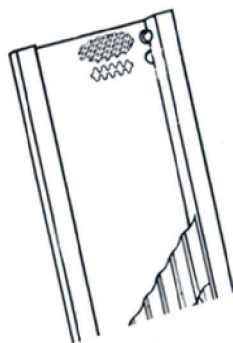


# Оригинальное приспособление для волнистой и вафельной нарезки.


Вафельно-спиральная овощерезка будет отличным помощником на вашей кухне, особенно при приготовлении праздничных столов и для украшения блюд.

Овощерезка имеет ударопрочный пластмассовый корпус с волнистым острым нержавеющей ножом и дополнительную вставку для изменения формы нарезки. Чтобы исключить порезы пальцев и повреждения режущих ножей, необходимо обязательно использовать безопасный плододержатель (продается отдельно).



## 1. Вафельная нарезка.

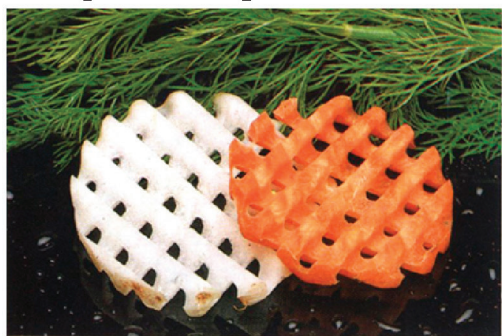

Установите вставку в положение 

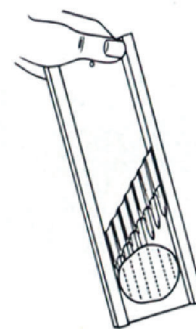


Плавным движением руки направляя продукт по овощерезке сверху вниз, сделать первый срез

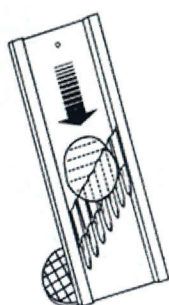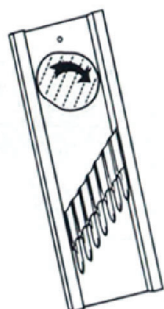


Вернуться в исходное положение и, повернув плододержатель на 90°, сделать второй срез в результате после первого и второго среза образуются вафельные ломтики.

Подробности на сайте : [www.borner.ru/pages/107](http://www.borner.ru/pages/107).


## 2. Волнообразная нарезка чипсов.

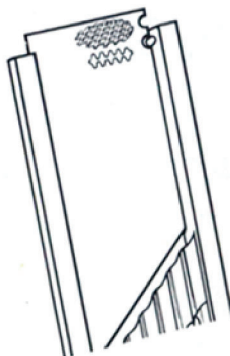

Вставку установить в положение  Плавным движением сверху вниз провести продукт по овощерезке, делая срезы. В результате получаются ломтики волнообразной формы.

Подробности на сайте : [www.borner.ru/pages/108](http://www.borner.ru/pages/108).

## 3. Спиральная нарезка.

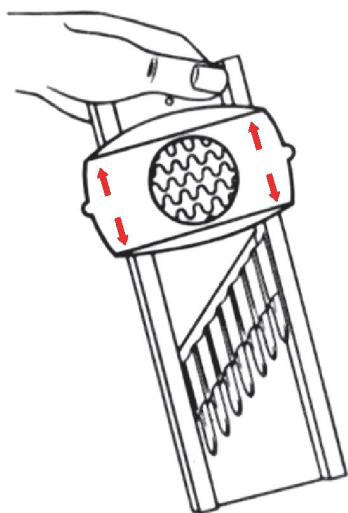

Продукт, нарезанный ранее на ломтики по принципу «волнообразной нарезки», сложить в единое целое так, чтобы он принял первоначальный вид. Наколоть его на плододержатель, обратив особое внимание на то, чтобы волны на продукте шли перпендикулярно волнам на терке. Кроме того разрезы на продукте должны быть перпендикулярны направлению стрелок плододержателя. Помните, что стрелки на плододержателе должны быть направлены вдоль овощерезки. Далее необходимо делать срезы, постепенно выдавливая продукт поршнем держателя до тех пор, пока продукт не будет дорезан до конца (подробности на сайте : [www.borner.ru/pages/109](http://www.borner.ru/pages/109)). Прилипшие остатки продуктов необходимо смыть струей воды. Во время мытья, используйте щетку. Не обливать кипятком и не мыть в посудомоечной машине.



Производитель:  
«BÖRNER GmbH», Germany  
54526 Landscheid-Niederkail.

Импортёр и представитель в СНГ:  
ООО «БЁРНЕР ИСТ» 129626, Россия, Москва,  
Рижский проезд, д.11, тел./факс (495) 683-00-78,  
[www.borner.ru](http://www.borner.ru)