

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера применения	Мобильные телефоны, цифровые устройства
Порт входа	5В
Входящий ток	1000 Ач (макс.)
Выходной ток	5В
Текущий выходной ток	2100 Ач (макс.)
Емкость	6500 мАч
Вес	155 г
Габариты	131 × 65 × 13 мм
Работа при t°	-10°C ~ 60°C
Хранение при t°	-10°C ~ 45°C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Используйте максимум возможностей Вашего внешнего аккумулятора, следуя этим советам:

1. Заряжайте Ваше устройство каждые 3 месяца в случае, если устройство не используется.
2. Держите подальше от влаги и веществ вызывающих коррозию.
3. Никогда не пытайтесь чистить внешний аккумулятор при помощи химических средств, мыла и моющих средств.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Внешний аккумулятор
HIPER Power Bank XP6500



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Используйте USB кабель находящийся в комплекте для зарядки Вашего цифрового устройства подключив один конец кабеля USB внешнего аккумулятора в порт «ВЫХОД», другой конец подключите в цифровое устройство (см. Рисунок № 1). Нажмите кнопку «», внешний аккумулятор начнет заряжать цифровое устройство, индикатор мощности покажет уровень заряда.
- В случае завершения или неправильного заряда с Вашим цифровым устройством, индикатор мощности перестает мигать. Внешний аккумулятор выключится автоматически.
- Однократное мигание индикатора мощности означает низкий уровень заряда. Необходима своевременная зарядка внешнего аккумулятора.
- Трекратное мигание индикатора мощности означает процесс заряда в действии.
- Дважды нажмите кнопку «» для включения/выключения фонарика.


Важно: В случае перегрузки устройства, начнется аварийное отключение и заряд мощности внешнего аккумулятора будет происходить в защищенном режиме. Для возврата в режим нормального подключения достаточно зарядить внешний аккумулятор. При зарядке iPad пожалуйста постарайтесь использовать оригинальный кабель для зарядки iPad.

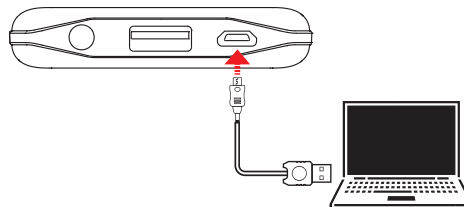

МЕТОДЫ ЗАРЯДА

- Порт входа «IN» является гнездом заряда самого внешнего аккумулятора (см. Рисунок №2). Индикатор уровня заряда будет мигать красным цветом во время зарядки внешнего аккумулятора и выключится автоматически после полного заряда.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

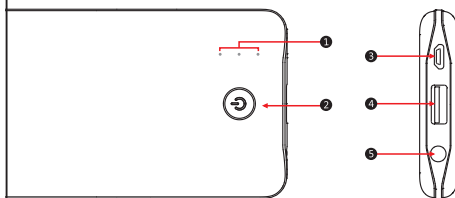

- ① Индикатор мощности ② Кнопка включения ③ Порт входа 5В
④ Выходной порт USB ⑤ Светодиодный фонарик