



1. Содержание упаковки

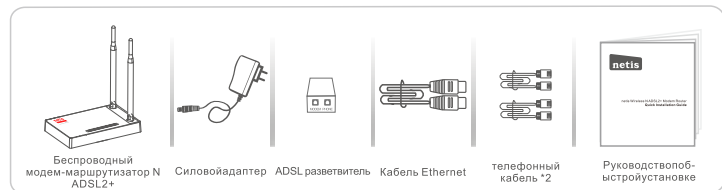

* Настоящее руководство по быстрой установке предназначено для всех беспроводных ADSL2+ модемов-маршрутизаторов N netis 150Mbps/300Mbps, включая модели- DL4310, DL4310D, DL4311, DL4311D, DL4312, DL4312D, DL4322, DL4322D, DL4323, DL4323D, ит.д..

* В данном руководстве в качестве примера рассматривается модель DL4323.

2. Подключение

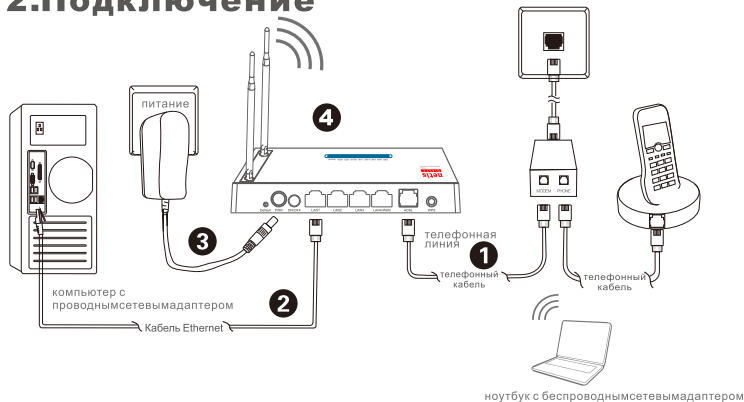

2.1. Подсоедините линию ADSL с помощью поставляемого телефонного кабеля.

- соедините порт **LINE** разветвителя ADSL с настенным разъемом с помощью телефонного кабеля.
- соедините порт **MODEM** разветвителя ADSL с портом **ADSL** на модеме-маршрутизаторе netis с помощью следующего телефонного кабеля.
- подсоедините Ваш телефон к порту **PHONE** разветвителя ADSL.

Совет: Если нет необходимости в телефоне, соедините прямо порт ADSL модема-маршрутизатора netis со стенным разъемом с помощью телефонного кабеля.

2.2. Соедините Ваш компьютер с одним из **LAN** портов на модеме-маршрутизаторе netis с помощью кабеля Ethernet.

2.3. Подключите поставленный адаптер питания к разъему питания **PWR** модема-маршрутизатора netis и другой его конец подсоедините к обычной электророзетке.

2.4. Обождите одну минуту потом проверьте, загорелся ли индикаторы модема-маршрутизатора в штатном режиме.

- **PWR:** постоянно горит.
- **ADSL:** горит, если модем синхронизируется.
- **LAN:** постоянно горит или мигает, если подсоединен соответствующий порт LAN.

Совет: Если индикаторы не горят нормально, необходимо проверить правильность подсоединения всех кабелей. Если индикатор ADSL не горит или мигает, обратитесь к Вашему Интернет-провайдеру для проверки интернет соединения.

3. Конфигурация модема-маршрутизатора с помощью веб страницы

3.1. Необходимая информация перед выполнением конфигурации.

Для успешного выполнения настройки рекомендуем Вам вначале 'связаться с Вашим Интернет-провайдером и запросить следующие сетевые параметры, которые будут необходимы в процессе изменения конфигурации.

- a. VPI/VCI;
- b. тип соединения;
- c. тип инкапсуляции (опция);
- d. имя пользователя и пароль (опция, в зависимости от типа соединения).

3.2. Установите адрес IP сетевого адаптера на Вашем компьютере на **"Automatic"** или **"DHCP"**.

Для Windows 8/ 7/Vista

- 1) Перейдите к **"Настройки"** (Win 8)/**"Пуск"** (Win 7/Vista)>**"Панель управления"**.
- 2) Нажмите левой кнопкой мыши на **"Сеть и Интернет"**>**"Центр управления сетями и общим доступом"**>**"Изменение параметров адаптера"** (Win 8/7)/ **"Управление сетевыми подключениями"** (Win Vista).
- 3) Нажмите правой кнопкой мыши на **"Подключение по локальной сети"** и левой кнопкой мыши на **"Свойства"**.
- 4) Нажмите два раза на **"Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)"**.
- 5) Выберите **"Получить IP-адрес автоматически"** и **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**, затем нажмите левой кнопкой мыши **"ОК"**.

Для Windows XP/2000

- 1) Перейдите в меню **"Пуск"**> **"Панель управления"**.
- 2) Нажмите левой кнопкой мыши на **"Сеть и Интернет"**> **"Сетевые подключения"**.
- 3) Нажмите правой кнопкой мыши на **"Подключение по локальной сети"** и левой кнопкой мыши на **"Свойства"**.
- 4) Нажмите два раза на **"Протокол Интернета (TCP/IP)"**.
- 5) Выберите **"Получить IP-адрес автоматически"** и **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**, затем нажмите левой кнопкой мыши **"ОК"**.


Для операционной системы MAC

- 1) Нажмите на меню **"Apple"**>**"System Preferences"**.
- 2) Нажмите на иконку **"Network"**.
- 3) Нажмите на **"Ethernet"** в левом окне и нажмите на **"Advanced"** в нижнем правом углу.
- 4) Выберите **"TCP/IP"**.
- 5) В выпадающем меню **"Configure IPv4"** выберите **"Using DHCP"**.
- 6) Нажмите **"OK"**, затем **"Apply"**.

3.3. Откройте Ваш браузер и введите **192.168.1.1** в адресное поле. Затем введите имя пользователя **guest** и пароль **guest** для входа на веб страницу управления настройками.




3.4. На странице **“Quick Start”** нажмите левой кнопкой на **“START”** и в следующих четырех шагах Вас будет сопровождать помощник. Затем нажмите левой кнопкой на **“NEXT”**.

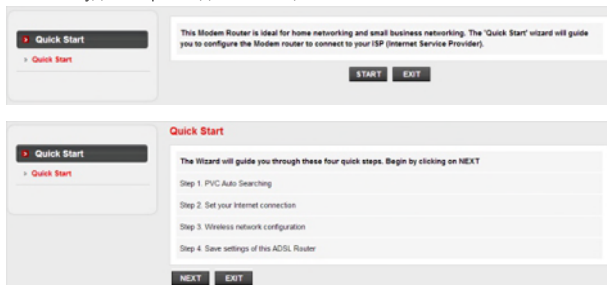


1) Установите значение PVC (VPI/VCI).

Нажмите левой кнопкой на **“Cancel”**, если Вам известно значение PVC (VPI/VCI) от Вашего Интернет-провайдера, затем введите значение вручную.

Если Вам неизвестно точное значение, нажмите левой кнопкой на **“OK”**, и в течение менее чем одной минуты будет выполняться автоматический поиск доступного PVC.

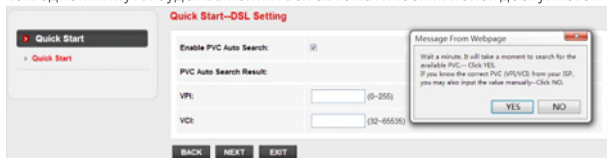

Непосредственно после ввода или появления значения PVC на следующей странице, нажмите левой кнопкой на **“NEXT”**.

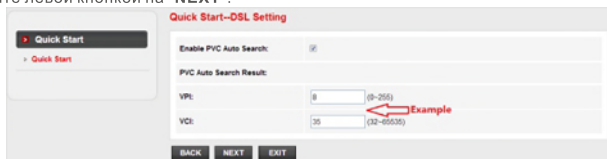

2) Выберите тип соединения интернет, предоставленный Вашим Интернет-провайдером, затем нажмите левой кнопкой на **“NEXT”**.



- Если была выбрана **"Dynamic IP Address"**, выберите **тип соединения**, указанный Вашим Интернет-провайдером и маршрутизатор автоматически получит параметры IP от Вашего Интернет-провайдера.
 - Если выбирается **"Static IP Address"**, Вы должны ввести **IP Address/Subnet Mask/ISP Gateway/DNS Servers/Connection Type**, заданные Вашим Интернет-провайдером.
 - Если выбирается **"PPPoE/PPPoA"**, введите **Имя пользователя/ Пароль** и выберите **тип соединения**, указанный Вашим Интернет-провайдером.
 - Если выбирается **"Bridge Mode"**, выберите **тип соединения**, указанный Вашим Интернет-провайдером.
- 3) Задайте наименование Вашей беспроводной сети (SSID) и пароль, затем левой кнопкой нажмите на **"NEXT"**.

- 4) Нажмите левой кнопкой на **"NEXT"** и затем на **"CLOSE"** для сохранения выполненных настроек. **Быстрый запуск** будет завершен.

Совет 1:

Адрес IP по умолчанию: **192.168.1.1**

Имя пользователя по умолчанию: **guest**

Пароль по умолчанию: **guest**

SSID по умолчанию: **netis**

Пароль беспроводной сети по умолчанию: **password**


Совет 2:

После осуществления основных интернет настроек Вы можете открыть какую-либо известную интернет-страницу для проверки Вашего соединения. Если Вам не удалось осуществить доступ в Интернет, ознакомьтесь с инструкциями в главе **"Поиск и устранение неисправностей"**.

4. Поиск и устранение неисправностей

Вопрос Как я могу восстановить первоначальные настройки моего модема-маршрутизатора netis?

Ответ При включенном маршрутизаторе воспользуйтесь острым тонким предметом и нажмите кнопку **Default** на задней панели в течение 8 - 10 секунд. Будет произведена перезагрузка маршрутизатора и все настройки по умолчанию будут восстановлены.

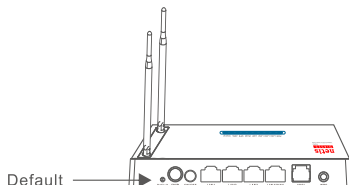

Вопрос Что я могу сделать в случае отсутствия подключения к интернету?

- Ответ**
- 1) Проверьте правильность соединения средств технического обеспечения.
Ознакомьтесь с информацией, указанной в главе “Подключение”.
 - 2) Войдите на веб страницу управления модемом-маршрутизатором netis и убедитесь, что Вы ввели правильные сетевые параметры. Свяжитесь еще раз с Вашим Интернет-провайдером и убедитесь в правильности следующих параметров: VPI/VCI, тип соединения, имя пользователя и пароль.
 - 3) Если Вам все еще не удастся подключиться к интернету, выполните сброс настроек Вашего модема-маршрутизатора на заводские настройки и еще раз выполните процедуру “Быстрый запуск”.
 - 4) В случае необходимости свяжитесь с технической поддержкой netis.

Техническая поддержка: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD.
www.netis-systems.com
СДЕЛАНО В КИТАЕ