



*Внимательно изучите руководство перед началом использования
светильника и сохраните его до конца эксплуатации!*

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение.....~220В, 50Гц
Тип лампы.....Компактная люминесцентная лампа
(КЛЛ)
Максимальная мощность лампы..... 25Вт
Цоколь лампы..... E27
Срок службы светильника..... 5 лет

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Светильник
- Руководство по эксплуатации (паспорт)
- Гарантийный талон

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание! Все работы по монтажу и установке светильника должны
осуществляться при отключенном питании сети!**

**ВНИМАНИЕ! Светильник предназначен для использования
с энергосберегающей лампой мощностью до 25W и не предназначен
для использования с обычной лампой накаливания! Использование
лампы накаливания приведет к оплавлению светильника!**

Запрещается пользоваться светильником с поврежденной вилкой
или изоляцией сетевого шнура.

При работе лампа и некоторые части светильника нагреваются.

Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности
(ванные комнаты и др.).

Не используйте для чистки светильника химически активные
и агрессивные чистящие средства.

При обращении с компактной люминесцентной лампой необходимо
соблюдать осторожность. Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
в небольших количествах содержит ртуть. При повреждении лампы сразу
соберите и удалите из помещения содержимое лампы и проветрите
помещение.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Конструкция светильника (рис.1):

1. плафон
2. стойка
3. основание

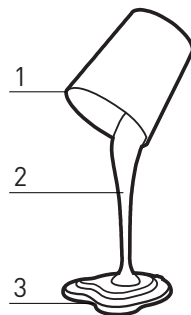


Рис. 1

Для установки светильника:

Перед установкой убедитесь в соответствии рабочего напряжения светильника параметрам сети.

Совместите направляющие внутри плафона с пазами на стойке светильника, вставьте плафон до упора (рис.2).

Установите светильник в нужное место, только после этого подключите вилку сетевого провода к сети.

Для включения и выключения светильника переведите выключатель соответственно в положение “Включено” или “Выключено”.

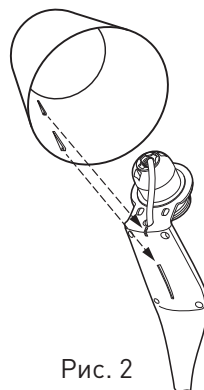


Рис. 2

Для замены лампы:

- Отключите светильник от сети питания, переведя выключатель в положение “Выключено” и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Дайте лампе и корпусу светильника полностью остыть.
- Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности.
- Извлеките старую лампу и установите новую.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильников должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. При хранении, транспортировке и утилизации необходимо соблюдать требования в соответствии с символами на упаковке.

6. ПРИЕМКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Лампа должна утилизироваться в соответствии с действующим положением о порядке сбора, хранения, транспортировки и обеззараживания ртутьсодержащих отходов.

Организации могут воспользоваться услугами предприятий-утилизаторов люминесцентных ламп и ртутьсодержащих отходов. Частные лица могут сдать лампы в районный ДЕЗ или РЭУ, где их бесплатно примут и передадут на специальные предприятия, где лампы или другое ртутьсодержащее оборудование утилизируются по установленным государственным стандартам.

Изготовлено в Китае

Дата изготовления: _____