

moov<sup>now</sup>™

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


[moov.cc/start](https://moov.cc/start)



**ПОДДЕРЖКА**  
**@MOOV.CC**


**РУССКИЙ ЯЗЫК**

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

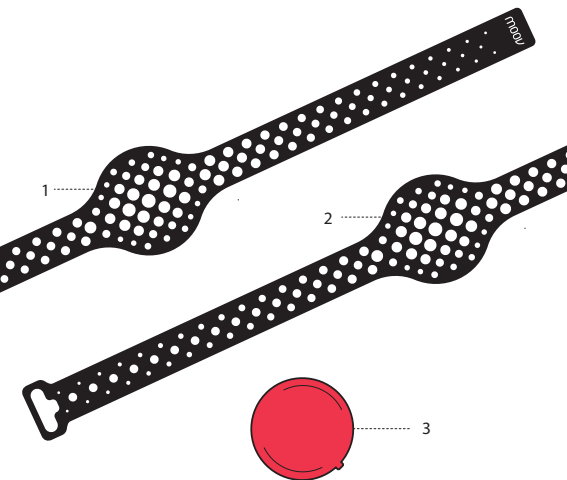

1. Браслет малый
2. Браслет большой
3. Модуль Moov с батареей CR2032

# КАК НОСИТЬ ФИТНЕС-ТРЕКЕР MOOV

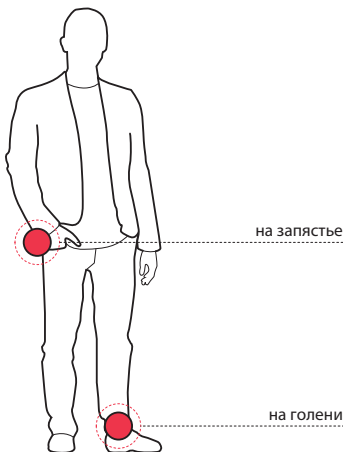


Подберите браслет удобного размера.

Большинство пользователей предпочитает надевать малый браслет на запястье, а большой – на голень.


В мобильном приложении вы найдете описание оптимального положения фитнес-трекера для упражнений в каждом виде спорта.

## УСТАНОВКА MOOV

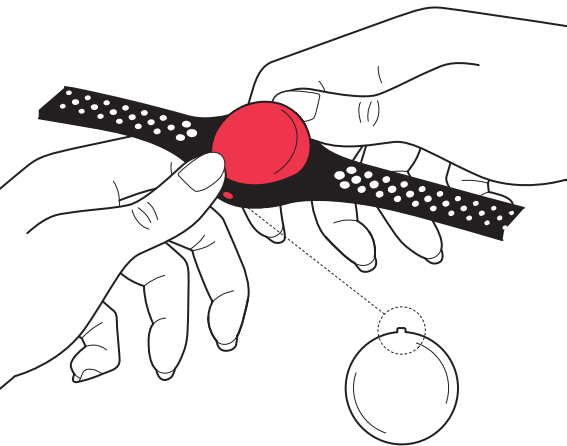

Корпус фитнес-трекера можно выдавить из браслета пальцем. Чтобы вставить корпус фитнес-трекера в браслет, совместите шпенец на корпусе с отверстием в браслете, а затем нажатием пальца вставьте корпус в браслет полностью.


# ЗАМЕНА БАТАРЕИ

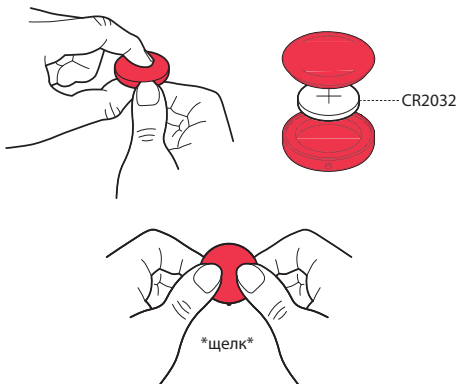

Батарея вашего фитнес-трекера будет работать приблизительно шесть месяцев. Вы получите сообщение от мобильного приложения, когда придет время заменить батарейку.


Для того, чтобы заменить батарейку, подцепите краешек крышки корпуса ногтем и снимите крышку. Вставив батарейку, плотно закройте корпус. Чтобы вода не проникла вовнутрь, корпус должен быть герметично закрыт. Прижмите крышку корпуса пальцем до щелчка – это означает, что корпус закрыт правильно.

## СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

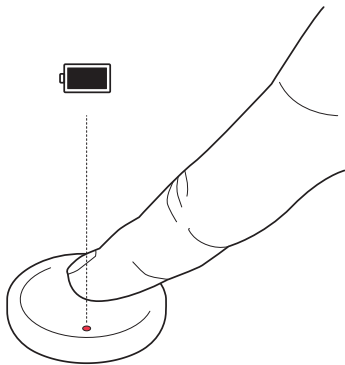

Щелкните по крышке корпуса, чтобы проверить уровень заряда батарейки. Батарея заряжена, если световой индикатор моргает.

# СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

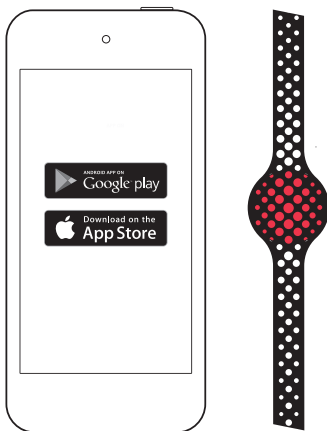

Moov поддерживает большинство устройств Android и iOS с Bluetooth 4.0 с низкоэнергетической технологией передачи данных. Полный список подходящих устройств можно найти на интернет-сайте по адресу [www.moov.cc/devices](http://www.moov.cc/devices).

Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подсоединить фитнес-трекер к вашему телефону.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Датчики:

9-осевой датчик отслеживания движений;  
акселерометр;  
гироскоп;  
магнитометр.

## Водонепроницаемость:

3 метра.

## Дисплей:

LED.

## Материалы:

*устройство:* поликарбонат с УФ-покрытием;  
*браслет:* силикон пищевого класса;  
*застежка браслета:* Алюминий.

## Срок службы батареи:

активный режим тренировки: 100 часов  
(30 минут упражнений каждый день в течение 200 дней);  
режим отслеживания активности: 6 месяцев.

## Тип батареи:

CR2032.

## Синхронизация:

Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy).

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием этого изделия прочтите все инструкции и предупреждения. Ненадлежащее использование этого изделия может привести к повреждению изделия. Используйте батареи, подходящие к данному устройству. Если вы не уверены, то, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:

<http://international.moov.cc/>

Moov Now компании Moov не является медицинским устройством. Moov не должно использоваться для диагностики, ухода, или предотвращения болезней, или любого другого медицинского диагноза. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем приступить к физическим нагрузкам, смене режима питания, режима сна, во избежание причинения вреда здоровью. Moov не несет ответственности на за возможный причиненный ущерб здоровью.

**Внимание,** Moov изготовлен с применением силикона, алюминия, поликарбоната, UV краски. Не надевайте Moov, если у вас есть аллергия на данные компоненты.

Избегать попадания грязи и моющих веществ, такие как, мыло, лосьон, и кремы между Moov браслетом и вашим телом, так как это может привести к дискомфорту. Не мойте Moov в любых стиральных устройствах, таких как, стиральная машина, посудомоечная машина, или любой другой машины, которая будет погружаться в жидкость Moov.

Moov не предназначен для детей младше 3-х лет.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим вас за приобретение изделия компании Moov. Moov гарантирует, что данное изделие на момент первичной продажи не имеет дефектов, связанных с качеством изготовления или материалов. Настоящая ограниченная гарантия для изделий действует в течение двенадцати (12) месяцев после даты первичной продажи. В случае, если вам потребуется гарантийное обслуживание, необходимо предоставить оригинал гарантийного талона и оригинал чека, в противном случае гарантия будет недействительна. Настоящая ограниченная гарантия действует только в том случае, если изделие используется с целью, для которой оно предназначено. Гарантия не распространяется на повреждения или ущерб, вызванные небрежным обращением, нарушением условий эксплуатации, физическими повреждениями, неправильным использованием, аварией, экстремальных температур (более 50 °C), несанкционированными модификациями, несанкционированным вскрытием или ремонтом, явлениями природы или другими действиями, находящимися за пределами контроля со стороны компании Moov. В случае, если гарантия не применима, ремонт или замена будут осуществляться за счет покупателя. На покупателя возлагается ответственность за пересылку дефектного изделия в сервисный центр и получение от отремонтированного и ли замененного изделия.

**Примечание:** Компания Moov оставляет за собой право разъяснения указанных здесь условий, а также на любые изменения изделия без предварительного уведомления.

**MOOV.CC/START**



**EAC**