

Селфи-монопод с кабелем

Инструкция по эксплуатации


Внимание

Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

Меры предосторожности

- Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
- Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C , крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок.
- Не оставляйте устройство без присмотра. Храните его вне пределов досягаемости детей и домашних животных.
- Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.


Съемка

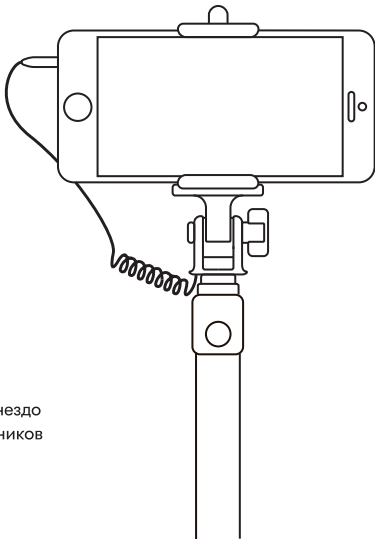

1

Вставьте разъем AUX в гнездо
для подключения наушников
мобильного телефона

Съемка

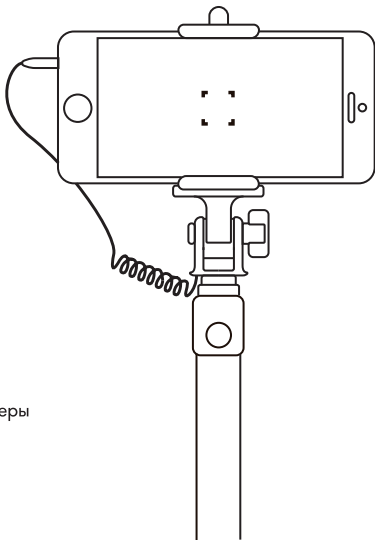


2

Перейдите в режим камеры
на вашем мобильном
устройстве.

Съемка

3

Для того, чтобы сделать снимок, нажмите кнопку на рукоятке. Если ваше мобильное устройство находится в режиме видеосъемки, при нажатии кнопки начнется запись видео. При повторном нажатии - съемка прекратится.

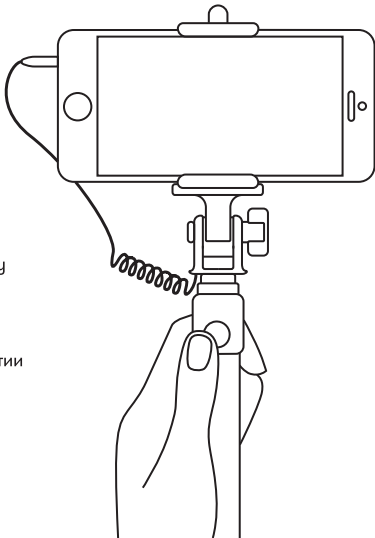

ВНИМАНИЕ: Особенность подключения проводных моноподов.

Способы определения совместимости монопода Vipe с Вашим смартфоном.

- Если после подключения монопода через аудио разъем 3,5 мм к мобильному устройству появилась иконка гарнитуры, смартфон распознал монопод и отобразил его как проводную гарнитуру. В этом случае у вас получится использовать монопод и снимать фото.
- Если после подключения монопода появилась иконка наушников или не появилось никакой иконки, есть вероятность, что Ваш смартфон не совместим с проводными моноподами.
- Если после подключения монопода через аудио разъем 3,5 мм, кнопка спуска на

монопode не реагируют на нажатия кнопки, и Ваше мобильное устройство не делает фотографию, Вам необходимо установить бесплатное приложение "SelfieShop Camera" доступное на Google Play. После установки приложения, откройте его и повторите попытку снова.

Если Вы попробовали все вышеперечисленные варианты подключения, но монопод по-прежнему не реагирует на нажатия кнопки - это означает, что Ваш смартфон не совместим с проводными моноподами.

Технические характеристики

Длина	25 – 70 см, 6 секций
Длина держателя	5.5 – 8 см
Максимальная нагрузка	до 500 г
Вес	124 г
Материал	Сталь
Комплектация	Селфи-монопод с кабелем 3,5 мм

Гарантийный талон

Информация

Модель

Дата продажи

Продавец

Телефон фирмы

Адрес

Печать продавца

Покупатель

Изделие получил в исправном состоянии
и полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель, при приобретении изделия требуйте проверки его работоспособности и комплектности.

При утрате гарантийного талона или его не правильном заполнении Вы можете лишиться права на гарантию.

Гарантийный срок изделия 6 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть. Срок службы 24 месяца. Обмен, возврат по чеку.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- Если гарантийный срок уже истек.
- Не соблюдение правил хранения, подключения и эксплуатации.
- Форс-мажорных обстоятельств, действий третьих лиц и других причин, независящих от изготовителя.

ВНИМАНИЕ, гарантия не распространяется на аксессуары, входящие в комплектность и имеющие естественный срок использования.

