


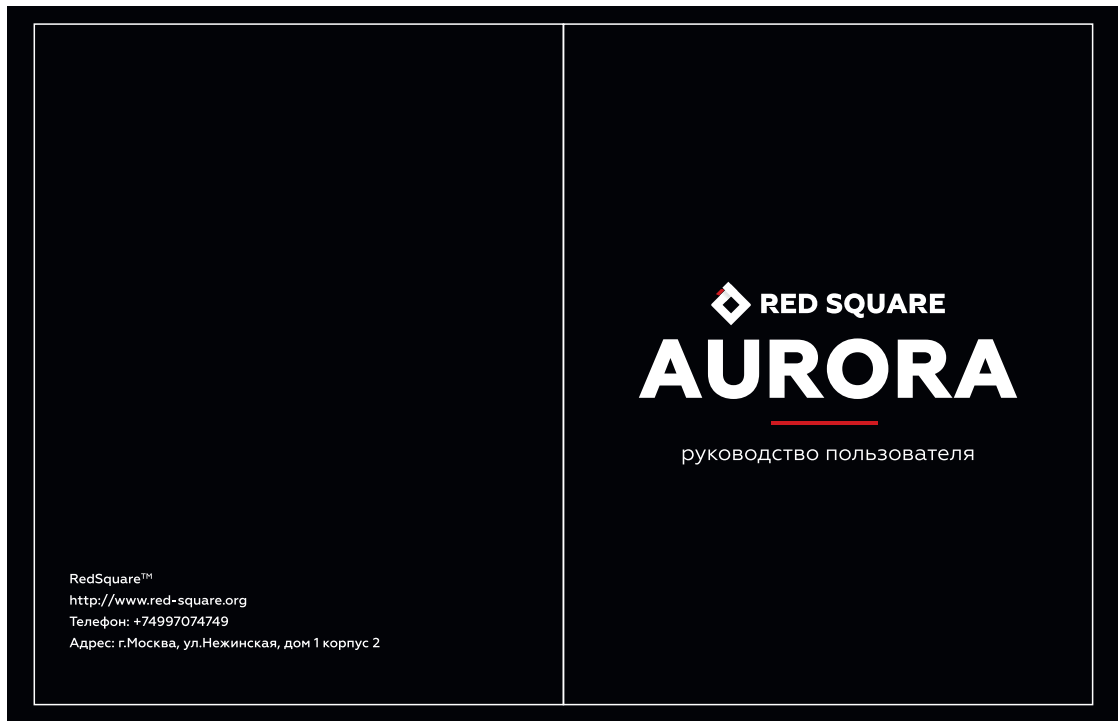

I ИНСТРУКЦИЯ

- 1) Гарнитуру можно использовать с ПК, CD, MP3 и другими устройствами, которые поддерживают подключение 3.5mm.
- 2) Для наилучшего качества звука убедитесь, что правильно надели гарнитуру, сторона с буквой "L" слева, а сторона с "R" справа.
- 3) При первичном использовании гарнитуры убедитесь, что звук стоит на минимуме, и медленно повышайте громкость, чтобы избежать повреждений слуха и гарнитуры.
- 4) Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей гарнитурой, предотвращая от высоких температур и попадания пота.
- 5) Для работы подсветки необходимо подключение гарнитуры через USB.
- 6) Для смены цветового профиля коснитесь логотипа Red Square на чашке гарнитуры.

I ГАРАНТИЯ

Пожалуйста сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. И всегда предоставляйте их в случае поломки. Если вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна.

I УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Следующие проблемы не попадают под гарантию:

A: Не правильное использование, в результате чего появились механические повреждения, такие как трещины на гарнитуре или обрыв проводов.

B: Поломки в результате падения.

C: Ремонт вне авторизованного сервиса.

Также гарантия не включает в себя затраты на доставку.