

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация

Назначение

Светильник настольный торговой марки Uniel предназначен только для внутреннего освещения в жилых или общественных (офисы, магазины) помещениях.

Основные параметры и характеристики

Светильник оборудован сенсорным выключателем с диммером, сенсорным выключателем без диммера, механическим выключателем (в зависимости от модели, детали см. на упаковке изделия), светильник оборудован Li-ion аккумулятором. В качестве источника света в светильниках применяются светодиоды, коэффициент цветопередачи не менее 70 лм/Вт. Светодиодный источник света гарантирует не менее 30 000 часов безупречной работы настольного светильника. Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 до +45 °С и относительной влажности не выше 85 %.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

Правила и условия монтажа

- Не используйте прибор вне помещений.
- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, рассеивателя, лампы; отсутствия повреждений изоляции сетевого шнура.
- Установите настольный светильник на ровной горизонтальной поверхности.

Подготовка к работе

– Подключите сетевой адаптер к бытовой сети электропитания (220 В, 50 Гц). Штекер шнура питания до упора вставьте в гнездо, расположенное на корпусе светильника. Так же возможна работа светильника посредством подключения шнура USB к персональному компьютеру.

– Нажмите на выключатель (кнопка «power» или «ON») на корпусе светильника. Лампа светильника должна загореться. Повторное нажатие кнопки позволяет регулировать яркость светового потока. Включение/ выключение и регулировка цвета свечения ночника происходит при нажатии на нижнюю кнопку, расположенную на корпусе светильника.

– Информация на экране. В рабочем состоянии на экране отображается следующая информация: время, дата, месяц, день недели, температура окружающего воздуха. Диапазон дат с 2008 по 2099 гг. Возможность выбора из двух режимов отображения времени: 24-часовой режим и 12-часовой режим.


Возможность выбора отображения температуры: температура по Цельсию и температура по Фаренгейту.

- Дополнительные возможности: будильник, напоминание о дне рождения, таймер.
- Настройка информации на экране. Для выбора соответствующего режима нажмите кнопку MODE, на экране отобразится следующая информация:




Из предложенного списка выберите нужную Вам функцию.

– Установка времени и даты. Выберите функцию 12/24 switch, нажмите кнопку MODE для выбора режима отображения времени (12 или 24 часа), нажмите SET для того чтобы задать время и дату. Выбор времени и даты осуществляется кнопками UP/Down.




– Установка времени для будильника alarm mode. Выберите функцию будильника Alarm mode, нажмите кнопку SET для установки времени срабатывания сигнала будильника и возможности выбора одной и семи мелодий для будильника. Выбор времени и мелодии осуществляется кнопками UP/Down.



– Вы можете установить однократное повторение мелодии звонка или пятикратное повторение мелодии звонка с интервалом в три минуты. Также присутствует возможность выбора двух типов звукового сигнала для будильника. Когда звучит будильник, нажмите любую клавишу, чтобы остановить подачу звукового сигнала. Если запрограммировано многократное повторение сигнала будильника, то повторение сигналов закончится после их 5-кратного повторения. Для того чтобы устранить многократное повторение сигнала будильника, выберите режим будильника и нажмите кнопку со стрелкой вверх.

Экран электронного календаря и термометра

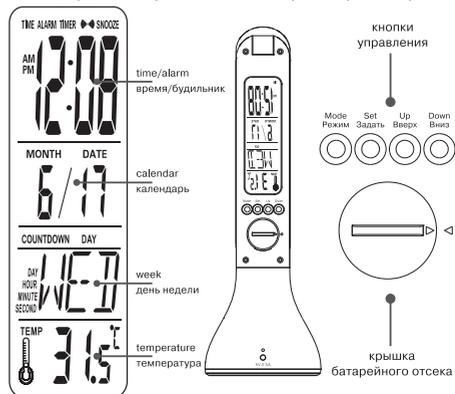

- Настройка напоминания о дне рождения Birthday remind state. Выберите функцию Birthday remind state, нажмите и более 3 секунд удерживайте кнопку SET, нажмите кнопки UP/Down для выбора даты и времени, нажмите кнопку SET для завершения.
- Включение таймера. Выберите функцию timer state, нажмите кнопку SET, кнопками UP/Down установите необходимый интервал времени. Таймер издает звуковой сигнал по истечении заданного пользователем интервала времени.
- Обратите внимание. Все настройки автоматически выключаются если в течение одной минуты пользователь не нажал ни на одну из кнопок.

Меры предосторожности

- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
 - Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
 - Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.
 - Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
 - Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Незамедлительно обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту.
 - Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
 - Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен. Закройте розетку специальными заглушками.
 - Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.
 - В случае обнаружения неисправностей в работе светильника, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно и обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На светильник распространяется гарантия в течение 24 месяцев с момента приобретения изделия.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

Внимание!

При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Срок службы

Срок службы светильника составляет 30 000 часов. Срок годности – 20 лет.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами) указанными на упаковке товара.

При перевозке и хранении не бросать и не подвергать воздействию влаги.

Для продажи через оптовые и розничные торговые организации.

При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из стекла, пластика.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.biz, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 273 27 18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Изделие	Номер серии HC020117 Дата изготовления январь 2017 г.	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена