

OKLICK

Проводная клавиатура 740G

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА OKLICK 740G

Уважаемые дамы и господа! Поздравляем Вас!
Вы сделали правильный выбор, став владельцем клавиатуры TM Oklick!

С наилучшими пожеланиями,
www.oklick.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ К ПК

Подключите устройство к компьютеру через USB-порт

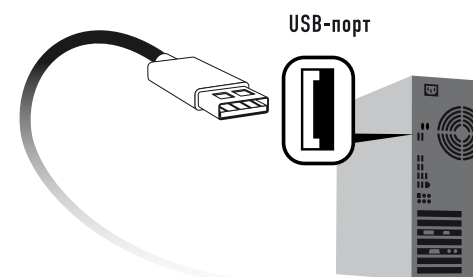

Примечание: клавиатуру с подключением
через USB-порт можно подключить при
включенном ПК!

Операционная система Windows автоматически
запустит процесс установки драйвера.
Следуйте, пожалуйста, инструкциям на экране
для полного завершения установки стандартного
драйвера USB HID-устройства.



Fn+F1 – Медиа плеер

Fn+F2 – Уменьшить громкость

Fn+F3 – Уменьшить громкость

Fn+F4 – Отключить звук

Fn+F5 – Стоп

Fn+F6 – Назад

Fn+F7 – Воспроизведение/Пауза

Fn+F8 – Вперед

Fn+F9 – Электронная почта

Fn+F10 – Браузер

Fn+F11 – Блокировка

Fn+F12 – Мой компьютер

Fn – Function/Функция

Fn+* – Изменить цвет подсветки:
Синий / Фиолетовый / Красный



MANUFACTURER:

Nippon Klick Systems LLP; 40 Willoughby Road, London N8 0JG, United Kingdom. Made in China

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП; 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0ЖГ, Великобритания. Сделано в Китае

www.oklick.ru

EAC