


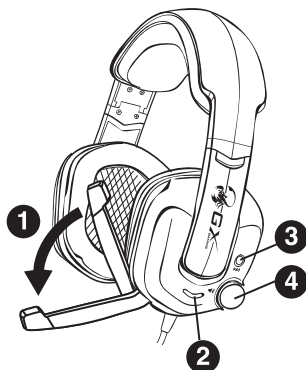

Функция

- ❶ **Складной микрофон** со встроенным выключателем. В сложенном состоянии выключается автоматически. Для включения переместите микрофон в указанном направлении.
- ❷ **Индикатор** загорается, если разъем USB подключен к компьютеру, и гарнитура распознана в качестве звукового устройства. Во время прослушивания музыки и разговоров индикатор мигает.
- ❸ **Кнопка вибрации** обеспечивает вибрацию в реальном времени при прослушивании музыки и во время игр.
- ❹ **Регулятор громкости.** Для увеличения уровня звука поверните регулятор вверх. Для уменьшения уровня звука поверните вниз.