


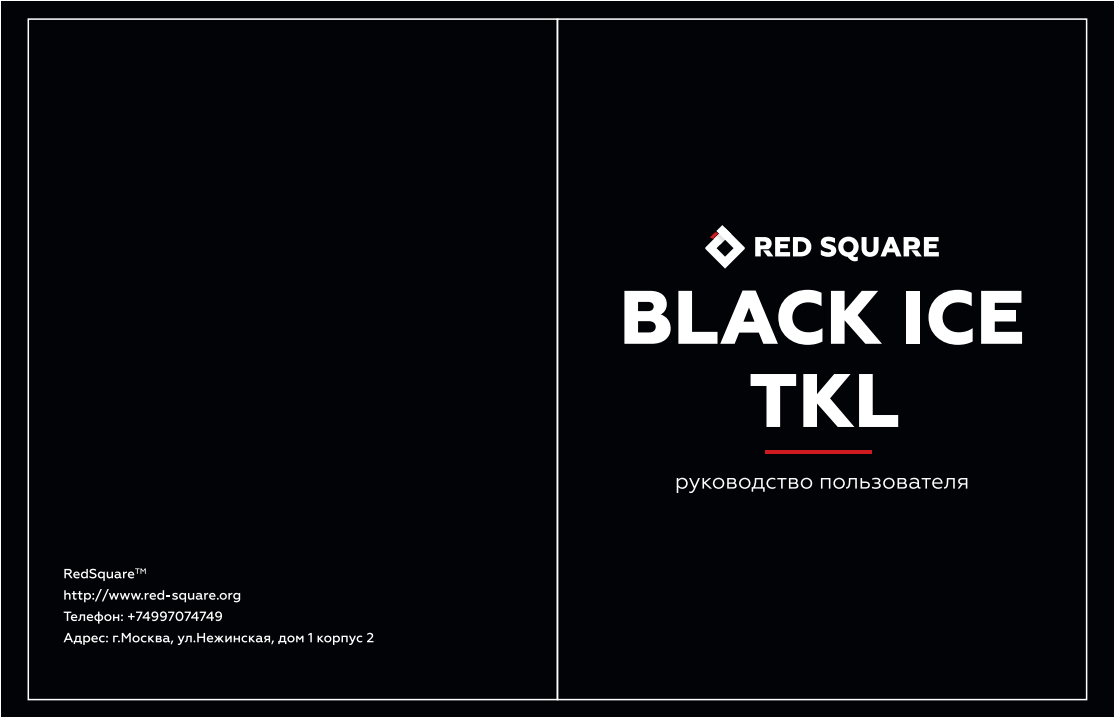

I ИНСТРУКЦИЯ

- 1) Клавиатуру можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
- 2) Подключение клавиатуры лучше осуществлять при выключенном питании компьютера.
- 3) Не рекомендуется использовать высокие температуры для сушки кейкапов и других пластиковых частей.
- 4) Если по какой-либо причине вы пролили на клавиатуру жидкость, то !НЕМЕДЛЕННО! отключите ее и просушите в течении 2ух суток.
- 5) Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей клавиатурой.

I ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. Всегда предоставляйте их в случае поломки. Если Вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна. Условия гарантии читайте на гарантийном талоне.

I КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

FN - клавиша с логотипом Red Square около правого ALT.

- FN + "Стрелка вниз"/ "Стрелка вверх"**: Изменение яркости подсветки
- FN + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"**: Изменение направления эффекта
- FN + "-_"/"+="**: Изменение скорости эффекта

- FN + F1**: Предыдущий трек
- FN + F2**: Проигрывание/Остановка
- FN + F3**: Следующий трек
- FN + F4**: Стоп
- FN + F5**: Беззвучный режим
- FN + F6**: Громкость меньше
- FN + F7**: Громкость выше
- FN + F8**: Подсветка (демо-режим)
- FN + F9,F10,F11**: Профили настраиваемой подсветки
- FN + Ps, Pb, Sl,Ins,Pu,Del,Pd**: Изменение эффектов подсветки
- FN + левая WIN**: Игровой режим
- FN + Hm, End**: Включение/выключение подсветки
- FN + ESC**: Настройки по умолчанию
- FN+N**: 6KRO/FullKRO

ЗАПИСЬ СВОЕГО ПРОФИЛЯ ПОДСВЕТКИ

- 1) **FN + F9(F10,F11)**: Выбор ячейки памяти
- 2) **FN + повторно F9(F10,F11) + Любые клавиши**: Запись
- 3) **FN + еще раз F9(F10,F11)**: Окончание записи