


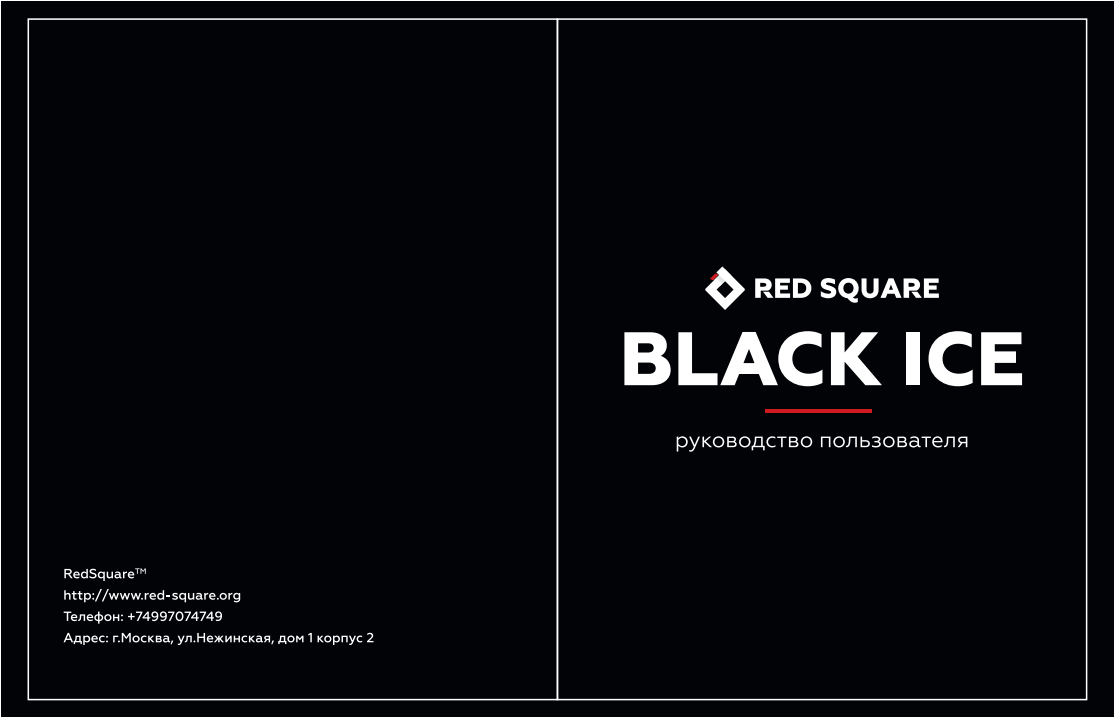

## ИНСТРУКЦИЯ

- 1) Клавиатуру можно использовать с персональными компьютерами оснащенными USB разъемами.
- 2) Подключение клавиатуры лучше осуществлять при выключенном питании компьютера.
- 3) Не рекомендуется использовать высокие температуры для сушки кейкапов и других пластиковых частей.
- 4) Если по какой-либо причине вы пролили на клавиатуру жидкость, то !НЕМЕДЛЕННО! отключите ее и просушите в течении 2ух суток.
- 5) Не смотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей клавиатурой.

## ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. Всегда предоставляйте их в случае поломки. Если Вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна. Условия гарантии читайте на гарантийном талоне.

## КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

FN - клавиша с логотипом Red Square около правого ALT.

- FN + 1-8 и 9-0: Смена зон подсветки
- FN + Ins: Смена эффектов подсветки
- FN + "Стрелка вниз"/ "Стрелка вверх": Изменение яркости свечения
- FN + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево": Изменение скорости эффета
- FN + F1: Проводник
- FN + F2: Поиск
- FN + F3: Калькулятор
- FN + F4: Запуск проигрывателя
- FN + F5: Предыдущий трек
- FN + F6: Следующий трек
- FN + F7: Проигрывание/Остановка
- FN + F8: Остановка проигрывателя
- FN + F9: Беззвучный режим
- FN + F10: Громкость ниже
- FN + F11: Громкость выше
- FN + F12: Выключение всех клавиш
- FN + W: Смена функций WASD и блока стрелок.
- FN + левая WIN: Игровой режим

ЗАПИСЬ СВОЕГО ПРОФИЛЯ ПОДСВЕТКИ

- 1) FN + 9 или 0: Выбор ячейки памяти
- 2) FN + Hm + Любые клавиши: Начало записи
- 3) FN + End: Окончание записи