


rombica

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР PRO-0280 / NEO PRO 280

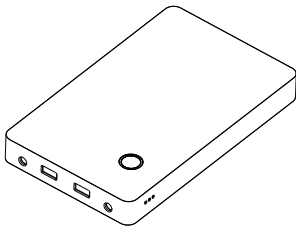


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии NEO. Перед эксплуатацией аккумулятора прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем



Рекомендация по утилизации
Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы. Используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

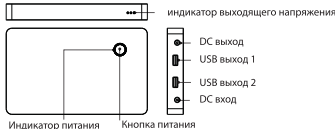

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стильный алюминиевый корпус с эффектом дымки MacBook style
- Большая емкость до 28 800 мАч
- Широкий диапазон выходящего напряжения 12В, 16В, 19В
- Многоуровневая система защиты для безопасного использования устройства
- LED индикатор оставшегося заряда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип аккумулятора: литий-полимерный
Емкость: 28 800 мАч / 106,56 Втч
Вход: DC 15-19В/1,8А (Max)
Выход: DC 12В, 16В, 19В/3,2А (Max)
USB1 5В/1А (Max)
USB2 5В/2,1А (Max)
Размеры: 192,4*117,4*21,8 мм
Вес: 830±10г

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Включение: Нажмите кнопку питания, LED индикатор питания будет гореть постоянно, это означает, что питание включено
Отключение: Аккумулятор отключится автоматически после 30 секунд отсутствия нагрузки
Переключение выходящего напряжения: При включенном аккумуляторе нажмите и удерживайте кнопку питания, индикатор выходящего напряжения начнет мигать, в этот момент коротким нажатием кнопки питания переключите выходящее напряжение на нужную величину

КАК ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР

- Подключите устройство к сети при помощи сетевого адаптера
 - LED индикаторы будут мигать в процессе зарядки
 - LED индикаторы будут гореть постоянно когда устройство полностью зарядится
- Внимание:** Пожалуйста, зарядите и перезарядите устройство, если оно находится в режиме блокировки или защиты в результате неправильной эксплуатации

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Нажмите кнопку питания чтобы проверить уровень заряда
Состояние заряда:

LED подсветка	Емкость заряда
● ○ ○ ○ ○	0-10%
● ● ○ ○ ○	10%-40%
● ● ● ○ ○	40%-70%
● ● ● ● ○	70%-90%
● ● ● ● ●	90%-100%

- ○ * LED индикатор мигает
- ○ * LED индикатор выключен
- ● * LED индикатор включен

КАК ЗАРЯДИТЬ МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Подходит для:



- Используйте свой оригинальный USB кабель или воспользуйтесь стандартным USB кабелем, идущим в комплекте к аккумулятору*
- Подключите USB кабель к аккумулятору через USB выход и соедините с заряжаемым устройством
- Включите аккумулятор
- Во время зарядки LED индикатор будет гореть постоянно
- Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки

Внимание: Для каждого устройства необходим индивидуальный переходник

КАК ЗАРЯДИТЬ НОУТБУК

- Уточните входящее напряжение DC вашего ноутбука. Переключите аккумулятор на нужную величину выходящего напряжения
- Выберите нужный адаптер подходящий к DC входу ноутбука
- Соедините DC кабель и адаптер
- Подключите ноутбук к аккумулятору при помощи DC кабеля
- Включите аккумулятор. Во время зарядки LED индикатор будет гореть постоянно
- Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки

Внимание: При отсутствии нагрузки устройство отключится автоматически через 30 минут

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием
- Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства
- Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение питания составляет 5В
- Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь починить аккумулятор самостоятельно
- Не погружайте аккумулятор в воду и не храните его в местах с повышенной влажностью воздуха
- Не храните аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами
- Не оставляйте аккумулятор в автомобиле на солнце, яркий свет и высокие температуры могут привести к повреждению изделия
- Храните устройство в недоступном для детей месте
- Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, это может вызвать короткое замыкание или повреждение аккумулятора
- Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства не указанные в этом руководстве, это также может вызвать короткое замыкание или повреждение аккумулятора
- Пожалуйста, заряжайте аккумулятор полностью каждые четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы устройства
- Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях
- Стандартный ресурс зарядки и разряда составляет 500 циклов. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- AC зарядное устройство
- DC кабель
- Набор адаптеров для ноутбуков (10 шт.)
- MagSafe1 и MagSafe2 кабель (2 шт.)

A	E2	C	D	E	DC line
Sony (8.0*4.25mm)	Acer (UltraBook) (3.0*1.5mm)	Lenovo, Acer, Toshiba (5.5*2.1mm)	Asus HP (4.75*1.7mm)	Acer (5.5*1.7mm)	
G	H	M	J	K	
Acer, Benq (4.0*1.7mm)	Samsung (5.5*3.25mm)	Lenovo(UltraBook) (4.5*1.1mm)	Dell, Hp (7.4*5.0mm)	Lenovo, Sony (7.9*5.4mm)	

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ