

HyperX Alloy FPS Mechanical Gaming Keyboard

简体中文

键盘概述

A—F6, F7, F8 = 多媒体按键
B—F9, F10, F11 = 音量控制键
C—F12 = 游戏模式键
D—游戏模式/数字锁定键/大写锁定标识
E—向左和向右 = LED 模式控制键
F—向上和向下 = LED 亮度控制键
G—背面 USB 端口 = 手机 USB 充电端口
H—背面迷你 USB 端口 = 键盘 USB 线缆端口
*USB 充电端口只能用于手机充电, 并且只有当两个 USB 接头插入电脑时才
可工作。

安装

- 1—将迷你 USB 接头连接到键盘。
2—将两个 USB 接头连接到电脑。

功能键

同时按下“FN”与一个功能键可激活其次要功能。

功能键	次要功能
  	播放/暂停 (▶/⏸)、向后跳过 (◀) 或向前跳过 (▶) 音乐或视频。
  	静音 (🔇)、减小 (◀) 或增加 (▶) 电脑音频音量。
	启用游戏模式 (🎮) 可禁用 Windows 键, 避免在游戏中出现意外中断。启用游戏模式时, 指示灯会亮起。
	增加 (⬆) 或减少 (⬇) LED 背光亮度。共有 5 个亮度级别: 关闭、25%、50%、75% 和 100%。
	使用以下键 (⬅ / ➡) 在 LED 背光模式之间切换。

日本語

キーボードの概要

A—F6, F7, F8 = メディアキー
B—F9, F10, F11 = 音量コントロールキー
C—F12 = ゲームモードキー
D—Game Mode / Num Lock / Caps Lock のインジケータ
E—Left と Right = LED モードコントロールキー
F—Up と Down = LED 明るさコントロールキー
G—背面の USB ポート = 携帯電話用 USB 充電ポート
H—背面のミニ USB ポート = キーボード USB ケーブルポート
*この USB 充電ポートは携帯電話専用です。2つの USB コネクターがコンピュータに接続されていないと機能しません。

設置

- 1—ミニ USB コネクターをキーボードに接続します。
2—2つの USB コネクターをコンピュータに接続します。

ファンクションキー

「FN」キーとファンクションキーを同時に押すと、セカンダリ機能が有効になります。

ファンクションキー	セカンダリ機能
  	音楽または動画を、再生/一時停止 (▶/⏸)、前のトラックへスキップ (◀)、次のトラックへスキップ (▶) します。
  	コンピューターオーディオの、ミュート (🔇)、音量下 (◀)、音量上 (▶)。
	ゲームモード (🎮) を有効にすると、Window キーが無効になるためゲーム中に誤って中断されることがなくなります。ゲームモードが有効な間は、インジケータが点灯します。
	LED バックライトの明るさを上げ (⬆) 下げ (⬇) します。明るさのレベルには、オフ、25%、50%、75%、100% の 5 つがあります。
	LED バックライトモードを、(⬅ / ➡) キーで切り替えます。

hyperxgaming.com/safety

HyperX is a division of Kingston.

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
©2017 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708
USA. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

4460238B

Quick Start Guide

LED 背光模式

共有 6 种 LED 背光模式: 常亮 » 呼吸 » 单点亮起 » 扩散 » 涟漪 » 自定义。
常亮: 持续发光 (默认设置)。
呼吸: 像呼吸一样缓缓闪烁。
单点亮起: 按下之后, 单个按键会亮起, 一秒钟后慢慢消失。
扩散: 按下之后, 单个按键发出的灯光效果。
波动: 按键以波动方式从左到右依次亮起。
自定义: 可以选择您希望亮起的按键。按照如下步骤进行自定义设置:
1—将背光模式切换成自定义。
2—按住  + 右边的  直到背光熄灭。
3—按住一个或多个您希望亮起背光的按键。
4—完成之后, 再次按下  + 右边的  以保存自定义背光设置。

6KRO 和 NKRO 无冲突模式:

按键无冲突功能可正确注册您按下的每个键。默认情况下, 启用 6KRO 模式。这样可同时最多注册 6 个键和 4 个修饰键 (Windows、Alt、Ctrl、Shift)。
切换到 NKRO 模式之后, 可同时正确注册键盘上的每个按键。

功能键	次要功能
 + 	启用 NKRO 无冲突模式。游戏模式指示灯会闪烁两次以进行确认。
 + 	启用 6KRO 无冲突模式。游戏模式指示灯会闪烁两次以进行确认。

有疑问或者遇到问题?

请联系 HyperX 支持团队, 或者访问以下网站查阅用户手册:
hyperxgaming.com/support/keyboards

LED バックライトモード

LED バックライトモードには、» Solid » Breathing » Trigger » Explosion » Wave » Custom の 6 つがあります。
Solid: 常時点灯 (デフォルト設定)。
Breathing: 呼吸するようにゆっくりと点滅します。
Trigger: 押されたキーが光り、1秒後にゆっくりと消えます。
Explosion: 押されたキーを中心にして、照明効果が放射状に広がります。
Wave: 波のようなパターンで、左から右にキーが光ります。
Custom: 光るキーを選ぶことができます。カスタマイズの手順は、次のとおりです。
1—バックライトモードを Custom に切り替えます。
2—バックライトがオフになるまで、 + Right  を長押しします。
3—バックライトをオンにするキー (複数可) を押しします。
4—設定完了後、 + 右  をもう一度押し、カスタム バックライト プロファイルを保存します。

6KRO ロールオーバーモードと NKRO ロールオーバーモード:

キーロールオーバーとは、押されたすべてのキーが正しく登録される機能です。デフォルトでは 6KRO が有効になっています。このモードでは、最大で 6 キーと 4 つの修飾キー (Windows、Alt、Ctrl、Shift) を同時に登録できます。NKRO モードに切り替えると、キーボードのすべてのキーを同時に押してもすべて正しく登録されます。

ファンクションキー	セカンダリ機能
 + 	NKRO ロールオーバーモードが有効になります。ゲームモードインジケータが 2 回点滅し、確認できます。
 + 	6KRO ロールオーバーモードが有効になります。ゲームモードインジケータが 2 回点滅し、確認できます。



ご質問、またはセットアップに問題がありますか?

HyperX サポートチームにご連絡ください。または、以下のサイトでユーザーマニュアルをご参照ください。
hyperxgaming.com/support/keyboards

HyperX Alloy FPS Mechanical Gaming Keyboard

Quick Start Guide

Keyboard Overview

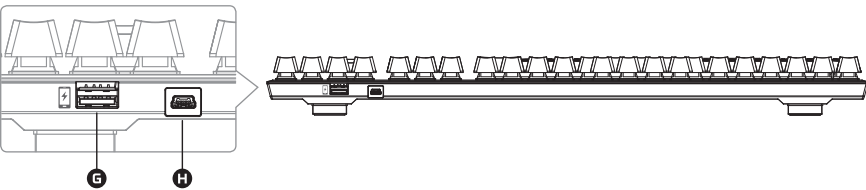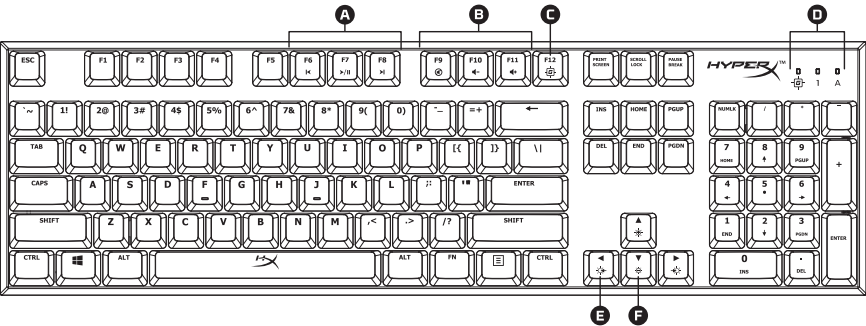

A F6, F7, F8 = Media keys

B F9, F10, F11 = Volume control keys

C F12 = Game Mode key

D Game Mode / Num Lock / Caps Lock indicators

E Left & Right = LED mode control keys

F Up & Down = LED brightness control keys

G Back USB port = Mobile phone USB charging port†


H Back Mini USB port = Keyboard USB cable port

† The USB charging port is designed to charge mobile phones only and will only work when the two USB connectors are plugged into the computer.

Installation

1 Connect the Mini USB connector to the keyboard.

2 Connect both USB connectors to the computer.

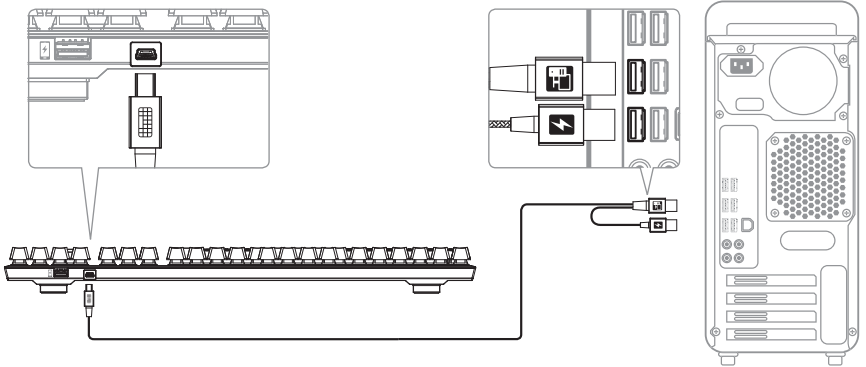

HyperX Alloy FPS
Mechanical Gaming Keyboard

Function keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature.

Table with 2 columns: FUNCTION KEYS, SECONDARY FEATURE. Rows include: Play/pause, skip backwards or skip forward; Mute, decrease or increase computer audio; Enable Game Mode; Increase or decrease LED backlight brightness; Switch between LED backlight modes.

LED backlight modes

There are six LED backlight modes: » Solid » Breathing » Trigger » Explosion » Wave » Custom.

Solid: Constant lighting (default setting).

Breathing: Slow blinking that mimics breathing.

Trigger: Individual keys will light up when pressed and slowly fade after one second.

Explosion: A lighting effect will radiate from individual keys when pressed.

Wave: Keys will light up from left to right in a wave pattern.

Custom: You can choose which keys you want to light up.

Follow these steps to customize:
1. Switch the backlight mode to Custom.
2. Hold FN + Right Arrow until the backlight turns off.
3. Press the key or keys you want to have backlight ON.
4. When finished, press FN + Right Arrow again to save your custom backlight profile.

Quick Start Guide

РУССКИЙ

Обзор клавиатуры

A — F6, F7, F8 = клавиши управления медиа
B — F9, F10, F11 = клавиши управления громкостью
C — F12 = клавиша игрового режима
D — Индикаторы игрового режима / Num Lock / Caps Lock
E — Стрелки влево и вправо = клавиши управления режимом работы светодиодов
F — Стрелки вверх и вниз = клавиши управления яркостью светодиодов
G — Порт USB 3.1 = USB-порт для зарядки мобильных телефонов
H — Порт мини-USB 3.1 = порт для USB-кабеля клавиатуры
I — Порт USB-порт зарядки предназначен только для зарядки мобильных телефонов, он будет работать только при подключении к компьютеру двух USB-разъемов.
Установка
1 - Подсоедините разъем мини-USB к клавиатуре.
2 - Подсоедините оба разъема USB к компьютеру.
Функциональные клавиши
Одновременно нажмите «FN» и функциональную клавишу для активации ее вспомогательной функции.

Table with 2 columns: Функциональные клавиши, Вспомогательная функция. Rows include: F7, F6, F8 (Play/Pause, Previous, Next); F9, F10, F11 (Mute, Decrease Volume, Increase Volume); F12 (Game Mode); Arrow keys (Brightness Up/Down); Left/Right Arrow (Backlight Mode Switch).

繁體中文

鍵盤概覽

A — F6, F7, F8 = 媒體按鍵
B — F9, F10, F11 = 音量控制按鍵
C — F12 = 遊戲模式按鍵
D — 遊戲模式 / Num Lock / Caps Lock 指示燈
E — 向左鍵和向右鍵 = LED 模式控制按鍵
F — 向上鍵和向下鍵 = LED 亮度控制按鍵
G — 後面 USB 連接埠 = 手機 USB 充電連接埠
H — 後面 Mini USB 連接埠 = 鍵盤 USB 纜線連接埠
I — 組 USB 充電連接埠專供手機充電使用，僅在鍵盤電源線的兩個 USB 接頭皆插入電腦時才能運作。

安裝

- 1 - 將 Mini USB 接頭連接到鍵盤。
- 2 - 將 USB 接頭連接到電腦。

功能鍵

同時按下 "FN" 和個別功能鍵以啟動其對應功能。

Table with 2 columns: 功能鍵, 對應功能. Rows include: F7, F6, F8 (Play/Pause, Previous, Next); F9, F10, F11 (Mute, Decrease Volume, Increase Volume); F12 (Game Mode); Arrow keys (Brightness Up/Down); Left/Right Arrow (Backlight Mode Switch).

Режимы светодиодной подсветки

Имеется шесть режимов светодиодной подсветки: Постоянный, Прерывистый, Срабатываемый, Вспышка, Волнообразный, Пользовательский.
Постоянный: Постоянное свечение (настройка по умолчанию).
Прерывистый: Медленное мигание, имитирующее дыхание.
Срабатываемый: Отдельные клавиши загорятся при нажатии и медленно потухнут через одну секунду.
Вспышка: Световой эффект при нажатии отдельных клавиш.
Волнообразный: Клавиши подсвечиваются слева направо в виде волны.
Пользовательский: Вы можете выбрать, для каких клавиш вам нужна подсветка. Для настройки пользовательского режима выполните следующие действия:
1 - Переключите режим подсветки в Пользовательский режим.
2 - Удерживайте FN + DEL, справа, пока подсветка не отключится.
3 - Нажмите одну или несколько клавиш, для которых вы хотите включить подсветку.
4 - Затем снова нажмите FN + DEL, справа, чтобы сохранить пользовательский профиль подсветки.

Режимы 6KRO Rollover и NKRO Rollover:

Key Rollover – это функция, позволяющая правильно регистрировать каждое нажатие клавиш. По умолчанию включается режим 6KRO. Он позволяет одновременно регистрировать до 6 клавиш и 4 клавишных модификаторов (Windows, Alt, Ctrl, Shift). Переключение в режим NKRO позволяет одновременно правильно регистрировать каждое нажатие клавиши на клавиатуре.

Table with 2 columns: Функциональные клавиши, Вспомогательная функция. Rows include: FN + DEL (NKRO Rollover), FN + INS (6KRO Rollover).

Возникли вопросы или проблемы с установкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу: hyperxgaming.com/support/keyboards

LED 背光模式

有六個 LED 背光模式：恒亮、呼吸、觸發、爆炸、波浪、自訂。
恒亮：持續亮起（預設設定）。
呼吸：緩慢閃爍，模仿呼吸的頻率。
觸發：按下個別按鍵時會亮起，然後在一秒鐘之後慢慢淡出。
爆炸：按下個別按鍵時，會輻射狀散發照明效果。
波浪：按鍵會以波浪模式，從左側向右侧亮起。
自訂：您可以選擇要讓哪些按鍵亮起。請依照下列步驟進行自訂：
1 - 將背光模式切換為「自訂」。
2 - 按住 FN + 向右鍵 DEL，直到背光關閉為止。
3 - 按下您要對它開啟背光的按鍵。
4 - 完成時，再次按下 FN + 向右鍵 DEL 以儲存您的自訂背光設定。

6KRO 和 NKRO 按鍵變換模式：

按鍵變換功能的目的是讓你每次按下按鍵時都正確輸出。6KRO 預設為啟用的狀態。這功能讓最多 6 個按鍵和 4 個輔助按鍵 (Windows、Alt、Ctrl、Shift) 可以同時輸出。變換為 NKRO 模式可以讓您按鍵上的每一顆按鍵可以同時正確輸出。

Table with 2 columns: 功能鍵, 對應功能. Rows include: FN + DEL (NKRO Rollover), FN + INS (6KRO Rollover).

您是否有問題或設定上的疑難雜症？

請聯絡 HyperX 支援部門或查看使用者手冊，網址為 hyperxgaming.com/support/keyboards

HyperX Alloy FPS
Mechanical Gaming Keyboard

PORTUGUÊS

Visão Geral do teclado

- A — F6, F7, F8 = Teclas de mídia
- B — F9, F10, F11 = Teclas de controle de volume
- C — F12 = Tecla de modo jogo
- D — Indicadores Modo jogo / Num Lock / Caps Lock
- E — Seta para esquerda e para direita = teclas de controle do modo LED
- F — Seta para cima e para baixo = teclas de controle de brilho do LED
- G — Porta posterior USB = Porta USB de carregamento de celular¹
- H — Porta posterior Mini USB = Porta do cabo USB do teclado
- I — porta USB de carregamento é destinada apenas para carregar telefones celulares e somente irá funcionar quando os dois conectores USB estiverem conectados ao computador.

Instalação

- 1 — Conecte o conector Mini USB no teclado.
- 2 — Conecte ambos os conectores USB ao computador.

Teclas de função

Pressione "FN" e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário.

Teclas de função	Recurso secundário
F7 / II, F6 / K, F8 / H	Reproduzir/pausar (>/II), retroceder (</K) ou avançar (>/H) sua música ou vídeo.
F9 / @, F10 / <-, F11 / >=	Mudo (@), diminuir (<-) ou aumentar (>=) o áudio do seu computador.
F12 / <+>	Ativar modo jogo (<+>) para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. Quando o modo jogo está ativado, o indicador se ilumina.
<+> / *+, <-> / *	Aumentar (<+>) ou diminuir (<->) o brilho do LED da luz de fundo. Há 5 níveis de brilho: DESL, 25%, 30%, 75% e 100%.
<-> / *, <-> / *	Alterna entre os modos LED (luz de fundo com as seguintes teclas (<-> / *, <-> / *)).

ČEŠTINA

Přehled klávesnice

- A — F6, F7, F8 = klávesy pro přehrávání médií
- B — F9, F10, F11 = klávesy pro ovládání hlasitosti
- C — F12 = klávesa pro herní režim
- D — Indikátory Herní režim / Num Lock / Caps Lock
- E — Indikátory Herní režim / Num Lock / Caps Lock
- F — Šipky nahoru a dolů = klávesy pro ovládání jasu LED
- G — Zadní port USB = port USB pro dobíjení telefonu¹
- H — Zadní port mini USB = port pro připojení kabelu USB klávesnice
- I — Dobíjecí port USB je určen jen k dobíjení mobilních telefonů a funguje pouze tehdy, když jsou oba konektory USB zapojeny do počítače.

Instalace

- 1 — Zapojte konektor mini USB do klávesnice.
- 2 — Zapojte oba konektory USB do počítače.

Funkční klávesy

K aktivaci sekundární funkce funkční klávesy stiskněte současně klávesu „FN“ a příslušnou funkční klávesu.

Funkční klávesy	Sekundární funkce
F7 / II, F6 / K, F8 / H	Přehrávání/pozastavení (>/II) hudby/videa, předchozí (</K), následující (>/H) skladba/video.
F9 / @, F10 / <-, F11 / >=	Vypnutí zvuku (@), snížení (<-) nebo zvýšení (>=) hlasitosti zvuku počítače.
F12 / <+>	Aktivace herního režimu (<+>), ve kterém je deaktivována klávesa Windows, aby jejím nezáměrným stisknutím během hry nedocházelo k narušení hry. Když je herní režim aktivní, indikátor svítí.
<+> / *+, <-> / *	Zvýšení (<+>) nebo snížení (<->) jasu podsvícení LED. Jas podsvícení má 5 úrovní: vypnuto, 25 %, 30 %, 75 % a 100%.
<-> / *, <-> / *	Režimy podsvícení LED můžete přepínat pomocí kláves (<-> / *, <-> / *).

Modos de LED luz de fundo

Há seis modos do LED luz de fundo: » Sólido » Respiração » Ativação » Explosão » Onda » Personalizado.

Sólido: Iluminação constante (configuração padrão).

Respiração: Piscar lento que imita a respiração.

Ativação: Teclas individuais se acendem quando pressionadas e desaparecem lentamente após um segundo.

Explosão: Um efeito de luz se irradia de teclas individuais quando pressionadas.

Onda: As teclas se acendem da esquerda para a direita em forma de onda.

Personalizado: Você pode escolher quais teclas deseja acender. Siga estes passos para personalizar:

- 1 — Alterne do modo luz de fundo para Personalizado.
- 2 — Mantenha pressionado <+> + <+> direita até que a luz de fundo seja desligada.
- 3 — Pressione a tecla ou teclas que deseja iluminadas.
- 4 — Quando concluir, pressione <+> + <+> direita novamente para salvar seu perfil de luz de fundo personalizado.

Modos de rollover 6KRO e NKRO:

Rollover de tecla é um recurso que permite que todas as teclas pressionadas sejam corretamente registradas. O modo 6KRO vem ativado por padrão. Isso permite que até 6 teclas e 4 teclas modificadoras (Windows, Alt, Ctrl, Shift) sejam registradas ao mesmo tempo. Alternando para o modo NKRO permite que todas as teclas de seu teclado sejam registradas corretamente ao mesmo tempo.

Teclas de função	Recurso secundário
FN + DEL	Ativa o modo NKRO de rollover. O indicador de Modo de Jogo irá piscar duas vezes para confirmar.
FN + INS	Ativa o modo 6KRO de rollover. O indicador de Modo de Jogo irá piscar duas vezes para confirmar.

Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Contate a equipe de assistência HyperX ou consulte o manual do utilizador em: hyperxgaming.com/support/keyboards

Režimy podsvícení LED

K dispozici je šest režimů podsvícení LED: Neměnné » Dýchající » Indikace stisků » Exploze » Vlna » Vlastní.

Neměnné: konstantní podsvícení (výchozí nastavení).

Dýchající: pomalu blikající podsvícení napodobující dýchání.

Indikace stisků: jednotlivé klávesy se po stisku rozsvítí a po jedné sekundě pomalu pohasnou.

Exploze: jednotlivé klávesy po stisknutí spustí světelný efekt.

Vlna: klávesy se rozsvítí zleva doprava a vytváří efekt vlny.

Vlastní: můžete si sami vybrat, jak chcete podsvícení kláves používat. Při vytváření vlastního režimu postupujte takto:

- 1 — Přepněte režim podsvícení na Vlastní.
- 2 — Přidržte <+> + pravý <+> dokud podsvícení nezhasne.
- 3 — Stiskněte klávesu či klávesy, u kterých chcete mít podsvícení zapnuté.
- 4 — Po dokončení znovu stiskněte <+> + pravý <+> vlastní profil podsvícení se uloží.

Režimy 6KRO a NKRO Rollover:

Funkce „Key rollover“ umožňuje, aby byla každá stisknutá klávesa správně registrována. Ve výchozím nastavení je aktivní režim 6KRO. Umožňuje registrovat současně až 6 kláves a 4 modifikační klávesy (Windows, Alt, Ctrl, Shift). Přepnutí do režimu NKRO umožňuje, aby klávesnice současně správně registrovala všechny klávesy.

Funkční klávesy	Sekundární funkce
FN + DEL	Aktivace režimu NKRO Rollover. Pro potvrzení aktivace dvakrát blikne indikátor herního režimu.
FN + INS	Aktivace režimu 6KRO Rollover. Pro potvrzení aktivace dvakrát blikne indikátor herního režimu.

Dotazy? Problémy s instalací?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo hledej odpověď v manuálu: hyperxgaming.com/support/keyboards

Quick Start Guide

6KRO and NKRO rollover modes:

Key rollover is a feature allowing every key you press to be correctly registered. 6KRO is enabled by default. This allows up to 6 keys and 4 modifier keys (Windows, Alt, Ctrl, Shift) to be registered at the same time. Switching to NKRO mode enables every key on your keyboard to be registered correctly at the same time.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
FN + DEL	Enables NKRO rollover mode. The Game Mode indicator will blink twice to confirm.
FN + INS	Enables 6KRO rollover mode. The Game Mode indicator will blink twice to confirm.

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at: hyperxgaming.com/support/keyboards

FRANÇAIS

Présentation du clavier

A — F6, F7, F8 = Touches médias

B — F9, F10, F11 = Touches de réglage du volume

C — F12 = Touche d'activation du mode Jeu

D — Témoins lumineux : Mode Jeu / Verrouillage du clavier numérique / Verrouillage de la touche Majuscule

E — Gauche & Droite = Touches de contrôle du mode LED

F — Haut & Bas = Touches de réglage de la luminosité LED

G — Port USB arrière = Port de chargement USB pour téléphone portable¹

H — Port Mini USB arrière = Port de connexion pour câble USB

¹ Le port de chargement USB est conçu pour charger des téléphones portables.

Il fonctionne uniquement lorsque les deux connecteurs USB sont branchés sur l'ordinateur.

Installation

- 1 — Branchez le connecteur Mini USB au clavier.
- 2 — Branchez les deux connecteurs USB à l'ordinateur.

Touches de fonction

Appuyez en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire.

Touches de fonction	Fonction secondaire
F7 / II, F6 / K, F8 / H	Lecture/ Pause (>/II), Retour rapide (</K) ou Avance rapide (>/H) pour la musique ou la vidéo.
F9 / @, F10 / <-, F11 / >=	Couper le son (@), Baisser le volume sonore (<-) ou Augmenter le volume sonore (>=) du système audio de l'ordinateur.
F12 / <+>	Activer le mode Jeu (<+>) pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux. Lorsque le mode Jeu est activé, le voyant Jeu est allumé.
<+> / *+, <-> / *	Augmenter (<+>) ou Diminuer (<->) la luminosité des touches LED rétroéclairées. Il existe cinq niveaux de luminosité : ÉTEINT, 25%, 50%, 75% et 100%.
<-> / *, <-> / *	Basculer entre les modes de rétroéclairage LED avec les touches suivantes (<-> / *, <-> / *).

Mode de rétroéclairage LED

Six modes de rétroéclairage LED sont disponibles : » Fixe » Respiration » Déclenchement » Explosion » Onde » Personnalisation.

Fixe : Eclairage constant (valeur par défaut).

Respiration : Clignotement lent qui imite la respiration.

Déclenchement : Les touches s'allument individuellement lorsqu'elles sont pressées et s'éteignent progressivement après une seconde.

Explosion : Un effet lumineux rayonne à chaque pression sur une touche.

Onde : Les touches s'allument de gauche à droite en formant une onde lumineuse. Personnalisation : Vous choisissez les touches qui doivent s'allumer.

Pour personnaliser, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 — Activez le mode d'éclairage Personnalisation.
- 2 — Maintenez la <+> + la <+> droite jusqu'à ce que le rétroéclairage du clavier s'éteigne.
- 3 — Appuyez sur la touche ou les touches pour lesquelles vous souhaitez activer le rétroéclairage.
- 4 — Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur la <+> + la <+> droite pour enregistrer votre configuration du rétroéclairage personnalisé.

Modes Rollover 6KRO et NKRO :

Le rollover est une fonction qui garantit l'exécution correcte de chaque touche sélectionnée. 6KRO est activé par défaut. Ce mode offre jusqu'à 6 touches et 4 touches de modification (Windows, Alt, Ctrl, Shift) simultanément enregistrées. En mode NKRO, chaque touche du clavier est enregistrée correctement et simultanément.

Touches de fonction	Fonction secondaire
FN + DEL	Active le mode Rollover NKRO. L'indicateur du Mode de jeu clignote deux fois pour confirmer.
FN + INS	Active le mode Rollover 6KRO. L'indicateur du Mode de jeu clignote deux fois pour confirmer.

Questions ou problèmes de configuration?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation : hyperxgaming.com/support/keyboards

HyperX Alloy FPS
Mechanical Gaming Keyboard

ITALIANO

Panoramica sulla tastiera

- A — F6, F7, F8 = tasti multimediali
- B — F9, F10, F11 = tasti per la regolazione del volume
- C — F12 = tasto modalità Game
- D — Indicatori Modalità Game / Bloc Num / Bloc Maiusc
- E — Sinistra / Destra = tasti di controllo modalità LED
- F — Su / Giù = tasti di regolazione luminosità LED
- G — Porta USB posteriore = porta USB per la ricarica di smartphone*
- H — Porta mini USB posteriore = porta per il cavo USB della tastiera

*La porta USB è progettata per la ricarica dei soli smartphone e può funzionare solo quando i due connettori USB sono collegati al computer.
Installazione
1 - Inserire il connettore mini USB nella tastiera.
2 - Inserire entrambi i connettori USB nel computer.
Tasti funzione
Premere il tasto "FN" contemporaneamente a uno dei tasti funzione per attivarne la funzionalità prevista.

Table with 2 columns: Tasti funzione, Funzionalità prevista. Rows include F7/F8, F9-F11, F12, and arrow keys with various icons.

DEUTSCH

Übersicht der Tastatur

- A — F6, F7, F8 = Medientasten
 - B — F9, F10, F11 = Lautstärketasten
 - C — F12 = Spielmodus-Taste
 - D — Anzeige für Spielmodus / Num / Feststelltaste
 - E — Pfeil nach links und rechts = Tasten für LED-Modus
 - F — Pfeil nach oben und unten = Tasten für LED-Helligkeit
 - G — USB-Anschluss auf der Rückseite = Handy-Ladeanschluss*
 - H — Mini-USB-Anschluss auf der Rückseite = USB-Anschluss für Tastaturkabel
- *Der USB-Ladeanschluss ist nur zum Laden von Mobiltelefonen geeignet. Er funktioniert nur, wenn beide USB-Stecker mit dem Computer verbunden sind.
- Installation
1 - Verbinde den Mini-USB-Stecker mit der Tastatur.
2 - Verbinde beide USB-Stecker mit dem Computer.
Funktionstasten
Drücke gleichzeitig „FN“ und eine Funktionstaste, um die Zweitfunktion der jeweiligen Taste zu aktivieren.

Table with 2 columns: Funktionstasten, Zweitfunktion. Rows include F7/F8, F9-F11, F12, and arrow keys with various icons.

Modalità retroilluminazione LED

Sono previsti 6 modalità di retroilluminazione LED: » Fissa » Respiro » Pressione » Esplosione » Onda » Personalizzato.
Fissa: luce costante (impostazione predefinita).
Respiro: lampeggio lento che ricorda l'immagine di un respiro.
Pressione: i singoli tasti si illuminano appena premuti per poi spegnersi lentamente dopo la pressione.
Esplosione: da ogni tasto premuto parte un effetto luminoso che si irradia in tutte le direzioni.
Onda: i tasti si illuminano insieme da sinistra verso destra, simulando il passaggio di un'onda.
Personalizzato: è possibile decidere quali tasti illuminare. Per eseguire la personalizzazione:
1 - Passare alla modalità Personalizzato
2 - Tenere premuto [FN] + Destra [R] fino a quando la luce si spegnerà.
3 - Premere il tasto o i tasti per cui si desidera attivare la retroilluminazione.
4 - Al termine, premere nuovamente [FN] + Destra [R] per salvare il profilo di retroilluminazione personalizzato.

Modalità di rollover 6KRO e NKRO:

Il rollover dei tasti è una funzione che consente di registrare in modo corretto ogni singolo tasto premuto. La modalità 6KRO è attiva per impostazione predefinita. Questa modalità consente di registrare contemporaneamente fino a 6 tasti normali e 4 tasti funzione (Windows, Alt, Ctrl, Maiusc). Passando alla modalità NKRO è possibile premere tutti i tasti della tastiera che saranno registrati correttamente in contemporanea.

Table with 2 columns: Tasti funzione, Funzionalità prevista. Rows show combinations of FN with DEL and INS keys.

Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattare il team di supporto HyperX oppure consultare il manuale utente
hyperxgaming.com/support/keyboards

Modi für LED-Hintergrundbeleuchtung

Es gibt sechs Modi für die LED-Hintergrundbeleuchtung: » Durchgehend » Atmung » Auslöser » Explosione » Welle » Benutzerdefiniert.
Durchgehend: Konstante Beleuchtung (Standardeinstellung).
Atmung: Langsames Blinken, das der Atmung nachempfunden ist.
Auslöser: Die einzelnen Tasten leuchten bei Betätigung auf, die Beleuchtung lässt nach einer Sekunde nach.
Explosion: Ein Lichteffekt geht bei Betätigung von den einzelnen Tasten aus.
Welle: Die Tasten leuchten wellenartig von links nach rechts auf.
Benutzerdefiniert: Du legst fest, welche Tasten beleuchtet werden. Führe die folgenden Schritte aus, um die Beleuchtung anzupassen:
1 - Schalte die Hintergrundbeleuchtung in den Modus „Benutzerdefiniert“.
2 - Halte [FN] + [R] rechts gedrückt, bis sich die Hintergrundbeleuchtung abschaltet.
3 - Drücke die Taste bzw. die Tasten, für die du die Hintergrundbeleuchtung einschalten möchtest.
4 - Wenn du fertig bist, drückst du erneut [FN] + [R] rechts, um das Profil für die Hintergrundbeleuchtung zu speichern.

6KRO und NKRO Rollover-Modi:

Key-Rollover ist eine Funktion, durch die jede gedrückte Taste korrekt erfasst wird. Der 6KRO-Modus ist standardmäßig aktiv. Dadurch können bis zu 6 Tasten und vier Tasten für Zusatzfunktionen (Windows, Alt, Ctrl, Shift) gleichzeitig registriert werden. Wenn du in den NKRO-Modus wechselst, wird jede Taste auf Ihrer Tastatur gleichzeitig richtig erkannt.

Table with 2 columns: Funktionstasten, Zweitfunktion. Rows show combinations of FN with DEL and INS keys.

Hast du Fragen oder Probleme bei der Installation?
Wenden Sie sich an das HyperX-Support-Team oder beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung unter: hyperxgaming.com/support/keyboards

Quick Start Guide

POLSKI

Przegląd

- A — F6, F7, F8 = klawisze multimedialne
 - B — F9, F10, F11 = klawisze sterowania głośnością
 - C — F12 = klawisz trybu gry
 - D — Wskaźniki trybu gry / Num Lock / Caps Lock
 - E — Strzałki lewo i prawo = sterowanie trybem podświetlenia LED
 - F — Strzałki góra i dół = sterowanie jasnością podświetlenia LED
 - G — Tylny port USB = port USB do ładowania telefonu*
 - H — Tylny port mini USB = port przewodu USB klawiatury
- *Ten port USB jest przeznaczony wyłącznie do ładowania telefonów komórkowych i działa po połączeniu do komputera dwóch wtyków USB.
- Instalacja
1 - Podłącz wtyk mini USB do klawiatury.
2 - Podłącz oba wtyki USB do komputera.

Klawisze funkcyjne

Naciśnij jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego dodatkową funkcję.

Table with 2 columns: Klawisze funkcyjne, Funkcja dodatkowa. Rows include F7/F8, F9-F11, F12, and arrow keys with various icons.

ESPAÑOL

Información general del teclado

- A — F6, F7, F8 = Teclas multimedia
 - B — F9, F10, F11 = Teclas de control de volumen
 - C — F12 = Tecla de modo Juego
 - D — Indicadores de modo Juego/Bloq Num/Bloq Mayús
 - E — Izquierda y Derecha = Teclas de control de modo LED
 - F — Arriba y Abajo = Teclas de control de brillo LED
 - G — Puerto USB posterior = Puerto de carga USB de teléfono móvil*
 - H — Puerto mini USB posterior = puerto de cable USB del teclado
- *El puerto de carga USB está diseñado para cargar únicamente teléfonos móviles y solo funcionará cuando los dos conectores USB estén conectados al ordenador.
- Instalación
1 - Conectar el conector mini USB al teclado.
2 - Conectar ambos conectores USB al ordenador.
Teclas de función
Pulse "FN" y una tecla de función de manera simultánea para activar la función secundaria.

Table with 2 columns: Teclas de función, Función secundaria. Rows include F7/F8, F9-F11, F12, and arrow keys with various icons.

Tryby podświetlenia LED

Dostępne jest sześć trybów podświetlenia LED: » Stałe » Oddech » Spust » Eksplozja » Fala » Użytkownika.
Stałe: ciągłe podświetlenie (ustawienie domyślne).
Oddech: powolne pulsowanie naśladujące oddech.
Spust: podświetlanie naciskanych klawiszy, powoli ciemniejące po upływie sekundy.
Eksplozja: efekt podświetlenia rozchodzącego się od naciskanych klawiszy.
Fala: podświetlanie klawiszy od lewej do prawej w formie fali.
Użytkownika: możliwość wyboru podświetlanych klawiszy. Aby określić podświetlane klawisze, wykonaj następujące czynności:
1 - Ustaw tryb podświetlenia Użytkownika.
2 - Naciśnij i przytrzymaj [FN] + prawy [R] do chwili zgaśnięcia podświetlenia.
3 - Naciśnij klawisz lub klawisze, które mają być podświetlone.
4 - Po zakończeniu naciśnij i przytrzymaj [FN] + prawy [R], aby zapisać swoje ustawienia podświetlenia.

Tryby 6KRO i NKRO Rollover:

„Key rollover” to funkcja umożliwiająca poprawną rejestrację każdego naciśniętego klawisza. Domyślnie włączony jest tryb 6KRO. W tym trybie można prawidłowo zarejestrować jednocześnie naciśnięcie do 6 klawiszy i 4 klawiszy modyfikujących (Windows, Alt, Ctrl, Shift). Włączenie trybu NKRO umożliwia prawidłowe rejestrowanie jednoczesnego naciśnięcia dowolnej liczby klawiszy.

Table with 2 columns: Klawisze funkcyjne, Funkcja dodatkowa. Rows show combinations of FN with DEL and INS keys.

Pytania? Problemy z konfiguracją?
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie hyperxgaming.com/support/keyboards

Modos de retroiluminación LED

Existen seis modos de retroiluminación LED: » Sólido » Respiración » Desencadenante » Explosión » Onda » Personalizado.
Sólido: Iluminación constante (configuración predeterminada).
Respiración: Parpadeo lento que imita la respiración.
Desencadenante: Las teclas se encenderán al pulsarlas y la iluminación se atenuará tras un segundo.
Explosión: Se emitirá un efecto de iluminación al pulsar las teclas.
Onda: Las teclas se encenderán de izquierda a derecha como una onda.
Personalizado: Puede elegir qué teclas desea que se enciendan. Para realizar la personalización, siga estos pasos:
1 - Cambie el modo de retroiluminación a Personalizado.
2 - Mantenga pulsada [FN] + Derecha [R] hasta que la retroiluminación se apague.
3 - Pulse la tecla o teclas que desea que se retroiluminen.
4 - Cuando haya acabado, vuelva a pulsar [FN] + Derecha [R] para guardar el perfil de retroiluminación personalizado.

Modos de pulsación simultánea 6KRO y NKRO:

La pulsación simultánea de teclas es una función que permite que cada tecla que pulses se registre correctamente. 6KRO está activado de forma predeterminada. Esto permite registrar al mismo tiempo hasta 6 teclas y 4 teclas modificadoras (Windows, Alt, Ctrl y Mayús). Al cambiar al modo NKRO, permites que cada tecla de tu teclado se registre correctamente al mismo tiempo.

Table with 2 columns: Teclas de función, Función secundaria. Rows show combinations of FN with DEL and INS keys.

¿Preguntas o problemas de configuración?
Ponte en contacto con el equipo de soporte técnico de HyperX o consulta el manual de usuario en: hyperxgaming.com/support/keyboards