

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением устройства TM Canyon. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем вам прочитать данное руководство полностью. Для получения дополнительной информации о продукции Canyon, пожалуйста, посетите наш веб-сайт <http://canyon.ru>

Технические характеристики

Подключения: беспроводное

Количество кнопок: 6

Мин / Макс разрешение: 1000 DPI – 1600 DPI

Тип датчика: оптический

Энергосберегающая технология

Тип батареи: AAA

Необходимое количество батареек: 2

Среднее время работы от аккумуляторов: 6 месяцев

Инструкция по эксплуатации. Беспроводная оптическая мышь

Комплектация (схема №1)	Подключение
Беспроводная оптическая мышь USB приемник Батарейки тип AAA: 2 шт Руководство пользователя	Переверните мышь и найдите отсек для батареек (схема №2). Откройте его, вставьте батарейки типа AAA (схема №3). Подключите USB приемник к свободному USB-порту компьютера. Драйвер не требуется (схема №4). Для настройки чувствительности мыши воспользуйтесь кнопкой DPI. Дополнительные кнопки вперед/назад расположены сбоку (схема №5).



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Берегите мышь от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

2. Берегите мышь от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.

4. Очищайте устройство только сухой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1) Запрещается снимать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.

2) Для оптимальной производительности прибор с батарейками следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы батареек. Чрезмерно

нагретые/ охлажденные батарейки могут стать причиной временной неработоспособности устройства.

3) Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Мышь не работает	1.1 Разряженные батарейки. Для проверки вставьте новые батарейки указанного типа в беспроводную мышь.
	1.2 Отсутствие сигнала с передатчика, установленного в USB-порт компьютера. Подключите приемник к другому USB-порту.
	1.2.1 Удалите устройство из системы и установите его заново.

Если действия из списка выше не помогают решить проблему, пожалуйста, обратитесь к службе поддержки на сайте Canyon

<http://canyon.ru/zadajte-svoj-vopros/>

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>


Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос.

Импортер в Российской Федерации: ООО "АСБИС", 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.



All other products names and trademarks are property of their respective owners

www.canyon.eu

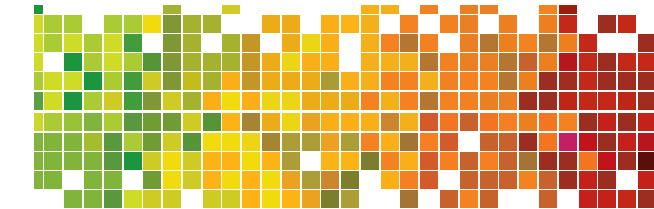


Wireless optical mouse


CNR-MSOW06

Quick Guide v 1.0


No1

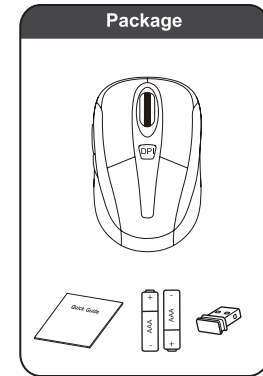


No2

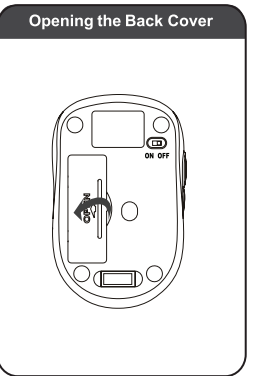


No3

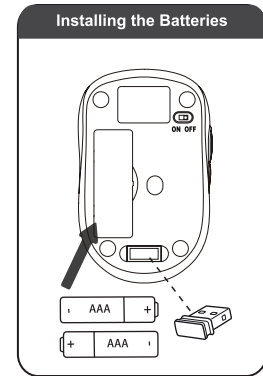

No4

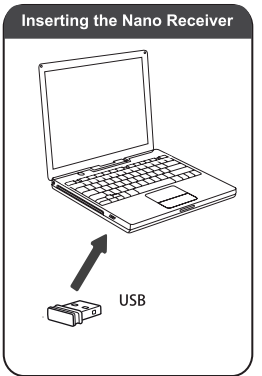

No5

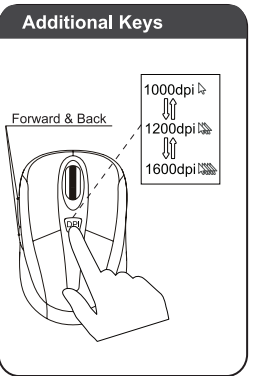

Features:

- Connectivity: Wireless
- Number of buttons: 6
- Min&Max resolution: 1000 DPI – 1600 DPI
- Pointing Device Technology: Optical
- Power Saving Technology
- Battery Type: AAA
- Battery required quantity: 2
- Battery average run time: 6 months
- Included Accessories: USB receiver

Warranty

EN: For the detailed information regarding warranty terms, please refer to:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>

BG: За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете:
<http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>

CZ: Kompletní záruční podmínky najdete na stránce:
<http://czech.canyon.eu/zarucni-podminky/>

HU: A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a
<http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/>

PL: Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>

RO: Pentru condițiile specifice de garanție, vizitați:
<http://canyon.ro/garanție-produse/>

SK: Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke
<http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

SI: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>

RS: Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>

LV: Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>

LT: Detalesnę informaciją apie garantiją sąlygas rasite tinklalapyje:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>

EE: Detailse info garantiitingimuste kohta leiate:
<http://canyon.eu/warranty-terms/>