




## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ CALOR-03

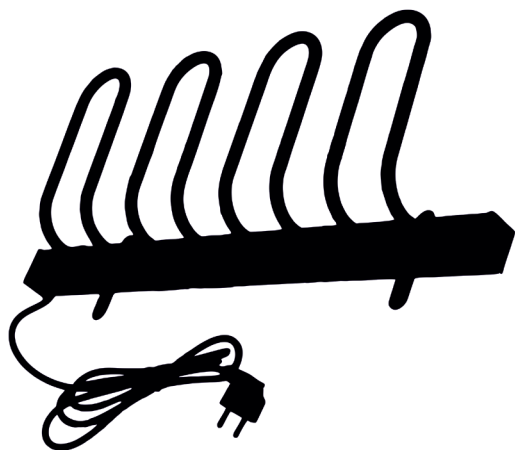

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

### Комплектация

1. Электрическая сушилка для обуви Calor-03
2. Комплект настенного крепежа (4 шт.)
3. Гарантийный талон
4. Руководство по эксплуатации

### Технические характеристики

- Материал: алюминий
- Мощность: 40 W
- Напряжение: 220В/50 Гц
- Размер (ДхШхВ): 61х11х23,5 см
- Нагревательный элемент: Ø 12 мм
- Цвет: белый
- Длина сетевого шнура: 1,4 м

### Функциональные особенности

1. Низкий уровень энергопотребления
2. Деликатная сушка при 50°-55°С
3. Удобно крепится на стену (встраивается в шкаф)
4. Эффективно удаляет бактерий и сырость

Чтобы избежать проблем, связанных с неправильной эксплуатацией, перед применением сушилки внимательно прочитайте данную инструкцию.

### Особые замечания

Нельзя использовать прибор вблизи воды. Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне и других местах с повышенной влажностью.

Настоящая продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не были проинформированы или проинструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям проводить чистку прибора без контроля взрослых.

Перед сушкой удалите излишнюю воду из обуви.

Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

Прибор годится для использования только внутри помещений.

Нельзя прибор погружать в воду.

Убедитесь, что напряжение и частота тока в сети соответствует указанному на приборе. Прибор должен быть подключен к заземленной розетке.

Перед чисткой всегда отключайте прибор от источника питания.


Если шнур питания, нагревательные элементы или корпус повреждены, во избежание опасности, запрещено использовать прибор. Перед дальнейшим использованием прибора необходимо произвести ремонт прибора. Все ремонтные работы должны производиться компетентными квалифицированными специалистами.

Чрезвычайно опасно использовать прибор в закрытом помещении, где хранятся легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы.

Во избежание возгорания запрещено накрывать работающий прибор толстым махровым полотенцем, покрывалом или одеялом.

### Устройство модели

1. Провод питания
2. Кнопка включения
3. Нагревательная зона

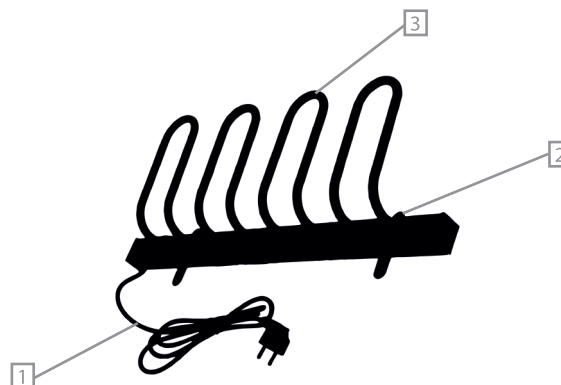

### Эксплуатация

1. Выньте прибор из упаковки.
2. Прикрепите сушилку к стене при помощи комплекта крепежа.
3. Убедитесь, что кнопка включения/выключения находится в положении «0» (выключено).
4. Подключите устройство к источнику питания.
5. Нажмите кнопку включения (положение «I»).
6. Загорится индикаторная лампочка, прибор начнет нагреваться.
7. После использования нажмите кнопку выключения (положение «0»), индикаторная лампочка погаснет.

### Очистка и обслуживание

Перед очисткой отключите прибор от источника электропитания и дождитесь, когда прибор остынет.

Нельзя погружать прибор, провод и электрическую вилку в воду. Сначала влажной, а затем сухой хлопчатобумажной тряпкой аккуратно протрите поверхности нагревательных элементов, ножки.

**ВНИМАНИЕ!** Нельзя использовать металлические щетки, грубые абразивные материалы для чистки поверхностей сушилки во избежание появления царапин.

### Неисправности и их устранение

Повреждения	Возможные причины	Решение
Электросушилка не нагревает	Прибор не подключен к источнику электропитания	Подключить прибор к источнику электропитания
	Не включена кнопка включения прибора	Включить кнопку в положение «I»
	Поврежден провод питания	Обратиться к специалисту для замены провода

## Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

### ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

## Утилизация

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

[www.vlkgroup.it](http://www.vlkgroup.it), [www.kromax.ru](http://www.kromax.ru)

☎ 8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания VLK srl., via Risorgimento, 21-38070 Stenico (TN) Italy / Рисоргименто, 21, Стенико, Тренто, Трентино-Альто Адидже, Италия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

