

Первый шаг

Загрузите ПО Logitech Options, чтобы максимально использовать возможности этой мыши. Для загрузки ПО и получения дополнительных сведений о предоставляемых им возможностях перейдите на страницу logitech.com/options.



Второй шаг

Включите мышь.

Третий шаг

Эта мышь может работать с тремя компьютерами одновременно. Достаточно нажать кнопку Easy-Switch™ для переключения канала. Выберите нужный канал и переходите к следующему шагу.

Четвертый шаг

Для подключения мыши к компьютеру нажмите кнопку Easy-Switch™ и удерживайте ее в течение 3 секунд. Мигающий индикатор означает, что мышь доступна для обнаружения.

Пятый шаг

Выберите способ подключения — по технологии [Bluetooth](#) или с помощью приемника [Unifying](#), входящего в комплект.

Обзор продукта

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МЫШИ MX ANYWHERE 2S




- | | |
|--|--|
| 1 — колесико прокрутки | 5 — кнопка включения и выключения |
| 2 — средняя кнопка | 6 — высокоточный датчик отслеживания Darkfield |
| 3 — светодиодный индикатор состояния батареи | 7 — кнопка подключения и переключения канала Easy-Switch |
| 4 — порт microUSB | 8 — кнопки «Вперед» и «Назад» |

Возможности

Сверхбыстрая прокрутка

Нажимая колесико прокрутки, можно переключаться между двумя режимами прокрутки: сверхбыстрой и пошаговой.

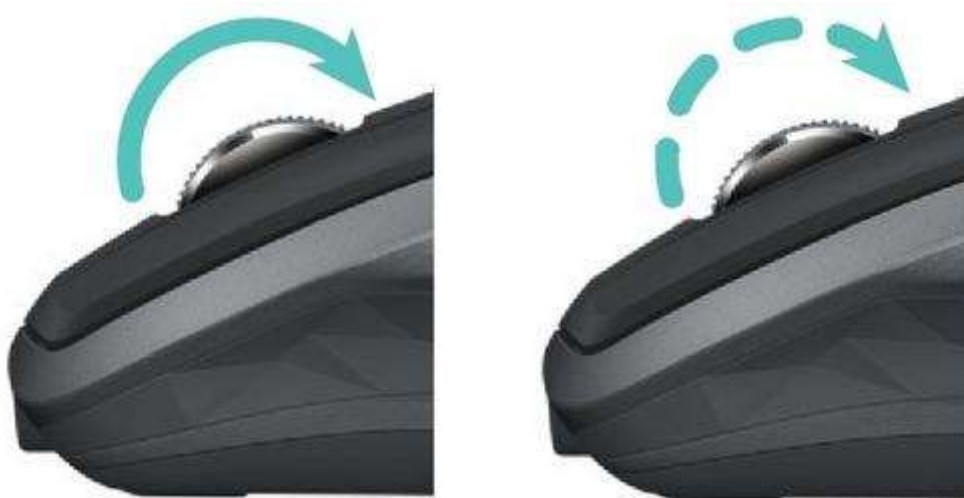

За один оборот колесика в режиме сверхбыстрой прокрутки можно пролистывать целые документы и веб-страницы. Режим пошаговой прокрутки обеспечивает необходимую точность при навигации по спискам, слайдам и изображениям.

Logitech Options

Для оптимального использования режима прокрутки требуется установить ПО Logitech Options.

- Включение плавной прокрутки
- Смена направления прокрутки
- Регулировка скорости прокрутки (только для ОС Mac)

Горизонтальная прокрутка

Прокрутка «широких» документов и веб-страниц путем наклона колесика вправо или влево.



ПО Logitech Options позволяет выполнять перечисленные ниже задачи.

- Настраивать скорость прокрутки
- Менять направление горизонтальной прокрутки
- Назначать наклону колесика другую функцию

Кнопки «Вперед» и «Назад»

Удобно расположенные кнопки «Назад» и «Вперед» расширяют возможности навигации и существенно упрощают работу.



Установите ПО Logitech Options, чтобы активировать кнопки «Назад» и «Вперед» (для ОС Mac) и назначить им другие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для компьютера под управлением ОС Windows данная функция является предустановленной.

Жесты

После установки ПО Logitech Options средней кнопке мыши будут назначены функции управления с помощью жестов. Это упростит управление рабочим

столом, приложениями и мультимедиа, сделает более удобным просмотр документов и выполнение типичных задач.

Выполнение жестов

- Переместите мышь влево, вправо, вверх или вниз, удерживая среднюю кнопку.

На рисунке ниже показано, как посредством комбинаций жестов можно управлять окнами в ОС Windows (версии 7, 8 или более поздней) и Mac OS X (версии 10.8 или более поздней).

СОВЕТ С помощью ПО Logitech Options можно просматривать доступные комбинации жестов и назначать функцию управления жестами средней кнопке и другим элементам управления мыши.



Батарея

Проверка уровня заряда батареи

- Если светодиодный индикатор в верхней части мыши начинает светиться красным, это свидетельствует о низком уровне заряда батареи или о необходимости ее зарядки.

При включении мыши или выходе ее из спящего режима светодиодный индикатор мигает зеленым светом в течение 5 секунд, а затем начинает показывать уровень заряда батареи.

Цвет	Состояние
Зеленый	Батарея заряжена на 20–100 %
Красный	Осталось менее 20 % заряда Требуется подзарядка!

СОВЕТ. Чтобы настроить и получать уведомления о состоянии батареи, установите ПО Logitech Options.

Подзарядка мыши MX Anywhere 2S

- Подключите один конец поставляемого в комплекте кабеля для зарядки к порту microUSB мыши, а другой — к USB-порту источника питания.

Во время зарядки светодиодный индикатор будет медленно мигать. Когда зарядка завершится, он начнет светиться ровным светом. При отключении кабеля светодиодный индикатор также отключается.

Одна минута зарядки обеспечивает 2 часа работы. После полной зарядки мышь будет функционировать до 70 дней в зависимости от режима использования*.

* При использовании по восемь часов в день. Время работы батареи зависит от режима эксплуатации и конфигурации компьютера.

Файлы для загрузки

Windows



Logitech Options

Logitech Options software lets you customize your device's settings as follows:

- Change function key shortcuts
- Customize mouse buttons
- Adjust point and scroll behavior
- Enable and disable touchpad gestures
- Get on-screen notifications when your device's battery runs low or when you press a lock key

Зачем нужно обновление?

- Adobe CC 2018 support
- Added Craft keyboard support for the following applications:
 - Safari
 - Spotify
- Bug fixes and improvements
- Версия программного обеспечения: 6.72.344
- Последнее обновление: 19-DEC-2017

- ОС: Windows 8, Windows 7, Windows 10
- Размер файла: 146 MB
-
-
-

ЗАГРУЗИТЬ

ПО Logitech Options

ПО Logitech Options позволяет изменять настройки устройства согласно вашим предпочтениям:

- изменять сочетания функциональных клавиш;
- настраивать кнопки мыши;
- выбирать параметры указателя и прокрутки;
- включать и отключать поддержку жестов на сенсорной панели;
- получать экранные уведомления при низком уровне заряда батареи или при нажатии клавиши блокировки.

Зачем нужно обновление?

- Добавлена поддержка перечисленных ниже устройств.
 - Улучшенная клавиатура Craft
 - Трекбол MX Ergo для работы на нескольких устройствах