





www.dune-hd.com
support@dune-hd.com


Внешний вид

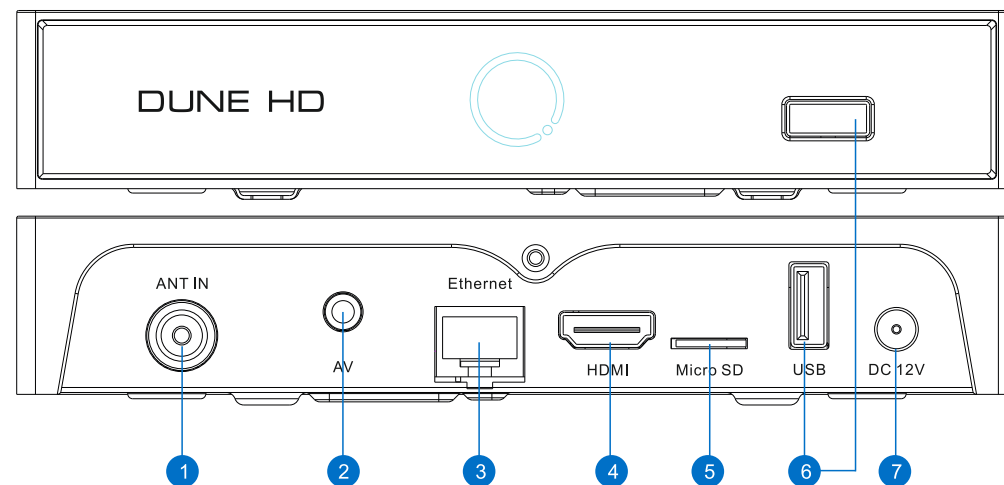

1. Разъем подключения цифрового ТВ
2. Аудио/видеовыход (композитное видео + аналоговое стерео аудио)
3. Порт подключения Ethernet 10/100
4. Выход HDMI 2.0a
5. Слот подключения карты памяти Micro SD
6. Порт USB 2.0 - 2 шт.
7. Разъем питания 12V

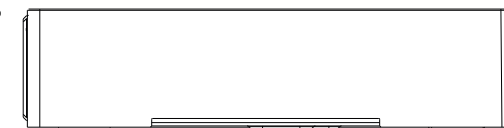


Комплектация

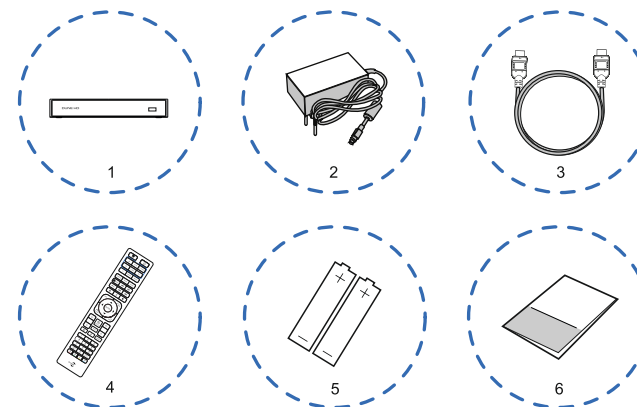


1. Медиаплеер Dune HD
2. Пульт ДУ
3. Кабель HDMI
4. Адаптер питания
5. Элементы питания AAA - 2 шт.
6. Краткое руководство пользователя

Подключение


- 1 Подключите Dune HD плеер к телевизору с помощью кабеля HDMI

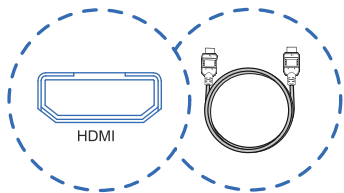


- 2 Подключите адаптер питания

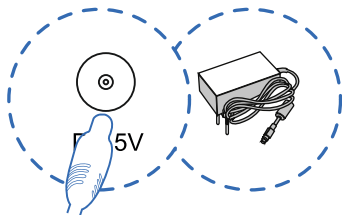

- 3 Подключите кабель Ethernet (не входит в комплект) или используйте Wi-Fi

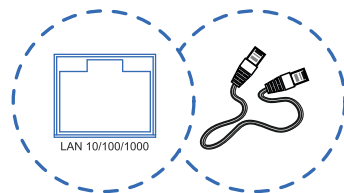

- 4 Включите Dune HD плеер и телевизор. В меню телевизора выберите порт, к которому подключен плеер.

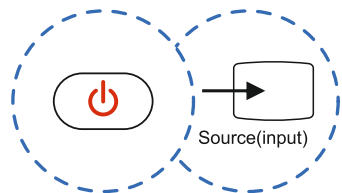

Пульт управления

- **MUTE** — выключение и включение звука.
- **POWER** — выключение и включение плеера.
- **MOUSE** — показать/скрыть курсор виртуальной мыши.
- **SETUP** — вход/выход в меню настроек; настройка параметров во время воспроизведения.
- **REC, MODE, SUBTITLE, ZOOM, AUDIO** - управление воспроизведением и некоторыми другими функциями.
- **0-9** — ввод цифр и текста; управление некоторыми другими функциями.
- **CLEAR** — удалить последний введенный символ, удалить выбранный элемент, управление некоторыми другими функциями.
- **SELECT** — режим ввода текста, добавить пункт к списку, управление некоторыми другими функциями.
- **Стрелки** **◀ ▶ ▲ ▼, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO** — основные кнопки управления (навигация по элементам на экране, открыть/использовать выбранный элемент, возврат к предыдущему экрану, переход к главному меню, показать/скрыть всплывающее меню с действиями, показать/скрыть информацию, управление некоторыми другими функциями).
- **V+/V-** — управление громкостью.
- **P+/P-** — прокрутка списков вверх и вниз; управление некоторыми другими функциями.
- **RECENT** — переход к недавно просмотренным каналам/фильмам или другим недавно использованным элементам.
- **>|| (PLAY/PAUSE), STOP, << (REW), >> (FWD), << (PREV), >> (NEXT)** — управление воспроизведением и некоторыми другими функциями.
- **А (красная), В (зеленая), С (желтая), D (синяя)** — управление различными функциями.



Меры безопасности

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенным для этого аудио-видеокомпонентам и предназначенным для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности.
- При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- При обнаружении неисправности оборудования необходимо отключить устройство от электросети и обратиться к специалистам.

Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию, поэтому производитель утилизацию данного оборудования в соответствии с требованиями местного законодательства. Данное устройство предназначено для домашнего использования. Медиаплеер Dune HD соответствует всем необходимым нормам безопасности и техническим регламентам EAC. Специальные условия реализации не предусмотрены.

Параметры электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц

Температурные требования:

Эксплуатация: от +5 до +35°C

Транспортировка и хранение на стеллажах в заводской упаковке: от -25 до +40°C

Требования к влажности: 10–75% (нет конденсата)

Месяц и год изготовления устройства указываются в серийном номере (на самом устройстве и на упаковке) в номере вида:

XXXXXXXX170301633

*****17 - год производства

*****03 - номер недели в году

*****01633 - номер устройства, произведенного на текущей неделе

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Дюна Электроникс» Россия, г.Москва, Ул.Черняховского, д.17а

тел.+7(495) 646-000-1, info@dune.ru