



Руководство по быстрой установке

Настоящее руководство предназначено только для быстрой установки и настройки. Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте [www.tendacn.com/ru](http://www.tendacn.com/ru).

Модель:AC15

Комплектация


- Беспроводной маршрутизатор\*1
- Блок питания \*1
- Кабель Ethernet \*1
- Съемная подставка\*1



Просканируйте, чтобы загрузить приложение Tenda. Доступно для скачивания в App Store и Google Play

Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно обратитесь к региональному представителю или дистрибьютору.

1 Подключите маршрутизатор

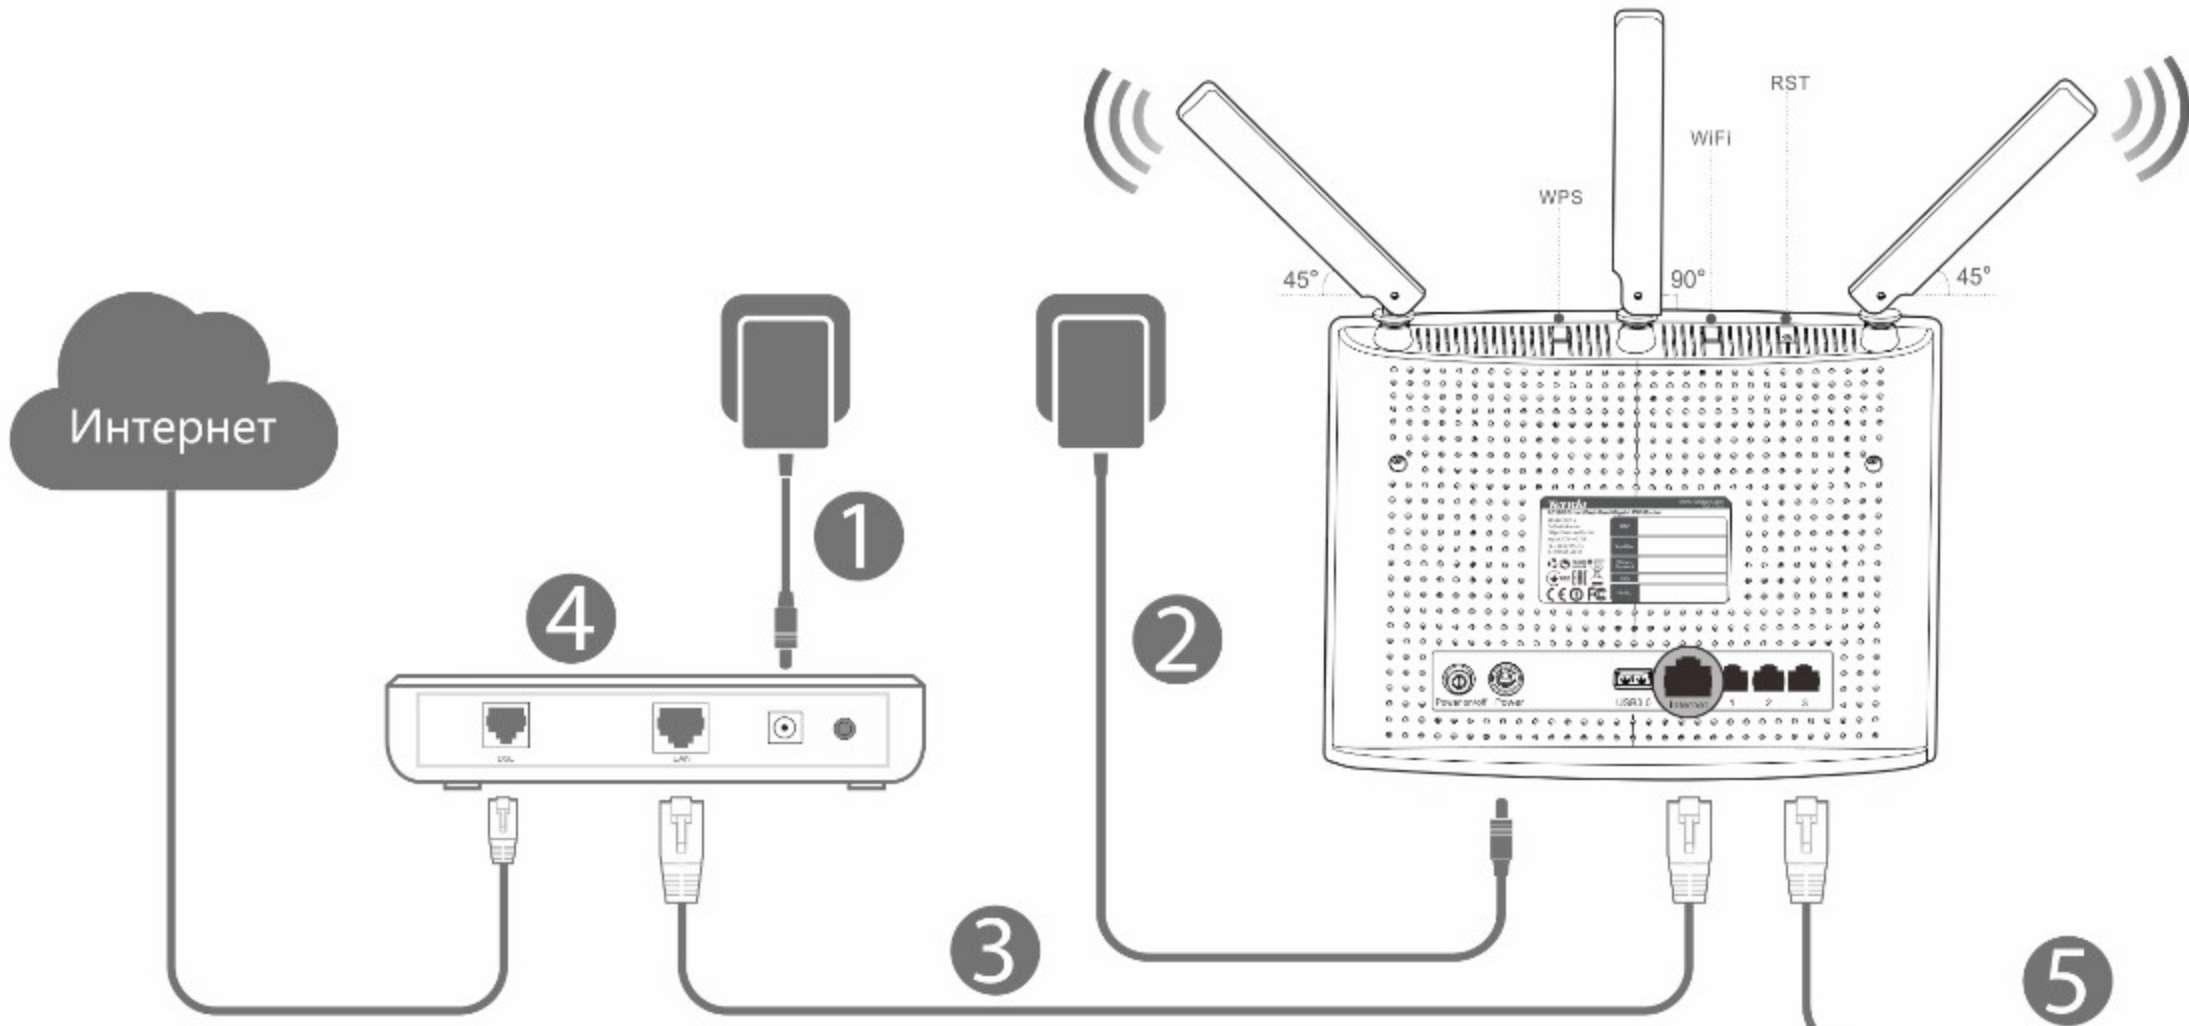

- Шаг 1** Отключите ваш модем от электрической сети. Если аккумулятор имеет резервную батарею, извлеките аккумулятор.
- Шаг 2** Включите маршрутизатор.
- Шаг 3** Подключите модем к интернет-порту вашего маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.
- Шаг 4** Подключите модем или снова включите аккумулятор.
- Шаг 5** Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью беспроводной сети или через кабель Ethernet.

**\* Прикрепите съемную подставку**

1 Совместите съемную подставку с отверстием в нижней части маршрутизатора.

2 Прикрепите съемную подставку в нижней части маршрутизатора.

Обратите внимание на этикетку на передней/задней панели для идентификации названия сети SSID и пароля по умолчанию

\*Изображения, приведенные здесь, только для справки. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям к товару.

2 Доступ в Интернет

- Шаг 1** Откройте веб-браузер, введите **tendawifi.com** или **192.168.0.1** в адресной строке и нажмите **Enter** на клавиатуре. Если страница мастера по быстрой настройке не появляется после Шага 1, обратитесь к решениям в FAQ> Q1.

- Шаг 2** Следуйте инструкциям мастера быстрой настройки на экране, чтобы завершить настройку сети Интернет. Возьмем здесь в качестве примера PPPoE.

**a**

**b**

**c**

**d**

**e**

**Подсказки**  
Если на шаге с вы поменяете название сети Wi-Fi и/или пароль, вам необходимо снова подключиться к сети Wi-Fi маршрутизатора после шага **d**. Обратите внимание, что пароль Wi-Fi, используется для подключения к беспроводной сети, а пароль для учетной записи – используется для входа в пользовательский интерфейс маршрутизатора.

- Проводной:**

Подключите ваш компьютер к маршрутизатору, используя прилагаемый Ethernet-кабель.
- Беспроводной:**

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, используйте имя и пароль WiFi, указанные на этикетке устройства, которая находится на передней панели маршрутизатора. Если вы измените имя пользователя или пароль сети WiFi, необходимо повторно подключиться к беспроводной сети маршрутизатора.

**Подсказки**

Если вы подключаетесь к сети Интернет с помощью кабеля Ethernet, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

- Включите маршрутизатор.
- Вставьте адаптер питания в разъем питания вашего маршрутизатора, затем другой конец подключите к электрической розетке.
- Подключите компьютер к маршрутизатору по беспроводной сети или с помощью кабеля Ethernet.

Ваш новый маршрутизатор имеет две беспроводные сети: одну для 2.4 ГГц, другую для 5 ГГц, информация о параметрах, установленных по умолчанию, отображается на этикетке на передней панели маршрутизатора.

English

Attach the Removable Stand

- 1 Align the removable stand with the slot on the bottom of the router.
- 2 Attach the removable stand on the bottom of the router.

Connect Your Router

- Step 1 Unplug your modem's power. If it has a battery backup, remove the battery.
  - Step 2 Power on the router.
  - Step 3 Connect the modem to the Internet port of your router using an Ethernet cable.
  - Step 4 Plug in your modem or put the battery back in.
  - Step 5 Connect your computer to the router wirelessly, or via an Ethernet cable.
- Wired:  
Connect your computer to the router using the included Ethernet cable.
- Wireless:  
To connect with WiFi, use the WiFi name and password on the product label which is on the front panel of the router.
- Please refer to the label on the front/back panel for the default SSID and password.
- If you change the WiFi user name or password, reconnect to the wireless network of router again.

**Tips**

If you access the Internet via an Ethernet cable without a modem, follow the steps below:

- Power on the router.
- Connect the Ethernet cable with internet connectivity to the Internet port of the router.
- Connect your computer to the router wirelessly, or via an Ethernet cable. Your new router has two wireless networks, one for 2.4GHz and one for 5GHz, and the preset info is shown on the router's front panel.

Access the Internet

- Step 1 Start a web browser, type tendawifi.com or 192.168.0.1 in the address bar and press Enter on the keyboard.
  - Step 2 Follow the onscreen instructions in Quick Setup Wizard to complete the Internet settings. Take PPPoE as an example here.
- Note that the WiFi password is used to connect to your wireless network (WiFi) while the login password is for logging in to the Router's User Interface.

Українська

Прикріпіть з'ємну підставку

- 1 Вирівняйте підставку зі слотами на нижній частині маршрутизатора.
- 2 З'єднайте підставку з нижньою частиною маршрутизатора.

Під'єднайте свій маршрутизатор

- Крок 1 Відключіть живлення вашого модема. Якщо у нього є запасне джерело живлення у вигляді аккумулятора, вийміть їх.
  - Крок 2 Включіть маршрутизатор.
  - Крок 3 Підключіть модем до інтернет-порту свого маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.
  - Крок 4 Підключіть модем до мережі або поставте аккумулятор.
  - Крок 5 Підключіть комп'ютер до маршрутизатора через бездротовий зв'язок або за допомогою кабелю Ethernet.
- Дротовий:  
Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet, що входить в пакет поставки.
- Бездротовий:  
Щоб підключитися до мережі WiFi, використовуйте ім'я Wi-Fi та пароль, вказані на етикетці, яка знаходиться на передній панелі маршрутизатора.
- Стікер з SSID та паролем за замовчуванням знаходиться на передній/задній панелі. Якщо ви зміните ім'я користувача або пароль WiFi, знову підключіться до бездротової мережі маршрутизатора.

**Підказки:**

Якщо ви отримуєте доступ до Інтернету через кабель Ethernet без модему, виконайте наведені нижче дії.

- Увімкніть маршрутизатор.
- Підключіть кабель Ethernet до порту Інтернет-маршрутизатора.
- Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою бездротового зв'язку або за допомогою кабелю Ethernet. Ваш новий маршрутизатор має дві бездротові мережі, один для 2,4 ГГц і один для 5 ГГц.

Доступ до Інтернету

- Крок 1 Запустіть веб-браузер, введіть tendawifi.com або 192.168.0.1 в адресному рядку та натисніть Enter на клавіатурі.
  - Крок 2 Дотримуйтеся інструкцій на екрані у програмі Майстра Швидкого Налаштування для завершення налаштувань Інтернету. Тут взято за приклад - PPPoE.
- Зверніть увагу, що пароль WiFi використовується для підключення до бездротової мережі (Wi-Fi), а логін-пароль для входу в інтерфейс користувача маршрутизатора.

Вопросы и ответы

- В1: Я не могу войти в веб-интерфейс маршрутизатора. Что мне делать?**

**О1:** Убедитесь, что ваш компьютер подключен к маршрутизатору правильно, и ли ваше беспроводное устройство подключено к правильной беспроводной сети.

Убедитесь, что «tendawifi.com» или «192.168.0.1» правильно введено в адресную строку веб-браузера.

Если ваш компьютер настроен на статический IP-адрес, измените настройки и установите отметку: получать IP-адрес автоматически.

Очистите кеш-память браузера или запустите другой веб-браузер.

Удерживайте кнопку «Сброс» примерно в течении 8 секунд, а затем отпустите ее, чтобы восстановить заводские настройки, а затем попробуйте снова войти в учетную запись.
- В2: Я забыл мой пароль беспроводной сети Wi-Fi, что мне делать?**

**О2:** Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора, где вам надо открыть раздел **Параметры беспроводной сети> Название сети и пароль Wi-Fi**.

Если вы забыли свой пароль для входа, необходимо восстановить заводские е настройки маршрутизатора, после этого пароль Wi-Fi будет сброшен.

Метод восстановления: Удерживайте кнопку «Сброс» в течении примерно 8 секунд.

Пароль Wi-Fi по-умолчанию можно найти на этикетке на передней или задней панели маршрутизатора.

Қазақ

Алынбалы бағананы тіркеу

- 1 Алынбалы бағананы маршрутизатордың астындағы саңылаумен тураланыз.
- 2 Алынбалы бағананы маршрутизатордың астына тіркеніз.

Маршрутизатордың қосыңыз

- 1-қадам Модем қуатын ажыратыңыз. Оның резервтік батареясы болса, батареяны шығарыңыз.
  - 2-қадам Маршрутизаторды тоқта қосыңыз.
  - 3-қадам Маршрутизаторыңыз Ethernet кабелін пайдаланса, модемді Интернет портына жалғаңыз.
  - 4-қадам Модемніңізді қосыңыз немесе батареяны қайтадан орнына салыңыз.
  - 5-қадам Компьютерді маршрутизаторға сымсыз немесе Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз.
- Сымды:  
Компьютерді маршрутизаторға берілген Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз.
- Сымсыз:  
WiFi арқылы қосу үшін маршрутизатордың алдыңғы тақтасындағы өнімнің затбелгісінде көрсетілген WiFi атауы мен құпиясөзін енгізіңіз.
- Әдепкі SSID және құпиясөзді алдыңғы/артқы тақтадағы затбелгіден қараңыз. WiFi пайдаланушысының атын немесе құпиясөзін өзгертсеңіз, маршрутизатордың сымсыз желісіне қайтадан қосылыңыз.

**Кеңестер**

Интернетке Ethernet кабелі арқылы модемсіз кірсеңіз, мына қадамдарды орындаңыз:

- Маршрутизаторды тоқта қосыңыз.
- Интернетке қосылатын Ethernet кабелін маршрутизатордың интернет портына жалғаңыз.
- Компьютерді маршрутизаторға сымсыз немесе Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз. Жаңа маршрутизатордың екі сымсыз желісі бар: біреуі 2,4 ГГц және екіншісі 5 ГГц үшін арналған. Алдың-ала орнатылған ақпарат маршрутизатордың алдыңғы тақтасында көрсетілген.

Интернетке кіру

- 1-қадам Веб-браузерді ашып, мекенжай жолағына tendawifi.com немесе 192.168.0.1 деп енгізіңіз және пернетақтадағы Enter түймесін басыңыз.
  - 2-қадам Интернет баптауларын орындау үшін Жылдам орнату шеберіндегі экранда пайда болған нұсқауларды орындаңыз. PPPoE мысал ретінде алыңыз.
- WiFi құпиясөзі сымсыз желіні (WiFi) қосу үшін қолданылатынын, ал жүйеге кіру үшін құпиясөз маршрутизатордың пайдаланушы интерфейсіне кіру үшін қолданылатынын ескеріңіз.



**Маркировка CE**

Это продукт класса В. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.

Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между излучателем и вашим телом.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** (1) Производитель не несет ответственности за любые радиои-ли телевизионные помехи, вызванные самовольными изменениями данного оборудования. (2) Во избежание ненужных помех от излучения рекомендуется использовать экранированный кабель RJ45.

Рабочая температура: 0°C–40°C

Рабочая Влажность: относительная влажность 10%–90% без конденсации.

Declaration of Conformity

Настоящим SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. заявляет, что радиооборудование типа AC9 соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>



=== Напряжение постоянного тока



| Светодиодный индикатор | Состояние       | Описание                                                                            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SYS                    | Горит постоянно | Устройство подключено к источнику питания и адекватным образом.                     |
|                        | Выключено       | Маршрутизатор не подключен к источнику пита-ния.                                    |
| 1/2/3                  | Горит постоянно | LAN-порт подключен правильно.                                                       |
|                        | Мигает          | Локальный сетевой порт (LAN) передает или принимает данные.                         |
|                        | Выключено       | LAN-порт не подключен или подключен неправильно.                                    |
| Internet               | Горит постоянно | WAN-порт подключен правильно.                                                       |
|                        | Мигает          | WAN-порт принимает или передает данные.                                             |
|                        | Выключено       | WAN-порт не подключен или подключен неправильно.                                    |
| 2.4GHz                 | Горит постоянно | Функция Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц.                                          |
|                        | Мигает          | Маршрутизатор передает или принимает данны е на частоте 2,4 ГГц.                    |
|                        | Выключено       | Функция Wi-Fi отключена на частоте 2,4 ГГц.                                         |
| 5GHz                   | Горит постоянно | Функция Wi-Fi включена на частоте 5 ГГц.                                            |
|                        | Мигает          | Маршрутизатор передает или принимает данны е на частоте 5 ГГц.                      |
|                        | Выключено       | Функция Wi-Fi отключена на частоте 5 ГГц.                                           |
| WPS                    | Горит постоянно | Маршрутизатор устанавливает соединение WPS с беспроводным устройством.              |
|                        | Мигает          | Маршрутизатор выполняет WPS-подключение.                                            |
|                        | Выключено       | Функция WPS отключена, или процесс согласования WPS завершён с ошибкой.             |
| USB                    | Горит постоянно | Устройство USB подключено правильно и готово к использованию.                       |
|                        | Мигает          | Порт USB обменивается данными.                                                      |
|                        | Выключено       | USB-устройство не обнаружено, или USB-устройство отвергается системой безопасности. |



**ПЕРЕРАБОТКА**

Продукт маркирован символом селективной сортировки для “Отходов электрического и электронного оборудования” (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации. У пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному торговцу при покупке нового электронного оборудования.

**Шеньчжень Тенда Текнолоджи Ко., Лтд.**  
Китай, 518052, г. Шеньчжень, ул. Зонгшаньюанг, Тенда Текнолоджи Тауэр, No. 1001, корп. 1 Е-Сити.  
Global Hotline: (86) 755-27657180  
Скайп: Tendasz Зл. почта: support@tenda.com.cn  
B96-сайт: <http://www.tendacn.com/ru>

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.  
Tenda является зарегистрированным товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов, упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.