

DENN

Руководство по эксплуатации



EAC

DVB-T2

TERRESTRIAL

 **DOLBY**
DIGITAL PLUS

DVB-T2 приемник DENN DDT104

Содержание

1. Правила эксплуатации
2. Меры предосторожности
3. Введение, основные функции и особенности
4. Пульт дистанционного управления
5. Обучение пульта
6. Установка элементов питания в ПДУ
7. Схема расположения датчиков и разъемов на устройстве
8. Установка приемника
- 9-18. Руководство по настройке
18. Возможные неисправности и способы их устранения
19. Технические характеристики, комплектация

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



Во избежание риска поражения электрическим током не снимайте крышку. Устройство не содержит частей, которые могут быть отремонтированы пользователем.

Техническое обслуживание устройства осуществляется только квалифицированным персоналом.



Этот символ обозначает «высокое напряжение», влекущее за собой риск поражения электрическим током и получения травмы.



Этот символ указывает на важные моменты в инструкции пользователя.

1. Внимательно прочитайте и сохраняйте эту инструкцию.
2. Не используйте устройство вблизи воды.
3. Протирайте только влажной тряпкой, предварительно обесточив устройство.
4. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкцией производителя.
5. Не устанавливайте вблизи источников тепла.
6. Защищайте сетевой шнур от сжатий и деформаций, особенно в местах его соединения с прибором и источником питания.
7. Не рекомендуется использование неоригинальных комплектующих, либо иного устройства, во избежание порчи оборудования и сокращения срока эксплуатации.
8. Отключайте устройство во время грозы или когда оно не используется в течение длительного периода времени.
9. Все сервисные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.
10. Любое повреждение устройства устраняется только в сервисном центре.

ВНИМАНИЕ: Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед началом работы с устройством.

1. Защита сетевого шнура

Во избежание возникновения неисправностей в устройстве, а также для защиты от поражения электрическим током, возгорания или получения травмы, соблюдайте следующие условия:

- При включении/выключении прибора держите шнур за вилку.
- Держите сетевой шнур вдали от нагревательных приборов.
- Никогда не кладите тяжелые предметы на сетевой шнур.
- Не пытайтесь починить сетевой шнур самостоятельно.
- Никогда не вынимайте шнур при включенном приборе.

2. Установка устройства

Не устанавливайте устройство в следующих местах:

- В местах попадания солнечного света и возле радиаторов отопления.
- В местах с высокой температурой (выше 35 °C) и высокой влажностью (выше 90%).
- В пыльных местах (пыль внутри устройства может служить источником повреждений).

3. Когда прибор не используется

Когда устройство не используется - выключите его. Если устройство не используется длительное время отключите его от источника питания.

4. Не разбирайте устройство и не помещайте в него другие предметы

- Не касайтесь внутренних частей устройства - это опасно и может привести к серьезным повреждениям устройства. Не пытайтесь разобрать устройство.
- Не помещайте в устройство другие предметы.

5. Берегите устройство от воды

Устройство должно находиться вдали от источников воды. В случае попадания жидкости в устройство, могут возникнуть серьезные повреждения.

ВВЕДЕНИЕ

Данное Руководство предназначено для ознакомления с функциями цифрового ресивера.

Для изменения расширенных опций в меню потребуется пароль. Пароль по умолчанию «000000».

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Данное устройство является высокопроизводительным HDTV ресивером. Устройство полностью соответствует спецификации DVB-T2 FTA. Приемник обеспечивает трансляцию всех доступных цифровых ТВ и радиосигналов в стандартном разрешении и высоком качестве.

- Устройство поддерживает цифровой формат DVB-T2 FTA;
- Устройство поддерживает формат MPEG-4 H.264/AVC цифрового телевидения высокого качества;
- Устройство поддерживает формат MPEG-2 высокого качества;
- Устройство поддерживает формат MPEG-1 уровней 1 и 2;
- Устройство имеет меню на нескольких языках, звуковое меню с поддержкой субтитров;
- 999 каналов;
- Электронный гид (EPG);
- Графическую поддержку изображений (PIG);
- Поддерживает как ручной, так и автоматический поиск;
- Родительский контроль;
- Систему «Plug and Play» с простым и удобным меню;
- Поддерживает 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P разрешения видео;
- Поддерживает 4:3 и 16:9 соотношения сторон экрана;
- Различные функции редактирования каналов ИЗБРАННЫЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, БЛОКИРОВКА, УДАЛЕНИЕ;
- Поддерживает мультимедийный интерфейс HDMI (HDMI 1.3);
- Обновление программного обеспечения через порт USB 2.0;
- USB 2.0 порт, совместимый с PVR и медиаплеером;
- Запись телевизионных программ формата FTA на USB флеш-накопитель или внешний жесткий диск, с возможностью последующего воспроизведения;

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Настройка кнопок для ТВ:

POWER : Кнопка включения/выключения устройства

0-9 : Цифровые кнопки для ввода номеров каналов и работы с меню

 : Запись ТВ-трансляций

EPG : Кнопка просмотра программы передач каналов

MENU : Кнопка перехода в меню настроек (отобразиться на экране телевизора)

CH+/CH- : Кнопки переключения каналов по порядку или кнопки вверх/вниз при навигации в меню

VOL+/VOL- : Кнопки регулировки уровня громкости звука громче/тише или кнопки вправо/влево при навигации в меню

OK/LIST : Кнопка подтверждения при работе в меню или кнопка перехода к списку каналов в режиме трансляции

Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и синяя) : многофункциональны и кнопки при работе с телетекстом или меню

TTX : Кнопка перехода в режим телетекста и выхода из него

SUBT. : Кнопка переключения субтитров, транслируемых телеканалом

GOTO : Кнопка перехода к определенному времени воспроизводимого файла

INFO : Кнопка вызова информации о принимаемом телеканале в режиме просмотра трансляции канала

 : Кнопка отключения/включения звука

RECALL : Кнопка переключения между предыдущим и текущим каналами

USB : Кнопка входа в меню просмотра контента подключенного внешнего жесткого диска или USB-флешки.

AUDIO : Кнопка входа в меню аудионастроек

EXIT : Кнопка выхода из меню и возврата в режим воспроизведения на весь экран

FAV : Кнопка вызова списка избранных каналов в режиме воспроизведения на весь экран

 : Кнопка воспроизведения/паузы в режиме воспроизведения файлов

⏮/⏭ : Кнопка перехода к следующему/предыдущему файлу или части файла в режиме воспроизведения


⏮/⏭ : Кнопка ускоренного воспроизведения вперед/назад в режиме воспроизведения аудио/видеофайлов

Обучение пульта

1. В верхней части пульта в рамке размещен набор кнопок, которые используются для управления телевизором (TV Control)



2. Положите пульт от телевизора и обучаемый пульт лицом друг к другу на расстоянии 5-10 см. Нажмите на обучаемом пульте кнопку SET и удерживайте ее нажатой в течение 3х секунд. Должен загореться красный индикатор.



3. В течении 10 секунд нажмите кнопку POWER на обучаемом пульте. Красный индикатор должен начать мигать.



4. Нажмите на пульте от телевизора кнопку POWER и удерживайте ее нажатой в течении 3 секунд. Красный индикатор на обучаемом пульте должен мигнуть 3 раза и продолжить гореть красным. Это означает, что обучение завершено.



5. Прodelайте шаги 2-4 чтобы обучить другие кнопки (увеличение/уменьшение громкости, переключение каналов).

6. Для переключения каналов на обучаемом пульте используется кнопка TV/AV




7. Нажмите кнопку SET чтобы завершить процесс обучения.


УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ

Вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность (+) и (-), как показано ниже :


1. Извлеките крышку отсека для батареек в направлении, указанном стрелкой



2. Вставьте две 1,5V AAA батарейки, соблюдайте полярность



3. Закройте крышку батарейного отсека



О БАТАРЕЯХ:

- Если пульт дистанционного управления не работает или работает только возле ресивера, замените батареи;
- Используйте батареи стандарта UM-4 (AAA);


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не используйте перезаряжаемые (Ni-Cd) батареи;
- Не пытайтесь перезаряжать, замыкать, разбирать или бросать в огонь батареи;
- Не бросайте и не наступайте на пульт управления. Это может нарушить его функциональность;
- Не используйте старые и новые батареи вместе;
- Если пульт дистанционного управления не будет долго использоваться, извлеките батареи;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Берегите батареи от детей! При проглатывании батареи немедленно обратитесь к врачу.

Схема расположения датчиков и разъемов на устройстве

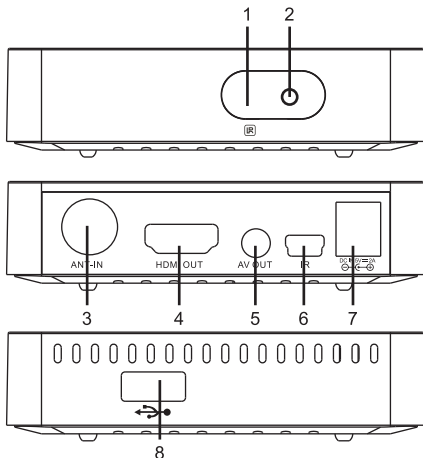


1. ИК датчик пульта ДУ
2. Индикатор состояния
3. Разъем для подключения антенны
4. Разъем HDMI (версия 1.3)
5. Разъем Jack 3.5mm (композитный видеовыход, аналоговый аудиовыход для правого и левого канала)
6. Разъем miniUSB для подключения внешнего ИК датчика ПДУ (не входит в комплект поставки)
7. Разъем для подключения адаптера питания
8. Разъем USB 2.0

УСТАНОВКА


Подключение приемника

Перед подключением приемника к телевизору убедитесь, что он находится на твердой, устойчивой поверхности. Если эти условия выполнены, подключите приемник телевизору и другим периферийным устройствам. Используя схему, приведенную ниже, и инструкцию для телевизора для подключения кабелей. Перед началом работы подключите приемник и телевизор к источнику питания.

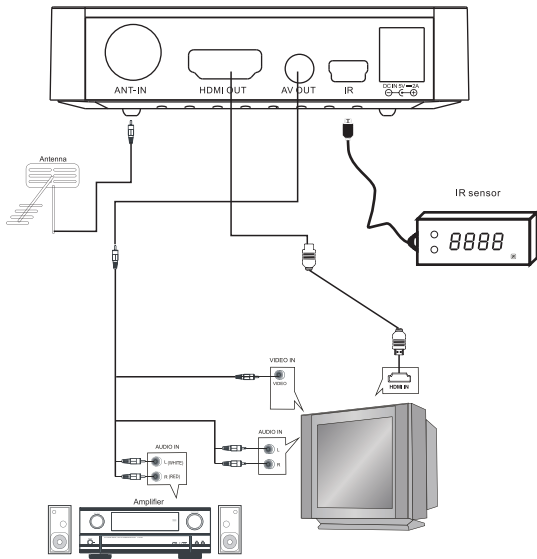

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

Если вы включили устройство в первый раз или восстановили заводские настройки, то на экране появится меню. Используя справочную информацию в нижней части окна, выберите в меню язык и страну (регион) и начните поиск каналов.

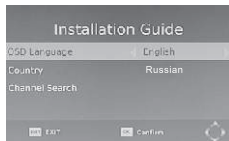


- (1) [OSD Language] Нажмите кнопки влево/вправо для выбора языка
- (2) [Country] Нажмите кнопки влево/вправо для выбора вашей страны или места проживания
- (3) [Channel Search] Нажмите кнопку RIGHT или OK что бы запустить автоматический поиск каналов

Если в процессе поиска каналы были не найдены, проверьте подключение антенны и ее рабочее состояние. После завершения поиска, ресивер автоматически сохранит найденные каналы и отобразит первый канал из списка.

МЕНЮ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

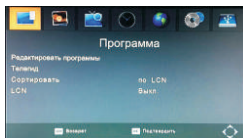

Большинство функций доступны из главного меню. Для изменения нужных вам параметров пользуйтесь справочной информацией в нижней части меню. Для изменения расширенных настроек меню потребуется пароль. Пароль по умолчанию «000000».

Нажав клавишу MENU на пульте дистанционного управления, вы получите доступ к Главному Меню. Оно состоит из 7 пунктов. Используйте клавиши LEFT и RIGHT для управления меню. Выберите нужную опцию и нажмите кнопку OK или RIGHT что бы изменить настройки. Нажмите клавишу EXIT для выхода в Главное Меню.

ПРОГРАММНЫЕ НАСТРОЙКИ

В этом разделе вы можете редактировать программы, сортировать каналы, просматривать руководство пользователя и настраивать локальные соединения.

1. Для того, чтобы редактировать программные настройки **УДАЛЯТЬ**, **ПЕРЕМЕЩАТЬ**, **БЛОКИРОВАТЬ** необходимо ввести пароль.

Пароль по умолчанию - «000000». Инструмент разблокировки - пароль «888888».

2. EPG - Электронный Программный Гид, которое показывает запланированные задачи и изменения в настройках для каждого канала на 7 дней.

Для доступа к Электронному Программному Гиду (EPG) нажмите клавишу EPG на пульте дистанционного управления.

3. SORT. Функция SORT позволяет сортировать каналы различными методами:

По LCN: Производится сортировка каналов в возрастающем порядке.

По названию службы: Производится сортировка каналов в алфавитном порядке.

По сервисному номеру: Производится сортировка каналов по сервисному номеру

По названию спутника: Производится сортировка каналов по названию спутника

Настройка изображения позволяет устанавливать различные параметры для соотношения сторон экрана (**ASPECT RATIO**).

ВАЖНО: Функция LCN (Локальная сеть связи) должна быть выключена, пока производится сортировка каналов.

Соотношение сторон может быть 4:3 (Анаморфное изображение) или 16:9 (Широкоэкранное).

Обычно соотношение сторон стандартного видео разрешения 4:3 и видео высокого разрешения

16:9. Для того, что бы добиться наилучшего результата: выйдите в меню (клавиша MENU), выберите меню настройки соотношения сторон.

Ниже приведен рисунок иллюстрирующий соотношение сторон. Здесь представлены примеры выбора пропорций соотношения сторон в отношении входящего потока.

ВХОДНОЙ ПОТОК НА ТЕЛЕВИЗОРЕ ФОРМАТА 16:9




4:3 ВХОДНОЙ ПОТОК НА ТЕЛЕВИЗОРЕ 16:9



ВХОДНОЙ ПОТОК НА ТЕЛЕВИЗОРЕ ФОРМАТА 4:3



16:9 ВХОДНОЙ ПОТОК НА ТЕЛЕВИЗОРЕ ФОРМАТА 4:3



РАЗРЕШЕНИЕ

Вы можете выбрать любое разрешение соответствующее вашему телевизору: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. ТВ формат PAL/NTSC

НАСТРОЙКА ПОИСКА КАНАЛОВ

(A) Автопоиск

Эта опция позволяет автоматически искать теле-радиоканалы и сохранять их. Все ранее сохраненные каналы и настройки будут удалены.

(A) Ручной поиск

1. Эта опция позволяет сканировать новые каналы без удаления ранее сохраненных каналов и настроек. Выберите MANUAL SEARCH и нажмите OK или RIGHT, появится экран поиска каналов.
2. Нажмите клавишу Right или Left для выбора частоты канала.
3. Нажмите клавишу OK для начала поиска новых каналов
4. Если найдены новые каналы, они будут отсортированы и сохранены. Если каналы будут не найдены, устройство автоматически выйдет из режима поиска.

УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ:

Настройки времени: выбрать ручную или автоматическую настройку.

Страну, Регион: выбрать Регион или Страну, когда настройки времени установлены автоматически.

Временную Зону: выбрать временную зону, когда настройки времени установлены в ручную.

Отключение Питания (режим сна): позволяет выбрать время отключения (от 1 до 12 часов или отключить устройство).

СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ:

Меню состоит из следующих функций:

1. Родительский контроль: Данные опции предполагают создание ссылки на возраст пользователя (от 4 до 18 лет). Для доступа к данной функции вам придется ввести пароль (по умолчанию «000000»). Функция может быть отключена из меню.

2. Установка пароля: позволяет изменять пароль (по умолчанию «000000»).

Сброс установок: позволяют сбросить настройки в начальное положение, при сбросе запрашивается ваш пароль «000000». Нажмите OK для подтверждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта функция сбросит все настройки каналов и пользовательские установки до заводских.

УСТАНОВКИ USB:

В меню USB есть 5 функций:

МУЛЬТИМЕДИА

Находясь в режиме TV, нажмите клавишу USB для доступа к меню. Меню содержит 4 пункта: Музыка, Фото, Кино и Проигрыватель (PVR).

Воспроизведение музыки: При помощи курсора выберите раздел MUSIC, для входа в список аудиофайлов. Нажмите OK для воспроизведения выбранного файла.

ОПЦИИ:

Меню состоит из следующих функций:

OSD Language: изменение языка экранного меню

Subtitle Language: выбор языка субтитров

Audio Language: если программа многоязычна, выберите установки в этом разделе.

3 Информация: Вы можете обновить программное обеспечение вашего устройства.

Просмотр фото: Выберите раздел PHOTO и зайдите в список файлов, нажмите кнопку OK, для просмотра фотофайлов.
Просмотр фильмов: При помощи курсора выберите раздел MOVIE, для входа в список видеофайлов. Нажмите OK для запуска выбранного файла.

ПРОГРАММНЫЕ НАСТРОЙКИ

Воспроизведение PVR (проигрывателя): Выберите раздел PVR. Выберите записанный файл, который вы хотите воспроизвести, нажмите OK для начала воспроизведения. Нажмите клавишу RECALL для выбора следующего носителя. Нажмите клавишу RED для переключения между режимами предварительного просмотра и полным экраном. Используйте клавишу YELLOW для удаления ненужных файлов. Нажмите клавишу GREEN для переименования записанных файлов.

1. **НАСТРОЙКИ ФОТО:** настройка слайд-режима и соотношения экрана для этого режима.
2. **НАСТРОЙКИ КИНО:** настройка соотношения экрана, особенностей субтитров, заднего фона и цвета субтитров.
3. **НАСТРОЙКИ PVR:** Устройство записи, здесь можно просмотреть информацию о подключенных USB накопителях, показывающую тип формата, общее и свободное место на дисках. Используя функцию FORMAT вы можете форматировать диски в файловых системах Fat 32 и NTFS


USB-ПОРТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

ФАЙЛ ОБНОВЛЕНИЯ КОПИРУЕТСЯ КАК, НА ПК ТАК С ПК, НА USB-НОСИТЕЛЬ

Для обновления программного обеспечения вашего устройства, вставьте USB-накопитель в ваш компьютер и перенесите все информацию с компьютера на USB-накопитель. Перед использованием отформатируйте накопитель в файловой системе FAT 32.

ВНИМАНИЕ: Перед обновлением убедитесь, что ваш USB-накопитель работает в файловой системе FAT 32. Устройство не поддерживает другие файловые системы.

Вызовите МЕНЮ, зайдите в раздел СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ, далее зайдите в раздел ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Нажмите ENTER и зайдите на ваш USB-накопитель, выберите файл обновления




ВНИМАНИЕ: Не вынимайте USB-накопитель из устройства и не отключайте питание до окончания процесса обновления. Это может повредить устройство.



ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


КЛАВИША INFO

Нажатие клавиши INFO во время просмотра программ вызывает информационное окно.

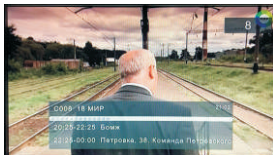


КЛАВИШИ L/R

Некоторые программы могут иметь многоязыковое аудиосопровождение, МОНО/СТЕРЕО. Все доступные аудиоязыки отображаются в окне аудиотреков, если нажать клавиши L/R (как показано на рисунке снизу). Если нет аудиовыхода после выбора языка, это обозначает что нет звука в режиме который вы выбрали.

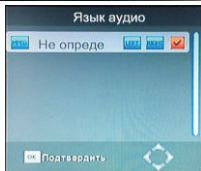

КЛАВИША SUB

Некоторые программы могут иметь многоязыковую поддержку субтитров. Все языки субтитров отображаются в окне субтитров, если нажать кнопку SUBTITLE (как показано на рисунке снизу). Следуйте справочной информации в окне субтитров, для выбора необходимых вам настроек.

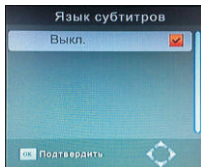


КЛАВИШИ PREV/NEXT И КЛАВИШИ F.R./F.F.

Клавиши PREV/NEXT и клавиши F.R./F.F. используются во время просмотра мультимедиафайлов с USB-накопителя. Для перехода к предыдущему/следующему файлу используются клавиши PREV/NEXT и клавиши F.R./F.F. для перемотки вперед и назад.

EPG (ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ГИД)

Для вывода ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММНОГО ГИДА нажмите клавишу EPG.

Это окно показывает 7-дневный план работы для всех отмеченных программ с подробными указаниями.

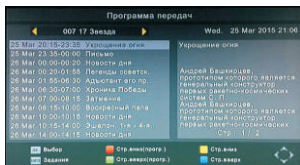

СПИСОК ТЕЛЕ-РАДИОКАНАЛОВ


Нажмите клавишу OK для вывода списка теле-радиоканалов.

Используйте справочную информацию в нижней части экрана для выбора предпочтительных настроек.

ИЗБРАННЫЕ КАНАЛЫ

УСТАНОВКА ИЗБРАННЫХ ТЕЛЕ-РАДИОКАНАЛОВ

Вы можете добавить нужные вам каналы в список избранных. Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Здесь также можно редактировать каналы по категориям: КИНО/МУЗЫКА/СПОРТ/НОВОСТИ. Нажмите клавишу FAV или OK для подтверждения выбора. Знак в виде сердца будет указывать на уже добавленные в избранное каналы.

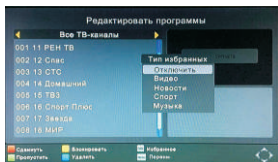

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ИЗБРАННОГО ТЕЛЕ-РАДИОКАНАЛОВ

Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Откроется список избранных каналов.

Выберите нужный канал, выберите функцию DISABLE и нажмите клавишу FAV или OK. Нажмите EXIT для выхода из меню.

ВЫБОР ИЗБРАННЫХ КАНАЛОВ

В режиме нормального просмотра нажмите FAV для доступа к избранным каналам. Нажмите LEFT или RIGHT для доступа к подразделам меню КИНО/МУЗЫКА/СПОРТ/НОВОСТИ. Нажмите OK для выбора нужного канала. Нажмите OK для подтверждения вашего выбора.

УДАЛЕНИЕ ТВ-РАДИОПРОГРАММ

Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Выберите программу, которую вы хотите удалить и нажмите клавишу BLUE на пульте дистанционного управления. На экране появится предупреждающее сообщение. Нажмите OK для подтверждения удаления. Для удаления других каналов - повторите вышеописанную процедуру.

ПРОПУСК ТВ-РАДИОКАНАЛОВ

Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Выберите канал, который вы хотите пропустить, нажмите клавишу GREEN на пульте дистанционного управления. Появится символ пропуска. Канал будет обозначен как пропускаемый. Для сохранения изменений и выхода из меню нажмите EXIT.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТВ-РАДИОПРОГРАММ

Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Выберите канал, который хотите переместить и нажмите клавишу RED на пульте дистанционного управления. Появится символ перемещения. Используйте UP/DOWN для перемещения программы в нужную позицию. Нажмите OK для подтверждения. Для сохранения изменений и выхода из меню нажмите EXIT.

ВНИМАНИЕ: Для использования функций PVR-проигрывателя, записи, отложенной записи ТВ-программ, функции TIMESHIFT (временной задержки), воспроизведения записанных программ и функций медиаплеера требуется подключение USB-накопителя или портативного жесткого диска. Устройство поддерживает накопители максимальной емкостью 500 GB. С поддержкой файловых систем FAT 32 и NTFS.

ФУНКЦИИ PVR

Функции PVR-позволяют вам записывать и воспроизводить нужные программы. Доступны функции записи, отложенной по времени записи и записи через меню управления ТВ программ. **ВНИМАНИЕ:** Для использования функций PVR и функций временной задержки, ваш USB-накопитель должен быть подсоединен к ресиверу. Помните, что из-за скорости и используемого буфера обмена некоторые USB-накопители могут быть несовместимы с функцией временной задержки.

1. ЗАПИСЬ


Нажмите клавишу **REC** для записи текущей программы. На экране отобразится символ записи. Нажмите **INFO**, для просмотра информации о записи. Нажмите клавишу **STOP** для остановки записи.




2. ОТЛОЖЕННАЯ ЗАПИСЬ EPG.

MENU => PROGRAM EPG => Program Guide => Planning => Schedule => Event Add => Timer Recording.

В режиме ТВ нажмите клавишу **EPG** для появления на экране меню EPG, выберите канал и программу для записи. Нажмите **OK** для выбора нужной программы. Появится окно расписания записи. Выберите и установите параметры отложенной записи. Установите режим **RECORD**. Программа будет автоматически записана, согласно установленного времени. Вы можете редактировать время записи в меню Отложенной Записи, редактируя номер канала, имя, дату, время начала записи и время ее окончания. Выберите опцию **ОДНАЖДЫ**, **ЕЖЕДНЕВНО**, **ЕЖЕНЕДЕЛЬНО** или **ЕЖЕМЕСЯЧНО**. Однажды установленную опцию вы можете редактировать, нажимая клавишу **GREEN**, или удалить нажатием клавиши **BLUE** на пульте дистанционного управления. Для завершения работы и выхода из меню нажмите клавишу **EXIT**.

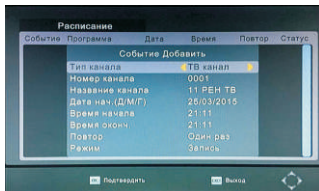

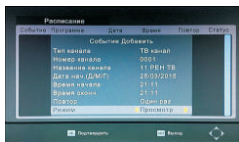

3. ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА (ПАУЗА)

Функция паузы позволяет вам останавливать просмотр ТВ-программ. Поставленная на паузу ТВ-программа сохраняется на USB-накопителе. После нажатия клавиши PLAY-можно продолжить просмотр остановленной программы. Теперь вы можете использовать функции перемотки ВПЕРЕД/НАЗАД. Функцию паузы можно остановить при помощи клавиши STOP.



При сохранении на USB-носитель, функция паузы не сохраняется. При нажатии клавиши INFO, на экране появится информационное окно **ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ**. При использовании USB-накопителей сверьтесь с нижеприведенной таблицей

	Сдвиг по времени	Видеозапись	ФОРМАТ
Накопитель USB	Работает	Работает	FAT32
Жесткий диск 3,5 дюйма	Работает	Работает	NTFS
Жесткий диск 2,5 дюйма	Работает	Работает	NTFS/FAT32
Жесткий диск 1,8 дюйма	Не работает	Работает	NTFS/FAT32

В режиме ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ, 1,8 дюймовый жесткий диск должен быть отключен.
MENU => USB => MULTIMEDIA => DVR

4. МУЛЬТИМЕДИАПЛЕЕР

MENU => MULTIMEDIA

Здесь вы можете выбрать просмотр фото, прослушивание MP-3 файлов, просмотр фильмов. Поддерживаемые форматы показаны в таблице внизу. Поддерживаются файловые системы: NTFS, FAT32, FAT16.


Проигрыватель Поддерживаемые расширения

ФОТО	JPEG, BMP, PNG
МУЗЫКА	*.mp3, *.aac
ФИЛЬМЫ	*.avi, *.mpg, *.dat, *.vob, *.mkv, *.mjpeg

5. ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

Устройство поддерживает функцию форматирования жестких дисков. Форматирование **ПОЛНОСТЬЮ** удаляет все данные с диска.

Рекомендуется сохранять всю информацию перед форматированием.

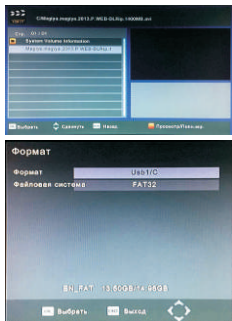

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Питание включено, но экран пуст	устройство не подключено к сети	Проверьте подключение к источнику питания и сетевой шнур
Изображение исчезает на экране надпись НЕТ СИГНАЛА	Неправильно подключена антенна, или нет зоны приема сигнала	Свяжитесь со службой обслуживания или купите новую антенну
Идет сигнал, но принимаются не все каналы	Неправильно подключена антенна, либо отсутствует сигнал антенны	Свяжитесь со службой обслуживания или купите новую антенну
Не работает пульт дистанционного управления	Низкий заряд батареи или помехи	Замените батареи и убедитесь, что нет посторонних источников помех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Напряжение питания: 220-240 В, 50-60 Гц

Потребляемая мощность во время работы:

не более 8 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания:

не более 1 Вт

Диапазон рабочих температур: 0 ~ 50°C

СВОЙСТВА ПРИЕМНИКА

Диапазон принимаемых частот: 177,5 - 866 МГц

Модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

СВОЙСТВА ВИДЕО

Формат декодера: MPEG-2 SD/HD(MP@ML and MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC SD/HD, DIVX 4.X~5X

Видео выходы: HDMI, 3RCA

Формат экрана: 4:3, 16:9

СВОЙСТВА АУДИО

Формат декодера: MPEG-1 и MPEG-2 (layer I, II), HE-AAC digital audio, 2 Channel Dolby Digital Plus Consumer Decoder

Частота сэмплирования: 32 кГц, 22,1кГц, 44,1кГц, 48 кГц

Комплектация:

1. Приемник DVB-T2
2. Адаптер питания
3. Пульт дистанционного управления
4. Батарейки 2xAAA
5. Кабель коаксиальный 3RCA x 3RCA
6. Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

DENN

DOLBY
DIGITAL PLUS

DDT104

ПРИЕМНИК ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ



- Full HD 1080
- D3 12
- HDMI
- PVR
- READY
- USB
- control parental
- COMPATIBLE
- PICTURE CD
- JPEG
- MULTIPLE LANGUAGE
- OSD
- TELE
- TEXT

DDT104

DOLBY
DIGITAL PLUS

DENN

DENN
DDT104

DOLBY
DIGITAL PLUS



www.denn-rus.ru



4 670015 770791

DENN

DDT104

ПРИЕМНИК ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

HDMI™
Full HD 1080
DOLBY
DIGITAL PLUS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания:
220-240 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность во время работы:
не более 8 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания:
не более 1 Вт
Диапазон рабочих температур:
0-50 °C
Диапазон принимаемых частот:
177,5 - 866 МГц
Модуляция:
QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Формат видео декодера:
MPEG-2 SD/HD(MP@ML and MP@HL), MPEG-4
H.264/AVC SD/HD, DIVX 4.x-5x
Видео выходы:
HDMI, 3RCA
Формат экрана:
4:3, 16:9
Формат аудио декодера:
MPEG-1 и MPEG-2 (layer I&II), HE-AAC digital audio,
2 Channel Dolby Digital Plus Consumer Decoder
Частота сэмплирования:
32 кГц, 22.1 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц

ПРИМЕЧАНИЕ
В целях улучшения качества продукции
дизайн и технические характеристики
продукции могут быть изменены без
предварительного уведомления.

DOLBY
DIGITAL PLUS
DENN
DDT104

- Full HD 1080
- HDMI
- D3 12
- PVR
- READY
- USB
- control parental
- PICTURE CD
- JPEG
- MULTIPLE LANGUAGE
- OSD
- TELE
- TEXT

Importer: 115280, Moscow, Leningradskaia St. building 26, floor 5, room XXIV,
офис 14, D-SOUND LLC, e-mail info@d-sound.ru
Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «ДИ-САУНД», 115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт. 5, пом. XXIV, ком. 14, e-mail info@d-sound.ru
Manufacturer: Shenzhen Able Electronic Company Limited, BLDG 13, Nyalin
Tech Park, Fenghuang 1st Zone, Futong, Baoan District, Shenzhen, China
Производитель: Шэньчэн Абли Электроник Компани Лимитед, БлДГ 13,
Хуаунг Теа Парк, Фенгуанг 1-й Зона, Футонг, Бэоан Дистрикт, Шэньчэн, Китай
Organization, providing the warranty: ООО «ДИ-САУНД»
Организация, предоставляющая гарантию: «ДИ-САУНД»
Датум изготовления: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт. 5, пом. XXIV, ком. 14, e-mail info@d-sound.ru
По вопросам сотрудничества просим обращаться по e-mail info@d-sound.ru

Гарантийный срок 2 года
Дата изготовления:
Made in China
Сделано в Китае.
Товар сертифицирован.
CE
Width 200
Height 41
Depth 150

size: 200(L)x150(W)x41(H)mm (不带卡纸, 不带提手)
размер: 200(Д)х150(Ш)х41(В)мм (без картонки/без ручки)

200mm

150mm

41mm