

BLUETOOTH НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ

HD-135B
HD-135W
HD-135R

Руководство по эксплуатации



Информация по безопасности

Пожалуйста, прочтите следующую информацию, прежде чем использовать наушники. Чтобы избежать электронных помех, выключите наушники в том месте, где использование электронных продуктов запрещено.

Гражданская авиация

Выключите наушники после посадки в самолет и не используйте их во время полета, чтобы избежать помех для систем связи гражданской авиации.

Медицинское оборудование

Не используйте наушники в больнице или вблизи медицинского оборудования без разрешения. Если вы используете индивидуальное медицинское оборудование, такое как кардиостимулятор, пожалуйста, обратитесь к производителю оборудования или получите информацию у вашего лечащего врача.


Сервисное обслуживание

В случае внесения изменений в конструкцию наушников, пользователь лишается гарантии. Перед первым использованием наушников полностью зарядите аккумуляторную батарею. Раз в месяц разряжайте и полностью заряжайте батарею, для продления ее срока службы.

Комплект поставки:

1. Наушники
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Кабель для зарядки USB/Micro USB
5. Кабель 3,5мм Jack
6. Индивидуальная упаковка

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохранить её для использования в будущем.

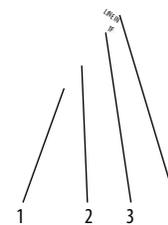

Органы управления

1. Увеличение громкости / Переключение композиций
2. Уменьшение громкости / Переключение композиций
3. Слот для карты памяти
4. Разъем аудио 3,5 мм
5. Разъем Micro USB
6. Микрофон
7. Светодиодный индикатор
8. Клавиша включения/выключения
9. Многофункциональная клавиша/ Воспроизведение/Пауза

Характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Диапазон FM | 87,5 - 108МГц |
| Параметры динамиков: | |
| Диаметр | 40 мм |
| Сопротивление | 32 Ом |
| Чувствительность | 114 дБ+-3дБ |
| Максимальная выходная мощность | 15 мВт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
| Тип магнита | Неодимовый |
| Параметры Микрофона: | |
| Направленность | всенаправленный |
| Чувствительность | - 42 ± 3 дБ |
| Сопротивление | ≤ 2.2 Ом |
| Частотный диапазон | 30 - 6000 Гц |
| Параметры батареи питания: | |
| Напряжение/Емкость | 3.7В / 300 мАч |
| Время зарядки | 2 часа |

| | |
|--|---------------------|
| Тип батареи питания | Li-Ion |
| Интерфейс для подзарядки | Micro USB |
| Bluetooth | версия 3.0 |
| Bluetooth (профили) | A2DP/AVRCP/HSP/HFP |
| Дальность приема | до 10 метров (360°) |
| Несущая частота | 2400 - 2480 МГц |
| Отношение Сигнал/Шум | - 85 дБ |
| Время непрерывной работы | до 5 часов |
| Время работы в режиме ожидания | до 100 часов |
| Длина кабеля для зарядки | 0.5 м |
| Параметры внешнего устройства для подзарядки | +5В, пост.ток |
| Масса нетто | 0,175 кг |

3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подготовка наушников к работе

Перед началом эксплуатации наушников убедитесь, что батарея питания полностью заряжена.

Наушники могут быть использованы для прослушивания музыки с мобильного телефона, смарт-часов, ответа на входящий телефонный звонок и т.д.

Рекомендации по использованию наушников

Чтобы получить хорошее качество звучания и до предела сократить влияние окружающего шума, а также для достижения максимально комфортной посадки, Вам нужно отрегулировать длину оголовья, используя для этого его механическую раздвижную часть.

4

2. Основные кнопки управления

Включение

Нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения на наушниках (🔘) в течение 3 секунд до звукового сигнала, после чего наушники включатся, при этом индикатор замигает синим светом.

Выключение

Во время работы нажмите и удерживайте клавишу включения /выключения на наушниках (🔘) в течение 4 секунд, при этом индикатор погаснет, наушники выключатся.

Примечание: если вы не используете наушники, пожалуйста, выключите их для сохранения заряда батареи питания.

Регулировка громкости

При длительном нажатии на кнопки (-/1◀ или ▶/1+) , происходит уменьшение или увеличение громкости.

Воспроизведение/Пауза

Во время прослушивания музыки нажмите одновременно многофункциональную клавишу (M/1◀) на наушниках для паузы, для повторного воспроизведения вновь нажмите одновременно многофункциональную клавишу (M/1◀) .

Переключение композиций

Нажмите одновременно клавиши (-/1◀ или ▶/1+) на наушниках для воспроизведения предыдущего или последующего музыкальных файлов.

5

Ответ на вызов

При входящем вызове Вы услышите звонок мобильного телефона через наушники, нажмите многофункциональную клавишу на наушниках (M/1◀), чтобы ответить на вызов.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите многофункциональную клавишу на наушниках (M/1◀), либо используйте мобильный телефон, как обычно.

Отклонить вызов

Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу (M/1◀) на наушниках в течение приблизительно 2-3 секунд, для отклонения вызова.

Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством

Включите наушники. Активируйте на своем телефоне или другом устройстве функцию Bluetooth и включите режим поиска. Из списка найденных устройств выберите устройство наушники "BH-35" для их подключения. Если в мобильном телефоне высветится напоминание о необходимости ввести PIN-код, следуйте инструкциям и введите "0000". При выключении и повторном включении питания наушников, сопряжение с выбранным устройством произойдет автоматически.

Примечания:

Приведенные выше технические характеристики являются справочными и не могут служить основанием для предъявления претензий.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплект поставки наушников без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ВНИМАНИЕ!

1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею наушников перед первым использованием.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь наушников. Держите в наушники в сухом месте.
3. Пожалуйста, всегда используйте оригинальную аккумуляторную батарею.
4. Заряжайте аккумуляторную батарею хотя бы раз в месяц, даже если вы не пользуетесь наушниками.

Срок службы наушников - 2 года.

Изготовлено по лицензии ООО «АКАЙ ИНДАСТРИЗ».

www.akai.ru

Сделано в Китае

Зарядка батареи питания

При низком уровне заряда батареи необходимо произвести зарядку батареи питания наушников с помощью кабеля USB/MicroUSB, входящего в комплект поставки от зарядного устройства или компьютера. Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи. При окончании зарядки индикатор погаснет.

Настройка FM-радио

Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на наушниках (M/1◀) до звукового сигнала для перехода в режим FM-радио.

Нажмите одновременно многофункциональную клавишу на наушниках (M/1◀) для автоматической настройки.

Кратковременным нажатием на кнопки (-/1◀ и ▶/1+) на наушниках выбирайте нужную ранее настроенную программу. Нажмите и удерживайте кнопку (-/1◀ или ▶/1+) для регулировки громкости.

Информация об изготовителе

SHENZHEN FUXINKO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
No.17th, Lingbei 5th Road, Fenghuang 1st Industrial Area, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen.

Шеньжень Фуксинко Электроник Технолоджи Ко., Лтд. 17, Лингбэй 5-я Роуд, Фенгхуанг 1-я Идастриал Ареа, Фуенг Таун, Баоянг Дистрикт, Шеньжень, Китай.

Информация об импортере

QUASAR LTD.
43, Postysheva Str., Vladivostok, Primorsky Region, Russia.

ООО «КВАЗАР», Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева, 43.

6

7

8