

Метеостанция с внешним датчиком

GAL WS-1300



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общая информация

GAL WS-1300 – представляет собой цифровой термометр с ЖК-дисплеем, который имеет внешний проводной датчик температуры. Внешний датчик может быть установлен за окном.

Возможности

Измерение температуры в помещении и на улице
Запоминание минимальных и максимальных показаний термометра

Индикация температуры в градусах и фаренгейтах, °C/°F

Размещение на полке или на стене

Комплектация

- основной блок с выносным зондом;
- инструкция по эксплуатации.
- двухсторонняя липкая лента для крепления на стену

Установка и подключение.

Откройте крышку батарейного отсека на задней стенке, сместив ее в направлении стрелки.
Аккуратно, соблюдая полярность, установите

батарею типа ААА в специальный отсек.


Устройство готово к работе.

Рекомендуется устанавливать устройство вблизи окна, а проводной выносной температурный зонд разместить за окном, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и осадков.

Для установки устройства на стену используйте двухсторонний скотч, предварительно обезжирив поверхности.

Производите замену батареи не реже одного раза в год.

Описание органов управления

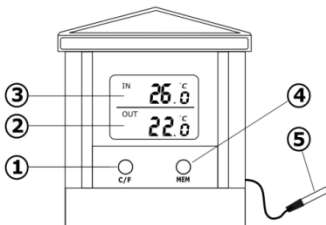

1	Кнопка для переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта, °C/°F
2	Температура внешнего датчика
3	Температура встроенного датчика
4	Кнопка MEM для минимального или максимального показаний термометра
5	Выносной зонд

Основные операции

Для просмотра минимального или максимального показаний термометра, а также для возврата в режим индикации текущих показаний нажимайте кнопку **MEM**. Для стирания минимального или максимального показаний нажмите и удерживайте кнопку **MEM** более двух секунд.

Для переключения режима индикации градусы Цельсия – Фаренгейта °C – F°, нажмите кнопку C/F.

Технические характеристики

Размеры (ШхВхГ), мм	67х75х18
Вес без батарейки, г	50
Единицы измерения температуры	°C/°F
Диапазон измерения температуры в помещении (встроенный датчик), °C	0...+50
Питание	Батарея AAA (в комплект не входит)
Диапазон измерения температуры для выносного проводного датчика, °C	-40...+70
Длина провода выносного зонда, м	1.4

Решение проблем

Если устройство не работает должным образом, необходимо выполнить сброс всех настроек. Для этого извлеките батарею и установите ее обратно через 30 секунд. Если это не помогло, замените батарею.

Меры безопасности

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство

Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.

Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Гарантия

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Срок службы изделия 3 года.

Произведено в Китае.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.