

3. В случае утраты точильным блоком рабочих свойств вследствие износа, замените его на новый.

4. Корпус прибора протирайте влажной мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! Не погружайте прибор в воду и другие жидкости!

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в сухом прохладном месте вне зоны доступа детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 18 Вт

Параметры питания: 220-240 В~50-60 Гц

Срок службы товара не менее 2-х лет при соблюдении условий эксплуатации.

Готовьте с VITESSE!
Готовьте с удовольствием!

“Vitesse France S.A.R.L” (Витессе, Франция)
91 Рю Де Фоборг Сант Хонор,
Париж 75008, Франция
Сделано в Китае

www.vitesse.ru

vitesseru



NOUS VIVONS SAIN
We live healthy

Электрическая точилка для ножей **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ**

USE AND CARE INSTRUCTIONS



Уважаемый покупатель!

Вы сделали прекрасный выбор!

Универсальная электрическая точилка ViTESSE предназначена для заточки кухонных ножей с лезвиями из различных материалов (в том числе, керамических). Благодаря дискам с алмазным и керамическим напылением электрическая точилка ViTESSE гарантирует высокую эффективность и аккуратность конечного результата. Точно подобранные угол наклона и постоянный давления обеспечивают превосходную заточку лезвия, а продуманный эргономичный дизайн обеспечивает высокий комфорт эксплуатации.

Внимательно ознакомьтесь с информацией о характеристиках электрической точилки ViTESSE в данном руководстве, на коробке, ярлыках и наклейках.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйте прибор, удалите все наклейки и ярлыки.
2. Во избежание поражения электротоком не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость.
3. Прежде чем приступить к заточке, убедитесь в чистоте ножа. Всегда производите заточку ножей в соответствии с инструкцией.
4. Перед подключением к сети убедитесь, что прибор выключен.
5. Размещайте прибор на ровной сухой устойчивой поверхности вдали от источников тепла.
6. Не используйте прибор для заточки ножниц, топоров или любых других инструментов, которые не могут свободно

передвигаться в углублении для заточки.

7. Не используйте при заточке воду, масло или другие смазочные материалы.
8. Не используйте прибор под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.
9. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
10. Не разрешайте детям играть с прибором и упаковочными материалами. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
12. Отключайте прибор от сети перед чисткой и хранением.
13. Не используйте прибор при любых неисправностях. Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
14. Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервисный центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.

СХЕМА ПРИБОРА

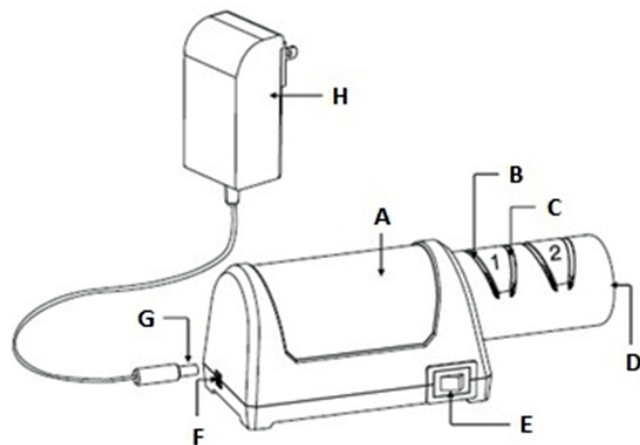


Рис. 1

- A Корпус точилки
- B Левый точильный паз
- C Правый точильный паз
- D Точильный блок
- E Выключатель
- F Разъем адаптера
- G Штекера адаптера
- H Адаптер

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении «Выкл».
2. Включите прибор в последовательности, обозначенной на рис. 2.

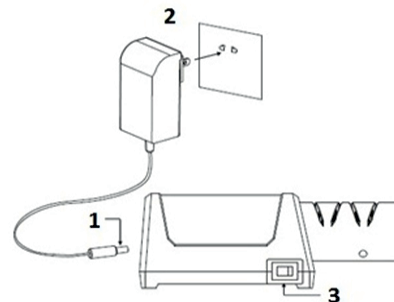


Рис. 2

- 1 Подсоедините адаптер к прибору;
- 2 Подключите адаптер к сети;
- 3 Переведите выключатель в положение «Вкл».

3. Приступайте к заточке.

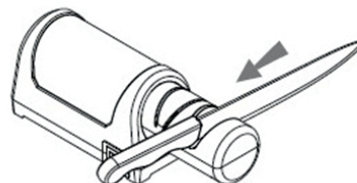


Рис. 3

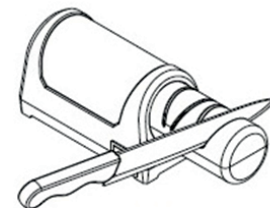


Рис. 4

Поместите основание лезвия в левый точильный паз и несколько раз протяните его на себя, затем вставьте

лезвие в правый паз и сделайте то же самое (см. **рис. 3** и **рис. 4**). Для обеспечения формы лезвия, нож должен быть заточен по очереди сначала в левом, затем в правом отверстии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оптимальное время заточки в одном пазу для стальных ножей составляет 3-5 секунд, а для керамических — 6-8 секунд.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется прилагать чрезмерные усилия. Давление на лезвие должно быть небольшим, а скорость протяжек должна быть равномерной. Это позволяет добиться качественной заточки, даже если нож очень сильно затупился.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАТОЧКИ

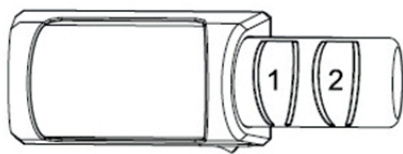


Рис. 5

Заточка ножей происходит в 2 этапа:

1. Шлифовка. На этом этапе происходит основная заточка ножа дисками с алмазным напылением (на **рис.5** шлифующие диски обозначены цифрой «1»).
2. Полировка. Предназначен для придания лезвию ножа бритвенной остроты. (Полирующие диски обозначены на **рис.5** цифрой 2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется проводить полировку еженедельно для поддержания остроты ножа.

ВНИМАНИЕ!

- Не пытайтесь заточить нож в обратном направлении. Вставьте основание лезвия ножа в точилку и аккуратно потяните на себя.
- Не рекомендуется менять скорость и силу нажатия в процессе заточки.

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети.
2. Снимите и очистите точильный блок.

Рис. 6



Рис. 7




Рис. 8



- Поверните точильный блок по часовой стрелке до упора, как показано на **рис. 6**. Теперь его можно вынуть.
- Чтобы очистить точильный блок, снимите крышку, как показано на **рис. 7**, удалите опилки и установите крышку на место.
- Вставьте точильный блок в корпус, как показано на **рис. 8**, поверните против часовой стрелки до упора.