

Часы Noutilus JUNIOR 05

Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать использовать устройство.

1. Начало работы

Осмотрите устройство, проверьте наличие аксессуаров. Убедитесь, что у вас есть micro-SIM карта одного из 3х операторов, (МегаФон, Билайн, МТС) с тарифом, включающим в себя мобильный интернет. Выключите устройство перед установкой SIM-карты. Для ее установки необходимо воспользоваться отвёрткой (есть в комплекте) и открутить 4 винта, которые держат заднюю крышку часов. Слот для SIM-карты находится под аккумулятором, который крепится проводами к корпусу часов. Будьте осторожны! Не поврите провода при извлечении аккумулятора. После установки SIM-карты в слот, закрепите обратно заднюю крышку часов. Установите приложение SeTracker на Ваш телефон. Скачать его можно в App Store, если у вас операционная система iOS, или в Google Play, если у вас Android.

2. Функции устройства

- GPS\LBS геолокация
- Определение местоположения часов с помощью мобильного приложения SeTracker
- Возможность совершить обыкновенный звонок с мобильного телефона на часы
- Возможность совершить обыкновенный звонок с часов на мобильный телефон
- Возможность совершить обыкновенный звонок на такие же детские часы (но нельзя отправлять голосовые сообщения)
- Данные о здоровье
- Будильник
- Безопасная зона
- Датчик снятия часов с руки
- Уведомления о низком уровне заряда батареи
- Удалённое выключение часов

3. Внешний вид часов



Кнопка 2: Доверенный номер телефона №1
Увеличение громкости

Кнопка 3: Питание вкл.
Отклонить звонок

Кнопка 4: Доверенный номер телефона №2
Уменьшение громкости



4. Экран
Индикатор приема сигналов GSM, GPS, уровень заряда аккумулятора
Пиктограмма в виде сердца, голосовая информация

Время и дата

Шагомер

5. Инструкция по использованию


5.1 Регистрация в приложении

15-значный ID, необходимый для регистрации, расположен на задней крышке часов. Остальную информацию Вы можете ввести самостоятельно. Картинка с экраном регистрации показана ниже:

5.2 Вход

5.2.1 Вкладка "Меню"

После окончания регистрации введите логин и пароль и нажмите "Войти". Ниже представлен вид вкладки "Меню".

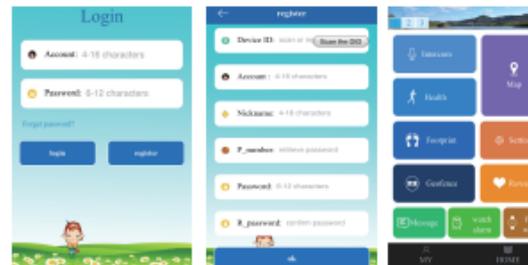

Описание отдельных функций:

(1) Обмен голосовыми сообщениями между мобильным телефоном и часами

Отправка голосовых сообщений с помощью приложения: после начала записи приложение начинает записывать звук и отправлять его часам. Максимальная длина сообщения – 15 секунд. Чтобы прослушать сообщение с помощью часов, нажмите кнопку SOS. Отправка голосовых сообщений с помощью часов: нажмите кнопку Вкл. и держите её нажатой, произнесите речь, и после этого отпустите эту кнопку. Максимальная длина сообщения – 15 секунд. В приложении появится уведомление (время получения зависит от сети получателя).

(2) Карта: Проверка местоположения часов в реальном времени

Определение местоположения может осуществляться двумя способами: по GPS и по LBS. Первый способ является наиболее точным.

(3) Настройки

- Настройка экстренного телефонного номера: могут быть сохранены 3 телефонных номера. Вызов будет выполнен через 3 секунды, если нажать кнопку SOS. Если не получилось дозвониться на первый номер, будет сделан вызов на второй номер, а затем на третий, если не получилось дозвониться на второй. Будут осуществлены 2 цикла.
- Обратный звонок: Нужно ввести любой телефонный номер, на который часы сделают вызов, и можно будет услышать, что происходит рядом с ребёнком. Начинать вводить номер надо с цифры "8", далее – код оператора и т.д.
- Не беспокоить: Укажите временные рамки, когда часы нужно отключить. В это время устройство не будет доступно для входящих звонков.
- Быстрая отправка сообщений: Уведомление о низком уровне заряда батареи, сигнал SOS.
- Список контактов: 10 номеров, на которые можно звонить. Чтобы выполнить звонок, надо выбрать контакт из списка, и удерживать кнопку с надписью "2" 3 секунды. Чтобы отменить вызов или завершить его, нажмите на часах кнопку "Выключение".
- Возврат к режиму работы по умолчанию: Время обновления в данном режиме – 10 минут.
- Выключение: Часы можно отключить через приложение.



(4) Безопасная зона:

Самый маленький радиус безопасной зоны – 500 метров. Сами безопасные зоны настраиваются в соответствующем меню. При выходе и входе в безопасную зону может приходить как уведомление в приложение, так и уведомление в виде SMS на указанный номер. Настраивается данная функция в меню: Настройки - Настройка SMS.


(5) Пиктограмма в виде сердца: Выберите количество сердец, которое Вы хотите отправить ребенку в качестве поощрения. После отправки на часах отобразится пиктограмма в виде сердца и число сердец.

(6) Установка будильника: Можно установить до трёх будильников на каждый день или день недели.

(7) Поиск часов: Отправьте эту команду, когда часов нет поблизости. Часы будут издавать звуковой сигнал в течение одной минуты. Нажмите любую кнопку на часах, чтобы остановить звуковой сигнал.

5.2.2 Вкладка "Профиль"

Ниже представлен вид вкладки "Профиль".

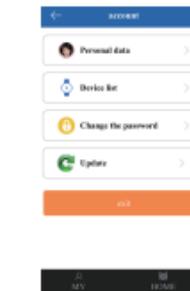

5.3 Сигнал тревоги

Пользователь мобильного приложения может получать сигнал тревоги от часов. Пользователь должен нажать на уведомление о сигнале тревоги и войти в главное меню приложения, чтобы узнать подробности.

6. Режимы работы

Три режима определения местоположения часов: нормальный режим, энергосберегающий режим, режим определения местоположения в реальном времени. Разные режимы имеют разное время обновления. Пользователь может выбрать нужный режим, исходя из своих нужд.

- Нормальный режим: время обновления – 10 минут;
- Энергосберегающий режим: время обновления – 1 час;
- Режим определения местоположения в реальном времени: время обновления – 1 минута.

7. Дополнительные инструкции

7.1 GPS\LBS геолокация

Если текст с адресом объекта красный - производится геолокация по GPS, если цвет координат будет серый - геолокация по LBS. Отключить GPS-геолокацию нельзя, включать и выключать можно только LBS-геолокацию в настройках приложения SeTracker.

7.2 Сигнал SOS

Нажмите на часах кнопку "SOS" и держите её нажатой 3 секунды. На экране появится надпись "SOS". Часы будут в состоянии тревоги и будет дважды выполнен последовательный набор трёх экстренных телефонных номеров. Набор будет остановлен, когда на звонок кто-либо ответит. Часы также посылают SMS с сигналом тревоги на номер родителей (услуга по умолчанию отключена).

7.3 Сигнализация при снятии часов

На часах есть датчик. Он будет подавать сигнал в случае, если снять часы с руки более чем на 3 минуты. Часы посылают сообщение с сигналом тревоги на номер родителей (услуга по умолчанию отключена). Одновременно с этим приложению посылается сигнал тревоги. Появится значок, обозначающий, что часы отключены.

7.4 Сигнализация при низком уровне заряда батареи

Уровень заряда батареи показывается в процентах. Когда уровень заряда достигает 20%, подаётся сигнал. Часы посылают сообщение с сигналом тревоги на номер родителей (услуга по умолчанию отключена). Одновременно с этим приложению посылается сигнал тревоги.

7.5 Здоровье

7.5.1 Подсчёт шагов

Внутри часов есть шагомер. Пользователи могут посмотреть количество пройденных шагов в приложении.

7.5.2 Качество сна

Исходя из частоты вращения часов, оценивается качество сна. По умолчанию оценка производится с 22:00 до 07:00 следующего дня. Вся подробную информацию можно получить из приложения.

7.5.3 Часы ежедневно будут записывать количество потраченных калорий.

7.6 Изменение громкости динамика

В момент разговора надо нажать кнопку "1" для увеличения громкости и "2" для уменьшения.

7.7 На сколько хватает заряда аккумулятора

Срок работы устройства зависит от установленного режима передачи данных. Передача координат местоположения 1 раз в час - устройство работает около 2 дней, раз в 10 минут - около суток, раз в 1 минуту - менее 12 часов (данные приведены без учета звонков на устройство).

7.8 Выключение

Чтобы выключить устройство, нажмите в приложении "Удалённое отключение", это приведёт к дистанционному отключению часов.

7.9 Доверенные телефонные номера

Можно сохранить два доверенных телефонных номера. Каждому соответствует отдельная кнопка на часах (см. выше).

7.10 Список контактов

В список контактов можно внести 10 телефонных номеров. Со всех этих номеров можно звонить на часы.

7.11 Звонок с мобильного телефона на часы

Часы могут принять звонок только от номеров, занесённых в телефонную книгу часов. Если будет звонить номер, не занесённый в телефонную книгу, он услышит сообщение, что номер занят.

7.12 Звонок с часов на мобильный телефон

Часы могут звонить только на номера, занесённые в телефонную книгу часов.

8. Устранение неполадок

Если не получается соединиться с сервером, пожалуйста, проверьте:

- Правильно ли установлена SIM-карта.
- Положительный ли баланс на SIM-карте.

9. Скачивание мобильного приложения

Вы можете скачать мобильное приложение для iOS и для Android, отсканировав данный QR-код.

