


HUAWEI Power Bank

(6700mAh)

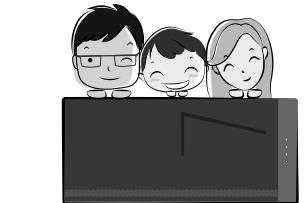

(EN) Power Button

- Press the power button to check the remaining battery level.
- Press the power button twice to enter the trickle charging mode; and press again to exit.

(BG) Бутон за зареждане

- Натиснете бутона за зареждане, за да проверите оставашия заряд на батерията.
- Натиснете бутона за зареждане два пъти, за да включите режим на слабо зареждане (trickle charging), и ще веднаж, ако искате да го изключите.

(DE) Ein/Aus-Taste

- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den verbleibenden Akkustand zu prüfen.
- Drücken Sie zweimal auf die Ein/Aus-Taste, um den Erhaltungsladungsmodus zu starten; Drücken Sie erneut, um ihn zu beenden.

(ES) Botón de encendido/apagado

- Pulsar el botón de encendido/apagado para comprobar el nivel de batería restante.
- Pulsar el botón de encendido/apagado dos veces para acceder al modo de carga de mantenimiento y pulsar de nuevo para salir.

(FR) Bouton marche/arrêt

- Pousser le bouton marche/arrêt pour vérifier le niveau restant de la batterie.
- Appuyez 2 fois sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode recharge lente; et appuyez à nouveau pour quitter.

(NL) Aan/uitknop

- Druk op de aan-uitknop om het resterende batterijniveau te zien.
- Druk twee keer op de aan-uitknop om de druppelladingsmodus in te schakelen en druk opnieuw op de aan-uitknop om af te sluiten.

(PT) Botão ligar/desligar

- Prima o botão de alimentação para ver o estado da bateria.
- Prima o botão ligar/desligar duas vezes para iniciar o modo de manutenção de carga.

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

- Stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie.
- Když stisknete dvakrát tlačítko napájení, přejdete do režimu nabíjení, a pak jej dalším stisknutím ukončíte.

(TR) Güç Düğmesi

- Kullan pil seviyesini kontrol etmek için güç düğmesine basın.
- Tampon sağ etme moduna girmek için güç düğmesine iki kez basın ve çıkmak için tekrar basın.

(UK) Кнопка живлення

- Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити рівень заряду акумулятора.
- Натисніть кнопку живлення двічі, щоб увімкнути режим заряджання мінімалним струмом, і натисніть її ще раз, щоб вимкнути його.

(US) Botón de encendido/apagado

- Press the power button to check the remaining battery level.
- Press the power button twice to enter the trickle charging mode; and press again to exit.

(VN) Nút bật/tắt nguồn

- Chạm vào nút nguồn để kiểm tra mức pin còn lại.
- Chạm vào nút nguồn hai lần để chuyển sang chế độ sạc chậm (trickle charging), và chạm vào nút nguồn để tắt chế độ này.

- Jestliže je zařízení třeba nabíjet připojením k portu USB, je nezbytné, aby byl port USB ochráněn šlitkem USB-IF a spřáhal požadavky asociace USB-IF.
- Zařízení nevystavujte vysokým teplotám ani zdrojům tepla, jako jsou ohřívače, mikrovlnné trouby, trouby, ohřívače vody nebo přímé sluneční záření. Nadměrné vystavení teplotě může způsobit výbuch zařízení.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte, nekvalifikujte do něj cizí předměty, nepoškoďte do vody ani jiných kapalin, aby nedošlo k proskakování, přetržení, požáru nebo výbuchu.
- Nepokoušejte se zařízení zapalovat, mohlo by vybuchnout.
- Zařízení používejte v souladu s místními nařízeními. Nesprávná likvidace může způsobit výbuch. Pro správnou recykliaci zařízení postupujte podle místních předpisů.
- Zařízení umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby jste zabránili zranění.
- Zařízení nehažejte, nerozbitějte ani nepropichujte, aby nedošlo ke zkratu nebo přehřátí.

Informace o likvidaci a recyklování

- Tento symbol (s plnou čarou nebo bez) na přístroji, na bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo na obalu signalizuje, že zařízení a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní soupravy, adaptéry nebo kabely) a baterie nesmí být likvidovány jako běžný odpad, ale jako odpad z elektrických zařízení (WEEE).
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.

Informace o likvidaci a recyklování

- Tento symbol (s plnou čarou nebo bez) na přístroji, na bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo na obalu signalizuje, že zařízení a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní soupravy, adaptéry nebo kabely) a baterie nesmí být likvidovány jako běžný odpad, ale jako odpad z elektrických zařízení (WEEE).
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.

Informace o likvidaci a recyklování

- Tento symbol (s plnou čarou nebo bez) na přístroji, na bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo na obalu signalizuje, že zařízení a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní soupravy, adaptéry nebo kabely) a baterie nesmí být likvidovány jako běžný odpad, ale jako odpad z elektrických zařízení (WEEE).
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.

Informace o likvidaci a recyklování

- Tento symbol (s plnou čarou nebo bez) na přístroji, na bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo na obalu signalizuje, že zařízení a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní soupravy, adaptéry nebo kabely) a baterie nesmí být likvidovány jako běžný odpad, ale jako odpad z elektrických zařízení (WEEE).
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.

Informace o likvidaci a recyklování

- Tento symbol (s plnou čarou nebo bez) na přístroji, na bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo na obalu signalizuje, že zařízení a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní soupravy, adaptéry nebo kabely) a baterie nesmí být likvidovány jako běžný odpad, ale jako odpad z elektrických zařízení (WEEE).
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.

Informace o likvidaci a recyklování

- Tento symbol (s plnou čarou nebo bez) na přístroji, na bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo na obalu signalizuje, že zařízení a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní soupravy, adaptéry nebo kabely) a baterie nesmí být likvidovány jako běžný odpad, ale jako odpad z elektrických zařízení (WEEE).
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.

Informace o likvidaci a recyklování

- Tento symbol (s plnou čarou nebo bez) na přístroji, na bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo na obalu signalizuje, že zařízení a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní soupravy, adaptéry nebo kabely) a baterie nesmí být likvidovány jako běžný odpad, ale jako odpad z elektrických zařízení (WEEE).
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.

Informace o likvidaci a recyklování

- Tento symbol (s plnou čarou nebo bez) na přístroji, na bateriích (jsou-li součástí dodávky) a/nebo na obalu signalizuje, že zařízení a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní soupravy, adaptéry nebo kabely) a baterie nesmí být likvidovány jako běžný odpad, ale jako odpad z elektrických zařízení (WEEE).
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.
- Pokud je třeba zařízení likvidovat, obraťte se na místní úřady, které jsou zodpovědné za likvidaci odpadů z elektrických zařízení.

(HU) Bekapcsoló gomb

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot a hátralévő töltöttség ellenőrzésére.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot kétszer a csöpögőtöltés módra lépéshez, majd újra a kikapcsoló.

(IT) Tasto di alimentazione

- Premere il tasto di alimentazione per verificare il livello della batteria restante.
- Drücken Sie zweimal auf die Ein/Aus-Taste, um den Erhaltungsladungsmodus zu starten; Drücken Sie erneut, um ihn zu beenden.

(NL) Aan/uitknop

- Druk op de aan-uitknop om het resterende batterijniveau te zien.
- Druk twee keer op de aan-uitknop om de druppelladingsmodus in te schakelen en druk opnieuw op de aan-uitknop om af te sluiten.

(PT) Botão ligar/desligar

- Prima o botão de alimentação para ver o estado da bateria.
- Prima o botão ligar/desligar duas vezes para iniciar o modo de manutenção de carga.

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

- Stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie.
- Když stisknete dvakrát tlačítko napájení, přejdete do režimu pomalého nabíjení. Dalším stisknutím tlačítka ukončíte nabíjení.

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

(RO) Încărcarea acumulatorului extern

(SK) Tlačítko napájení

(TR) Güç Bankanızı Şarj Etmek

(UK) Кнопка живлення

(US) Botón de encendido/apagado

(VN) Nút bật/tắt nguồn

(DE) Ein/Aus-Taste

(FR) Bouton marche/arrêt

(NL) Aan/uitknop

(PT) Botão ligar/desligar

