

S.M.S.L.

A6



Краткое руководство пользователя

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией S.M.S.L. аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания S.M.S.L. не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией S.M.S.L.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.

Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.

Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.

Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Батарея/аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током. Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях.

Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



отходов.

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих

СЕРВИС

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://smsl-audio.ru/podderzhka/>

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА




А. Кнопка меню и переключения функций. Кратко нажмите для открытия меню устройства. Вращайте кнопку по часовой стрелке для переключения между функциями.

В. Кнопка регулировки громкости, а также программируемая пользователем кнопка функций. Вращайте кнопку по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для уменьшения. Нажмите и долго удерживайте кнопку для включения и выключения устройства. Кратко нажмите для управления запрограммированной пользователем функцией. (Переключатель эквалайзера или выключения звука)

Обозначения экрана дисплея

Пожалуйста, нажмите и долго удерживайте кнопку меню когда вы впервые включаете это устройство.

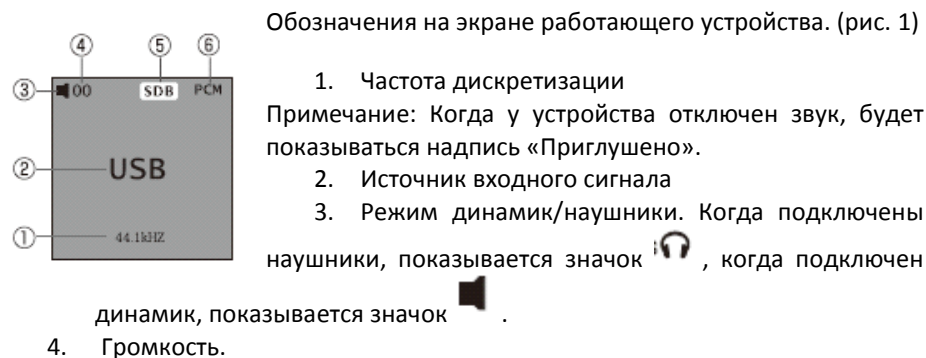


А6 обладает функцией запоминания уровня громкости, даже если устройство было выключено. Если громкость была на уровне 18 во время последнего использования, начальный уровень громкости будет установлен на 18, когда вы снова включите устройство.

- 5. Режим эквалайзера, используемый в данный момент.
- 6. Тип музыкального файла, проигрываемый в настоящий момент. Будет показываться надпись «DSD», если вы проигрываете DSD файл.


Введение в главное меню.

Кратко нажмите кнопку «Меню» чтобы войти в меню А6

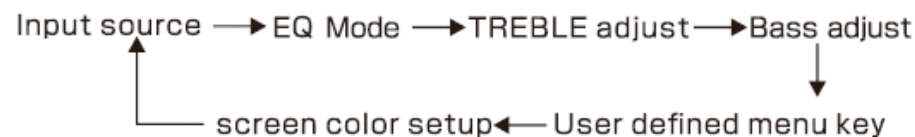

Источник входящего сигнала --> режим эквалайзера -----> Настройка высоких частот -----> настройка баса -----> Кнопка меню программируемая пользователем -----> Настройка цвета экрана ----->

Меню источника входящего сигнала (рис.2)

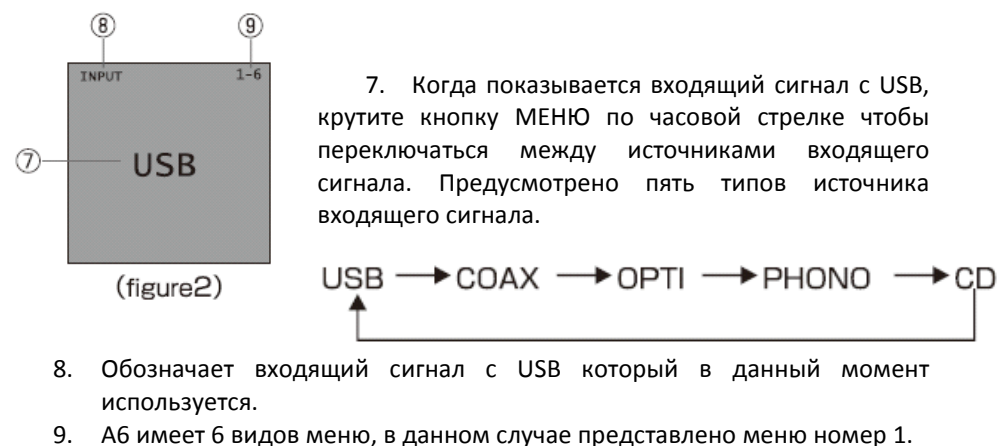


Меню режима эквалайзера (рис.3)




11. Режим переключения эквалайзера, который вы выбрали.

Меню ручного управления эквалайзером (рис. 4 и 5)

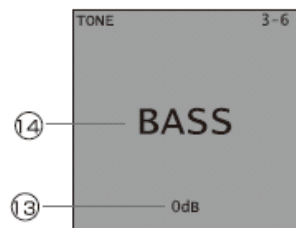

(figure 4)

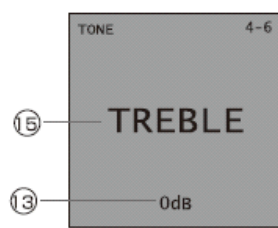


(figure 5)

13. Ручное управление силы режима TONE. (Регулируйте силу эквалайзера кручением кнопки)

Примечание: Регулируемый диапазон -9дБ -----+ 9дБ.

14. Регулировка режима BASS.

15. Регулировка режима TREBLE. Изменение цвета шрифта (рис.6)

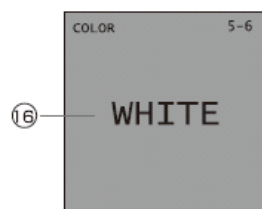


(figure 6)

Существует шесть цветов на выбор. Меняйте цвет кручением кнопки меню.



Функциональная кнопка меню программируемая пользователем. (рис.7)

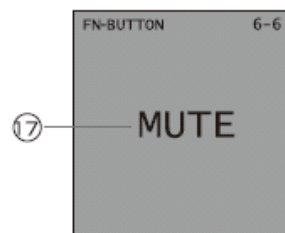

(figure 7)

17. Функциональная кнопка может программироваться на две функции - отключение звука и режим выбора эквалайзера. После входа в это меню Вы можете выбрать «Приглушить» или «Эквалайзер» для использования при помощи поворота кнопки меню.

Технические характеристики

Входы	Аналоговый, оптический, коаксиальный, USB
КГИ + Н	Цифро-аналоговый преобразователь: 0,0005% Наушники: 0,004% Динамики: 0,0025%
Динамический диапазон	110 дБ
Отношение сигнал / шум	Цифро-аналоговый преобразователь: 100 дБ Наушники: 93 дБ Динамики: 117 дБ
Выходы	на наушники
Номинальная мощность (1кГц @ 10% КНИ)	4 Ом - 50 Vrms 8 Ом- 30 Vrms
Режим передачи данных USB	Асинхронная совместимость
USB совместимость	Windows XP/ 7/ 8/ 8.1/ 10; Mac OS X10.6; Linux
Разрядность	USB 16 бит-32 бит, 1 бит Оптический, коаксиальный 16 бит-24 бит
Частота дискретизации	USB PCM 44.1 кГц – 384 кГц USB DSD 2.8244 МГц, 5.6488 МГц, 11.2 МГц, 22.5792 МГц Оптический, коаксиальный 44.1 кГц- 192 кГц
Выходная мощность	32 Ом 330 мВт@ КГИ = 0.13% 64 Ом 545 мВт@ КГИ = 0.12% 150 Ом 240 мВт@ КГИ = 0.16% 300 Ом 122 мВт@ КГИ = 0.13%
Уровень выходного сигнала ЦАП	2.5 Vrms
Потребляемая мощность	45 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	3.6 Вт

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Изготовитель: Shenzhen Shuilong company / Шэньчжэнь Шуилонг Компани
 Предприятие-изготовитель: Shenzhen shuangmusanlin electronic Co., LTD/
 Шэньчжэнь шуанмусанлин электроник Ко.,ЛТД
 Адрес предприятия-изготовителя: 8th Floor, B6A building, Jun Feng Industrial Park,
 Fuyong town, BaoAn District, Shenzhen, China / 8-ой Этаж, здание B6A, Джун
 Фэнг Индастриал Парк, Фуйонг таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
 Страна изготовления: Китай
 Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», РФ, 115093,
 г.Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9-а, тел.: 8(499)653-70-43.
 Контактная информация: transtreyd@rambler.ru
 Сертификат соответствия № RU С-CN.ПС22.В.00461. Срок действия по 19.10.2019
 включительно. Выдан органом по сертификации ООО НПО «Профессионал»,
 Фактический адрес: Россия, 115193, город Москва, ул. Кожуховская 5-я, д.9,
 помещение VII, Телефон: (499) 649-7101.
 Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
 оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
 средств»
 Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
 предварительного уведомления.
 Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2года
 Использовать строго по назначению
 Дата изготовления/ Production date: указана на упаковке

