

#### Сброс к заводским настройкам:

Убедитесь, что обе гарнитурные выключены. Нажмите и удерживайте multifunctional кнопки не менее 8 секунд. LED-индикаторы замигают поочередно синим и красным в течение примерно 1,5-2 секунд, затем погаснут. После сброса настроек необходимо заново проделать процедуру первого включения и соединения в стерео-режим.

#### Зарядка гарнитур и кейса

В случае если уровень заряда гарнитур меньше 20% прозвучит звуковой сигнал «Низкий уровень заряда», LED-индикаторы будут мигать красным. При достижении критического уровня заряда гарнитур выключится автоматически.

Для зарядки гарнитур поместите их в зарядный кейс и закройте крышку кейса. Зарядка гарнитур начнется автоматически. В процессе зарядки LED-индикаторы гарнитур будут гореть красным цветом, по окончании зарядки LED-индикаторы погаснут.

Для зарядки кейса, подключите кейс к зарядному устройству\* при помощи кабеля USB - microUSB, входящего в комплект поставки.

#### Индикация уровня заряда кейса:

- .... - 100% заряда кейса
- ... - 75% заряда кейса
- .. - 50% заряда кейса
- - 25% заряда кейса

\* Зарядное устройство в комплект поставки не входит. Используйте только сертифицированные зарядные устройства с током заряда 5В 1А.

#### Комплект поставки

Пара гарнитур AT400C;  
Кейс для зарядки и хранения;  
Амбушюры размеров S,M,L;  
Кабель 2.0 USB - microUSB;  
Руководство пользователя на русском языке.

#### Технические характеристики

**Назначение:** Полностью беспроводная стереогарнитура Mediagadget Aero Twins AT400C предназначена для прослушивания аудиозаписей, посредством передачи звука по протоколу Bluetooth.

**Совместимость:** Устройства с поддержкой передачи звука по протоколу Bluetooth с профилями A2DP, HSP/HFP

**Модель:** AT400C

**Версия Bluetooth:** 4.1 + EDR

**Чувствительность:** 102±2 ДБ

**Сопротивление:** 32 Ом

**Частотный диапазон:** 20-20000 Гц

**Микрофон:** встроенный

**Время работы в режиме прослушивания музыки/разговора:** до 2,5 часов (при средней громкости)

**Время в режиме ожидания:** до 168 часов

**Дальность соединения:** 10-15 метров (в зоне прямой видимости)

**Аккумулятор гарнитур:** Литий-полимерный, Пара гарнитур AT400C;

**Аккумулятор кейса:** Литий-полимерный, 3.7В, 400 мАч

**Время до полной зарядки гарнитур:** примерно 30 минут

**Состав:** сложное техническое устройство

**Гарантийный срок:** 12 месяцев

**Срок службы:** 24 месяца

**Дата производства:** Январь 2018

**Страна производства:** Китай  
**Производитель:** "BLUE-SKY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED  
**Office address:** RM18B 27/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK KLN, HONG KONG;

**Factory address:** NO.8th building, Lihao Industrial Zone, Longgang, Shenzhen, Guangdong, China  
**ЛИМИТЕД, ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО.,**  
**КОММ ЦТР 2-16 ФАЮЕН СТ, МОНГКОК КЛН,**  
**ГОНКОНГ, адрес производства: №8 билдинг,**  
**Лихао Индустриал Зоун, Лонгганг, Шеньчжень,**  
**Гуандунь, Китай"**

**Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий:** ООО "МОДА ПЛЮС", 129085, Российская Федерация, г. Москва, Звездный бульвар, д. 3А, стр. 1, эт. 1, пом. 3, ком. 3

Соответствует техническому регламенту ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



#### Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Дата покупки

Название компании-продавца:

Телефонный номер компании-продавца:

Адрес компании-продавца:

Продавец: \_\_\_\_\_  
подпись продавца

МП:

Информация по вопросам сервисного обслуживания и техподдержки:  
<http://www.smartera.ru/servis-tsentr>


Информация о гарантии.  
Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждении, возникшее в результате естественного износа, а также на повреждении, возникшее в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.



#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### AERO TWINS AT400C


Полностью беспроводная стереогарнитура

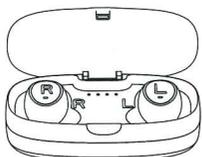

#### Меры предосторожности

- Не используйте гарнитуру на максимальной громкости длительное время, это может привести к ухудшению слуха.
- Не используйте гарнитуру в стерео-режиме во время управления транспортным средством.
- Не используйте гарнитуру при переходе проезжей части или вблизи объектов, требующих от Вас повышенного внимания.
- Избегайте контакта гарнитур и/или зарядного кейса с жидкостями, это может отразиться на их работоспособности или привести к выходу их из строя.
- Храните гарнитуру и ее комплектующие в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте гарнитуру самостоятельно, в случае поломки обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Не подвергайте гарнитуру и/или зарядный кейс воздействию температуры, выходящей за рамки рабочего диапазона (от -10°C до +45°C), это может привести к существенному сокращению срока службы или поломке.
- Для зарядки аккумулятора используйте только сертифицированные зарядные устройства с током заряда 5В 1А.

#### Внешний вид

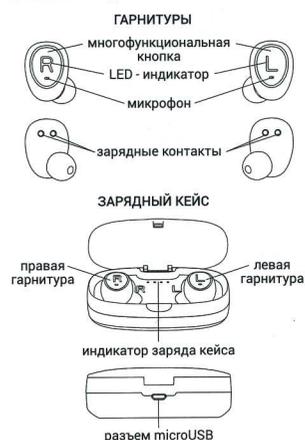

#### Включение гарнитур

**Использование гарнитур в стерео-режиме.**

**Первое включение. Стерео-режим.**

Достаньте гарнитур из зарядного кейса, нажмите и удерживайте multifunctional кнопку в течение 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал «Гарнитура включена», LED-индикатор начнет мигать красным и синим цветом и прозвучит звуковой сигнал «Ожидание соединения». Прделайте то же самое со второй гарнитурой. LED-индикатор на обеих гарнитурах мигают поочередно красным и синим цветом, дважды нажмите multifunctional кнопку на одной из гарнитур – прозвучит звуковой сигнал «Ожидание пары». Далее вторая гарнитура подключится автоматически, прозвучат звуковые сигналы «Пара подключена» и «Ожидание соединения». LED-индикатор на одной из гарнитур погаснет - гарнитур находятся в стерео-режиме и готовы к подключению к источнику звука.

Эту процедуру необходимо проделать только при первом включении, в дальнейшем, при включении, гарнитур будут подключаться в стерео-режиме автоматически. Если по каким-либо причинам соединение гарнитур в стерео-режиме было сброшено, проделайте процедуру первого включения повторно.

#### Подключение гарнитур к источнику звука.

Убедитесь, что гарнитур соединены между собой и готовы к подключению (LED-индикатор на одной из гарнитур поочередно мигает красным и синим цветом). Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве, найдите в списке AT400C и нажмите подключить. В случае успешного подключения прозвучит звуковой сигнал «Соединение установлено», LED-индикатор перестанет мигать. AT400C появится в списке подключенных устройств.

#### Использование гарнитур в моно-режиме.

Гарнитуру AT400C можно использовать в моно-режиме, например, во время управления транспортным средством. Для того чтобы использовать гарнитуру в моно-режиме проделайте следующие операции. Включите одну из гарнитур, LED-индикатор гарнитур начнет поочередно мигать красным и синим цветом и прозвучит звуковой сигнал «Ожидание соединения».

**Примечание:** После использования гарнитур в моно-режиме, может потребоваться заново провести процедуру соединения гарнитур в стерео-режиме (см. пункт Первое включение. Стерео-режим.)

#### Управление гарнитурой

**Включение гарнитур:**

Достаньте гарнитуру из кейса. Нажмите и удерживайте multifunctional кнопку не менее 3 секунд, LED-индикатор мигнет синим цветом и прозвучит звуковой сигнал «Гарнитура включена».

**В режиме прослушивания музыки:**

Однократное нажатие multifunctional кнопки – пауза/воспроизведение. Двукратное нажатие multifunctional кнопки – повтор последнего исходящего номера.

**В режиме входящего вызова:**

Однократное нажатие multifunctional кнопки – ответ на входящий звонок. Двукратное нажатие multifunctional кнопки – сброс входящего звонка.

**В режиме разговора:**

Однократное нажатие multifunctional кнопки – завершение текущего звонка.

**Выключение гарнитур:**

На одной из гарнитур, нажмите и удерживайте multifunctional кнопку не менее 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал «Гарнитура выключается», LED-индикатор мигнет красным цветом и обе гарнитур выключатся. Также для выключения гарнитур можно поместить их в зарядный кейс.