


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



НАЧАЛО РАБОТЫ

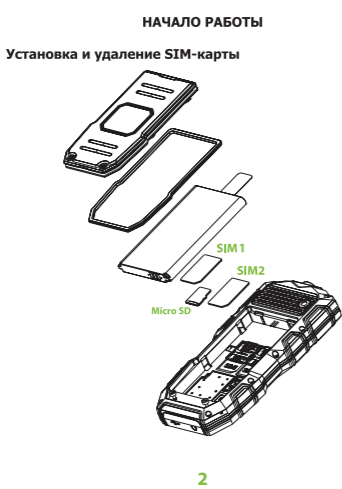

повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:
Храните мобильное устройство в сухом месте.

Использование устройствам за рулем транспортного средства
Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Использование устройством в самолете
Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Использование устройством в местах проведения взрывных работ
Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Использование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой
Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Использование устройством вблизи медицинских приборов

1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Центральная клавиша
6. Клавиша вызова
7. Клавиша завершения разговора
8. Клавиатура
9. Кнопка SOS
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Клавиша вкл./выкл. фонарика
12. Micro USB разъем
13. USB-разъем (для заряда внешних устройств)
14. Фонарик

- Выключите телефон.
- Отвинтите 4 винта на задней крышке с помощью отвертки, входящей в комплект.
- Снимите крышку батареи, извлеките батарею и вставьте SIM-карту в слот, предназначенный для SIM-карт, а карту памяти (в комплект не входит) – в слот для карты памяти. Чтобы вставить карту памяти в слот, потяните металлическую защиту вверх, не прилагая чрезмерных усилий.
- Вставьте карту памяти и потяните защиту вниз.
- Вставьте батарею, закройте крышку до щелчка и закрутите винты. Обязательно контролируйте, чтобы разъемы USB и разъем 3,5 мм были плотно закрыты резиновой заглушкой. Иначе телефон не будет в полной мере защищен от попадания воды и пыли!

- Зарядка аккумулятора**
Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
 - Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
 - Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

- Зарядка других устройств от телефона**
Данная модель может использоваться как power bank* (*внешний аккумулятор) для заряда других устройств. Для активации функции телефона как внешнего аккумулятора зайдите в «Организер» - «Внешний аккумулятор» - «Активирован».
- Подключите разъем USB кабеля к разъему USB мобильного телефона.
 - Подключите разъем микро-USB кабеля к разъему для зарядки устройства, которое нужно зарядить.

Включение/Выключение телефона
Нажмите и удерживайте клавишу

Индикаторы служебной информации (значки)
Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Основные функции

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую софт-клавишу, а затем *.

Ввод номера и осуществление вызова

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

Любой жидкости: Не подвергайте устройству воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.

Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройству воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту. В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные. Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru
Гарантийная информация
Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новой гарантийный срок на них не устанавливается.

- Сроки гарантии:**
- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
 - Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
 - Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (ASC) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушения клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

- Важная Информация**
- Упомянутые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительным их владельцам.
 - Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги

Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызов и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2) для данного вызова. Вы можете отключить одну из SIM-карт в разделе Меню – Установки – Вызовы – 2 актив. SIM – Режим ожидания

Телефонная книга
Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу софт. Воспользуйтесь полсой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д.

Экстренный вызов
Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единый номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не прерывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Кнопка SOS
Ваш телефон оснащен функцией SOS, которая активизируется клавишей * (№9 на схеме устройства). Функция SOS позволяет пользователю включить сигнальную сирену и оповестить абонентов из SOS-контактов посредством вызова и отправки сообщения.

Настройка кнопки SOS
Для активации сигнальной сирены достаточно нажать и удерживать клавишу * в течение 3-5 сек. Для активации не только сирены, но и экстренного вызова и отправки сообщений на заданные номера необходимо дважды коротко нажать клавишу *. По умолчанию задан только один экстренный номер – 112. Вы можете переписать первый номер, а также задать другие номера для экстренного вызова в разделе Меню – Установки – Настройка SOS – SOS контакты. По умолчанию при двукратном коротком нажатии клавиши * телефон сначала попытается дозвониться по установленному вами номеру, в случае отсутствия ответа, пошлет сообщение на этот номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон начнет зво-

нить на следующие номера из списка, если таковые имеются. Если обе SIM-карты установлены, вызов и отправка сообщений будет осуществляться только с SIM1! При отсутствии средств на счете SIM1, при нажатии SOS-кнопки будет доступен вызов только на 112.

Задать текст экстренного сообщения можно в Меню – Установки – Настройка SOS – SOS SMS.

Журнал
Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения
Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение – Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для

кнопкой *.

Громкая связь
Включение/выключение Громкой связи осуществляется нажатием Центральной клавиши.

Установка мелодии на звонок
Главное меню – Установки – Профили – Опции – Установки – Настройка мелодий. Мелодию по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и выберите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки фото- и видеосъемки доступны в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

1 2 3 4 5 6 7 8

Галерея
Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер
Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрав любой список) – Добавить песни.

Радио
Меню – Мультимедиа – FM-радио. Воспроизведение может осуществляться без гарнитуры. Регулировка громкости клавиша вверх/вниз.

Организер
Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Bluetooth
Организер – Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимость Bluetooth. Для поиска других устройств выберите «Сопрежанные устройства». Выберите из списка устройство для подключения и нажмётся сопряжение.

Блокировка телефона
Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию -1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый. Будьте очень внимательны! Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

- Технические характеристики**
- Поддерживаемый стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
 - Чипсет: Spreadtrum 6531
 - QQVGA экран 1.77 дюйма с разрешением 128*160 точек
 - Поддержка microSD до 16 Гб
 - Камера 0.3 Мп
 - Встроенные микрофон и динамик
 - Поддержка Bluetooth 2.0

1 2 3 4 5 6 7 8

передачи речи и мобильных данных.

Страна производства
Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0-35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа
Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения
Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20-45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации
Без ограничений

Правила и условия утилизации
По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированным пунктам приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию
Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом

- Разъем зарядного устройства microUSB
- Разъем для заряда внешних устройств USB
- Li-ion аккумулятор емкостью 2700 мАч
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры: 130.5*61.5*23 мм

Данная модель соответствует стандарту IP 68. Ваш телефон: Пылестойкий. Пыль не может попасть в устройство при соблюдении правильной установки аккумулятора и плотного закрытия резиновой заглушки всех разъемов.

При кратковременном погружении на глубину до 1м вода не попадает в количестве, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погруженном режиме не предполагается.

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

- Комплект поставки**
- Телефон
 - Зарядное устройство
 - Аккумуляторная батарея
 - Руководство пользователя
 - Гарантийный талон
 - Отвертка

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Для прослушивания музыки через наушники, используйте наушники с micro-USB разъемом (в комплект не входит).

Меры Предосторожности
 Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройству местному законодательству.

Аккумулятор:
Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к

1 2 3 4 5 6 7 8

предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах
Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглогодичной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информация о мерах при неисправности оборудования
В случае обнаружения неисправности оборудования:
— выключите оборудование,
— отключите оборудование от электрической сети,
— обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления
Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия

Изготовитель:
"Кобест Технолоджи Лимитед",
PM 1605C HO KINГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н. info@danalspb.ru

Импортер:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н. info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев




ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Шақыру клавишасы
7. Сөйлесуді ақтау клавишасы
8. Пернетақта
9. SOS түймешігі
10. Дыбыссыз режимді бөлшеңдіру клавишасы
11. Кішкене шамды қосу/өшіру клавишасы
12. Micro USB жалғағыш
13. USB-жалғағыш (ішкі құрылғыларды зарядтауға арналған)
14. Кішкене шам

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картаны және жад картасын орнатыңыз

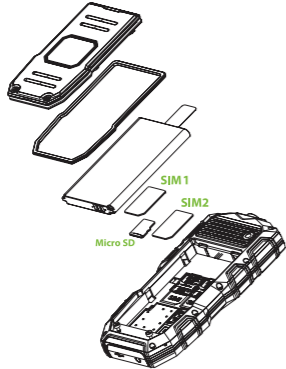

- Телефонды өшіріңіз. Жиынтыққа кіретін бұрағыш көмегімен

артқы қақпақтағы 4 бұранданы бұрап алыңыз. Батареяның қақпағын ашыңыз, батареяны алыңыз және SIM-карталарға арналған слотқа SIM-картаны салыңыз, ал жад картасын (жиынтыққа кірмейді) – жад картасына арналған слотқа салыңыз. Слотқа жад картасын салу үшін шамадан тыс күш түсірместен металл қорғанышты жоғары тартыңыз. Жад картасын салыңыз және қорғанышты төмен басыңыз. Батареяны салыңыз, ол орнына түскенше итеріп қақпағын жабыңыз және бұрандаларды бұрап бекітіңіз. 3,5 мм тығыз резеңке тығынмен бірге жабылды қоқшытарды және USB қоқшысын бақылау үшін көз жеткізіңіз. Әйтпесе, телефон толығымен су мен шаңнан қорғалған болады емес!

Зарядка аккумулятора

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
 - Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
 - Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Аккумуляторды зарядтау

Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға және зарядтау құрылғысын электр розеткасына қосыңыз.

- Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға қосу кезінде шамадан тыс күш жұмсамаңыз. Электр розеткасы телефонға жақын жерде болуы керек және оңай қолжетімді болуы керек (үзартқыштарды пайдалану ұсынылмайды). Телефонды бірінші пайдаланар алдында аккумуляторды толықтай зарядтаңыз. Зарядтау аяқталған кезде экрандағы анимация суреті тоқтайды.

Басқа құрылғыларды телефоннан зарядтау

Аталған модель басқа құрылғыларды зарядтау үшін power bank* (*сыртқы аккумулятор) ретінде пайдаланылуы мүмкін. Сыртқы аккумулятор ретінде телефон функциясын активтендіру үшін «Органайзер» - «Ішкі аккумулятор» - «Активтендірілген» кіріңіз. 1. USB кабель жалғағышын ұялы телефонның USB

жалғағышына қосыңыз. 2. Зарядтау керек болатын құрылғыны зарядтауға арналған жалғағышқа микро- USB кабель жалғағышын қосыңыз.

Включение/Выключение телефона

клавишасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Қызметтік ақпарат индикаторы (белгілер)

Телефон жұмысы режимдерінің индикациясы, қосылған функциялары және қосымшалары үшін дисплейдің жоғарғы бөлігінде белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. Операторлар желілерінің қабылдайтын GSM сигналдары деңгейінің индикациясы.
	SMS. Оқылмаған SMS хабарламалардың болуы.
	Жіберілген шақырулар. Жіберілген шақырулардың болуының индикациясы.
	«Жиналыс» профилі қосылған.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақшымдар) қосылған.
	Оятқыш қосылған.
	Bluetooth қосылған.
	Аккумулятор. Аккумулятор батареясының заряды деңгейінің индикациясы.

Негізгі функциялар



бар құлақсаптарды пайдалану үшін (енгізілген жоқ).

Сақтық шаралары

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Аккумулятор

Төк өткізетін материалдың ашық сындарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүлктің бүлінгіне, жарақаттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтанызда, сөмкенізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:

Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану

Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану

Ұялы құрылғы күрделі кедергілер тұғызуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кірерде, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану

Тиісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескерте жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны ықтимал жарылғыс қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану

Өз ұялы құрылғыңызды ЖЖС және отын және химиялық заттар күйілген контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескерте жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану

Медициналық мекемелердің жанында орнатылған арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимуляторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыңызды кардиостимулятордың жанына қоймаңыз және төс қалтаға салып жүрмеңіз.

Аксесуарлар және аккумулятор

Өндірушімен рұқсат етілген аксессуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушімен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жарақаттандудың себебі болуы мүмкін.

Шұғыл қоңыраулар

Телефонды қызмет көрсету аймағында қосыңыз, шұғыл қоңырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қоңырау жолдау пернесін басыңыз.

Егер телефонныңызды жоғалтып алсаңыз

Егер сіз телефонныңызды жоғалтып алсаңыз, қаржылай залалды болдырмау үшін, байланыс операторына немесе агенттікке сіздің SIM-картаңызды жауып тастау өтінішімен барыңыз.

Сіз байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картаны жауып тастау өтінішімен барған кезде, аккумуляторды алған кезде телефонның сыртқы жағында орналасқан затбелгісінен табуға болатын сіздің телефонныңыздың IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы байланыс аппараттарының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді бөлшеқта пайдалану үшін көшіріп алуыңызды өтнеміз.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын

қабылдауға болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатсыз сіздің SIM-картанызбен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады.

Балалардан қорғау

Ықтимал жарақаттандуды болдырмау үшін балаларды телефонға, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына жақындатпаңыз.

Пайдалану және күтім жасау

Осы ұялы құрылғыға тиісінше күтім жасалуын қамтамасыз ету үшін, оны мыналардың әсерінен қорғаңыз:

Кез келген сұйықтықтан: Құрылғыны судың, жаңбырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсерінен қорғаңыз.

Қатты ыстық пен суықтан: Құрылғыны -10/14 төмен немесе 45/113 жоғары температураныңәсерінен қорғаңыз.

СВЧ-сәулеленуден: Телефонды қысқа толқынды пеште кептіруге тырыспаныз.

Шаң мен ластанудан. Телефонды шаңның, кірдің, құмның, тамақ өнімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың әсерінен қорғаңыз.

Сұйық тазартқыш құралдардан: Телефонды тазалау үшін тек жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз. Спирттің немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.

Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмаңыз.

Назар аударыңыз!

Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық

қамтымынаәзгерістер енгізуге құқылы. Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін.

SIM карталардың бірінші/бірінше шығарыс/кіріс қоңырау келіп түскен кезде, екінші SIM карта оператор желісінен ажыратылады. Бұл ретте екінші SIM картаға кіріс қоңырауларды қабылдау мүмкіндігі болмайды. Кіріс қоңыраулар туралы ақпараттың жоғалуын болдырмау мақсатында, оператордың «Сізге қоңырау шалды» немесе басқа да ұқсас қызметтерін белсендіру қажет. Пайдаланушы нұсқаулығының кеңейтілген нұсқасы www.vertex-mobile.ru сайтында орналастырылған. VERTEX авторластырылған сервистік орталықтардың толық тізімін сондай-ақ www.vertex-mobile.ru сайтынан қарауға болады.

Кепілдік ақпарат

Кепілдік телефонды сатып алған кезден бастап күшіне енеді. Аталған жинақталымды ауыстырған жағдайда оларға жаңа кепілдік мерзім белгіленбейді.

Кепілдік мерзімдер:

- Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
- Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
- Басқа аксессуарлар – 3 (үш) ай.

1. Бұл кепілдік өндірушінің кінасінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана қолданылады.

2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым дайындалған күнен бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші алдын ау жұмыстарын жүргізу және бұйымның одан әрі қауіпсіз пайдаланылуы жөнінде кеңестер алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа (АСО) жүгінуге кеңес береді.

3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ережелерін бұзу нәтижесінде туындаса (мысалы, механикалық бұзылулар немесе ылғал тию нәтижесінде), кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.

Телефонмен жұмысты абонентті шақыру үшін Контакттыларға кіріңіз немесе софт оң жақ клавишасын басыңыз. Айналыдуры қиығын пайдаланыңыз немесе қажетті контактыны іздеу үшін пернетақтадан абонент атының бірінші әріптерін енгізіңіз. Контакттылар бөлімінде Сіз сонымен қатар контакттылармен әр түрлі операцияларды жасай аласыз: хабарлама жіберу, контакттыны алып тастау, қара тізімге енгізу, контакт үшін жылдам теруді ұсыну және т.с.с.

Нөмірді енгізу және шақыруды жүзеге асыру

Қажетті нөмірді теріңіз. Абонентті шақыру үшін Шақыру клавишасын басыңыз және аталған шақыруға арналған SIM-картаны таңдайсыз (SIM1 немесе SIM2). Сіз Мәзір – Орнату- Шақырулар – 2 актив. SIM - Куту режимі бөлімінде SIM-карталардың біреуін өшіріп тастай аласыз.

Телефон кітабы

Телефон кітабының абонентті шақыру үшін Контакттыларға кіріңіз немесе софт оң жақ клавишасын басыңыз. Айналыдуры қиығын пайдаланыңыз немесе қажетті контактыны іздеу үшін пернетақтадан абонент атының бірінші әріптерін енгізіңіз. Контакттылар бөлімінде Сіз сонымен қатар контакттылармен әр түрлі операцияларды жасай аласыз: хабарлама жіберу, контакттыны алып тастау, қара тізімге енгізу, контакт үшін жылдам теруді ұсыну және т.с.с.

Хабарлама

Шұғыл шақыруды SIM-карта болған кезде де, белгіленген кезде де жасауға болады. Шұғыл шақыру үшін 112 (шұғыл қызметтердің бірінші нөмірі) және Шақыру клавишасын басыңыз. Оператор өзі тоқтатқанша сөйлесуді өз бетіңізше үзбейіз.

SOS түймешігі

Сіздің телефонңыз * қалыңдасымен (құрылғы сызбасындағы №9) активтелетін SOS функциясымен жабдықталған. SOS функциясы пайдаланушыға сигналдық сиренаны қосуға және SOS-контактылар ішіндегі абоненттерді шақыру арқылы хабарландыруға және хабарлама жіберуге мүмкіндік береді.

SOS түймешігінің баптауы

Сигналдық сиренаны активтендіру үшін * клавишасын басып, 3-5 секунд аралығында ұстап тұрса жеткілікті. Сиренаны ғана емес, шұғыл шақыруды активтендіру үшін және белгіленген нөмірлерге хабарлама жіберу үшін * клавишасын қысқа екі рет басу керек. Бастапқы қалпы бойынша бір ғана шұғыл нөмірі – 112 ғана белгіленген. Сіз бірінші нөмірді қайта жаза аласыз, сонымен бірге Мәзір – Орнатулар - SOS баптауы

- SOS контактылар бөлімінде шұғыл шақырулар үшін басқа нөмірлерді де белгілей аласыз. Бастапқы қалпы бойынша * клавишасын қысқа екі рет басқан кезде телефон ең алдымен өзіңізбен белгіленген нөмір бойынша тауып сөйлесуге тырысады, жауап болмаған жағдайда осы нөмірге хабарлама жібереді. Егер тізімдегі бірінші нөмір бойынша тауып сөйлесу іске аспаған болса, телефон егер бар болған болса тізімдегі келесі нөмірлер бойынша звоңдауға бастайды. SIM-карта екеуі де орнатылған болса, қоңырау және жіберу хабарлар ғана SIM1 отырып жүзеге асырылатын болады! SIM1 шот үшін қаражат болмаған жағдайда, SOS-түймешігін басу тек 112 шақыру бойынша қол жетімді болады. Шұғыл хабарлама мәтінін Мәзір – Белгілеулер – SOS баптауы – SOS SMS – те белгілеуге болады.

Журнал

Шақырулар журналына қолжетімділік үшін куту режимінде Шақыру клавишасын басыңыз немесе Мәзір – Қоңырауларды тыңдау үшін Аудиоплеер – Жаңғыру тізімі – (кез-келген тізімді таңдау арқылы) – Өлгенді қосуды таңдау керек.

Хабарлама

Жаңа хабарламаны навигациялық клавишасында солға басу арқылы немесе Мәзір – Хабарлама – Хабарлама жазу – Жаңа SMS басу арқылы жазуға болады. Сіз сонымен қатар мәтінді кириллицамен және латиницамен жаза аласыз. Тілді баптау үшін # клавишасын басыңыз және «Енгізу тілі» пунктін таңдаңыз. Аралық 0 түймешігімен, тыныс белгілері - * түймешігімен қойылады.

Қатты сөйлегіш

Қатты сөйлегішті қосу/өшіру Орталық клавишаны асу арқылы жүзеге асырылады. Қоңырауға әуенді белгілеу Бас мәзір – Белгілеулер – Профильдер – Опциялар – Белгілеулер – Әуенді баптау. Бастапқы қалыптағы әуендер – бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе «Файлдан таңдау» пунктін таңдайсыз және жад картасындағы файлды таңдайсыз. MP3, AMR, MIDI, WAV форматтары қолдалады.

Мультимедиа



Телефонға орнатылған камера жарықтандырудың әр түрлі режимдерінде түсірілім жүргізуге мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей бейне іздегіш ретінде пайдаланылады. Фото- және бейне түсірілім баптаулары «Опциялар» мәзірінде қолжетімді. Сіз әсерлерді таңдай аласыз, фото/бейне режимдеріне ауыса аласыз, кескін көлемі мен сапасын және басқа да параметрлерді белгілей аласыз.

Галерея

Фотокамермен жасалған кескіндерді қарауға, болмаса телефон немесе SD-карта жадындағы кескіндерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер және Бейнеплеер

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды жаңғыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоларды тыңдау үшін Аудиоплеер – Жаңғыру тізімі – (кез-келген тізімді таңдау арқылы) – Өлгенді қосуды таңдау керек.

Радио

Мәзір – Мультимедиа – FM-радио. Жаңғырту гарнитурасыз жүзеге асырылуы мүмкін. Дыбыс қаттылығын реттеу жоғары/төмен клавишасы арқылы.

Органайзер

Органайзер «Күзгітебе», «Калькулятор», «Диктофон» қосымшалары Сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Bluetooth

Bluetooth – Bluetooth. Bluetooth-ға және Bluetooth көру мүмкіндігіне қанат белгісін қойыңыз. Басқа құрылғыларды іздеу үшін «Байланысқан құрылғыларды» таңдайсыз. Тізім ішінен қосылу үшін құрылғыны таңдайсыз және байланысу басталады.

Телефонды блоктау

Сіз 4 тен 8 ге дейінгі сандар арқылы өз телефонныңызды блоктай аласыз. Бастапқы қалпы бойынша пароль – 1234. Парольді өзгерту үшін ескі парольді енгізіңіз, содан кейін екі рет жаңасын енгізіңіз. Аса мұқият болыңыз! Парольді ұмытсаңыз



телефон мәзіріне қолжетімділік ала алмайсыз!

Техникалық сипаттамалары

- Желінің қолдалатын стандарттары: GSM 900/1800/1900 МГц
- Чипсет: Spreadtrum 6531
- 128*160 нүкте жоғары аяқтылығы бар 1,77 дюйм QQVGA экран
- 16 Гб дейінгі microSD қолдау
- Камера 0.3 Мрр
- Орнатылған микрофон және динамик
- Bluetooth 2.0 қолдау
- Стереогарнитурға арналған 3.5 мм жалғағыш
- MicroUSB зарядтау құрылғысының жалғағышы
- USB сыртқы құрылғыларды зарядтауға арналған жалғағыш
- Сыйымдылығы 2700 мАч Li-Ion аккумулятор
- Екі SIM-картаны қолдау
- Өлшемдері: 130.5*61.5*23 мм

Аталған модель IP 68 стандартына сәйкес. Сіздің телефонныңызға: Шаң кірмейді. Шаң батарея дұрыс орнатылған және тығыз жабылуы резеңке USB қоқшысы айыр сәйкес құрылғыға кіру мүмкін емес.

1 м дейінгі суға қысқа мерзімді батқан жағдайда су құрылғы жұмысын бұзатын көлемде кірмейді. Бату режимінде үнемі жұмыс жасауға ұйғарылмайды.

Құат көзі аккумулятор батареясынан жүзеге асырылады. Температуралардың жұмыс ауқымы: -20С ден +55С дейін. Қоршаған орта ылғалдылығы 5% дан 95% ға дейін .

Жеткізу жиньтығы

- Телефон
- Қуаттау құрылғысы
- Аккумуляторлы батарея
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талон
- Бұранда

Жинақталымны қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

Құлақсаптар арқылы музыка тыңдауға микро USB қоқшышы



Берілген

Сәйкес шығарылады қолмен. **Туралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз ескере отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары** Жабдық арналған, Тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ қауіпті және зиянды әсері өндірістік қорықтар. Жабдық арналған уәдісіз тәулік бойы тұрақты жұмыс істейтін жоқ персоналдың болуы

Туралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақаулық жабдық

Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар: — Жабдық өшіріп — Жабдықтар ажыратыныз тоқ, — Сіздің қызмет хабарласыңыз **Айы және жылы өндірістік** Пакетте көрсетілген құрылғы өндірісі күні

Сәйкестіктік белгісі

