

# Marshall

MID ANC

## ИНСТРУКЦИЯ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Предназначены для индивидуального использования. Подключаются к аудиоустройствам и ПК. Не разбирать, не бросать, не допускать попадания влаги. Длительное прослушивание на высокой громкости оказывает вредное влияние на слух.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот 20 – 20.000 Гц


Сопротивление 32 Ом

Чувствительность 98 дБ (Bluetooth) / 99,3 дБ (Bluetooth + A.N.C.)

Время работы до 20 ч (Bluetooth + A.N.C.) / 30+ ч (только Bluetooth или A.N.C.)

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Изготовитель: Zound Industries International АВ/ Заунд Индастриз Интернейшнл АБ. Адрес предприятия-изготовителя: West of Weian Road, North of Yingqian Street, High-tech Industrial Development Zone, Weifang, Shandong Province, China / Вест оф Веян роуд, Норт оф Йинкиан стрит, Хай-тек Индастриал девелопмент Зоун, Вейфанг, провинция Шандун, Китай. Сделано в Китае. Дата изготовления указана в серийном номере товара. В 22-значном номере: позиции с 7й по 10ю в формате ГНН, где Г = год, НН = неделя. В 9-значном номере: позиции с 1й по 4ю в формате ГНН, где ГГ = год, НН = неделя. Импортёр: ООО «Техпорт». Адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1, пом. LXXXVI ОФИС 1А. Контактная информация: ootechport@ya.ru. Уполномоченная организация: ООО «Марвел КТ», РФ, 107061, г. Москва, площадь Преображенская, д.8, эт. 27, помещение LXXXVI, тел. +74956209186. Контактная информация: info@marvel-ct.ru. Сертификат соответствия RU C-SE.OM02.B.08640. Срок действия по 05.02.2019 включительно. Выдан органом по сертификации ООО «Авто Эксперт», адрес: Россия, 125438, город Москва, Пакгаузное ш., д.1, тел.: 89652177174. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантия – 1 год. Срок службы – 2 года.

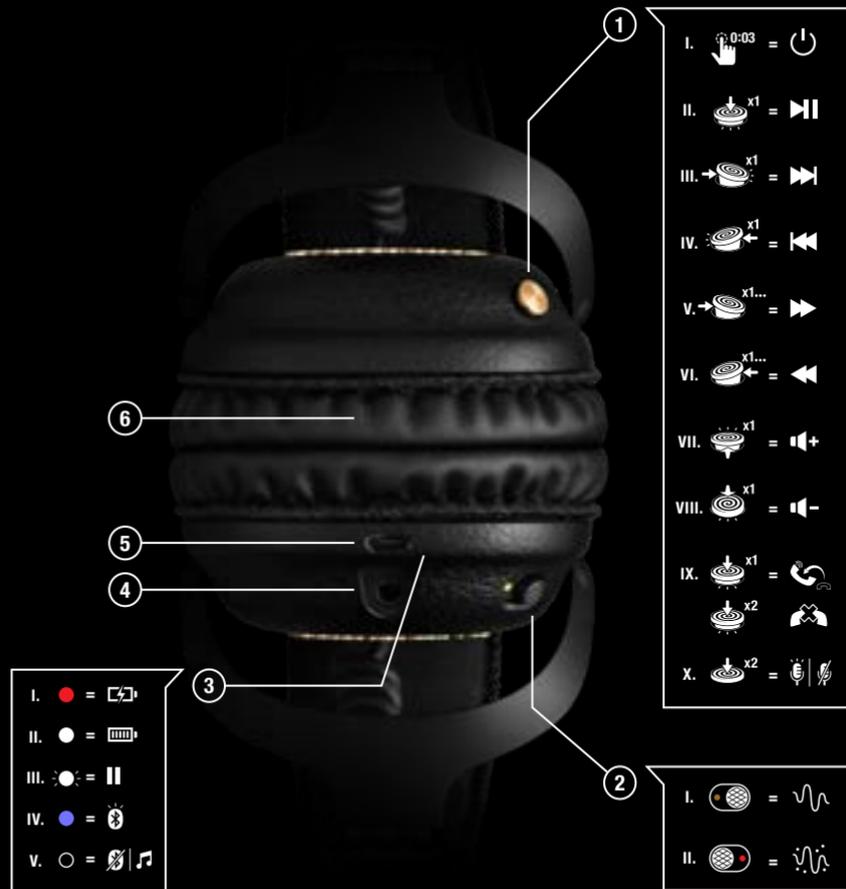

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

### 1 КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

- I. **BLUETOOTH ВКЛ./ВЫКЛ.**  
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД
- II. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**  
НАЖМИТЕ ОДНОКРАТНО
- III. **СЛЕДУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ**  
НАЖМИТЕ ВПРАВО
- IV. **ПРЕДЫДУЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ**  
НАЖМИТЕ ВЛЕВО
- V. **ПЕРЕМОТТЬ ВПЕРЕД**  
НАЖМИТЕ ВПРАВО И УДЕРЖИВАЙТЕ
- VI. **ПЕРЕМОТТЬ НАЗАД**  
НАЖМИТЕ ВЛЕВО И УДЕРЖИВАЙТЕ
- VII. **УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ**  
НАЖМИТЕ ВВЕРХ
- VIII. **СНИЗИТЬ ГРОМКОСТЬ**  
НАЖМИТЕ ВНИЗ
- IX. **УПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКАМИ**
  - НАЖМИТЕ ОДНОКРАТНО, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗВОНОК ИЛИ ЗАВЕРШИТЬ ЗВОНОК
  - НАЖМИТЕ ДВАЖДЫ, ЧТОБЫ ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК
- X. **ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ SIRI\***  
НАЖМИТЕ ДВАЖДЫ

### 2 ANC ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВКЛЮЧИТЕ ANC (ACTIVE NOISE CANCELLATION) ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ ШУМОВ. ANC МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ ИЛИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ BLUETOOTH, ЧТОБЫ ВАС НИЧТО НЕ ОТВЛЕКАЛО.

- I. **ANC ВКЛЮЧЕНО**
- II. **ANC ВЫКЛЮЧЕНО**

ПРИМЕЧАНИЕ. ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КНОПКА ANC ВЫКЛЮЧЕНА, КОГДА НАУШНИКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.

### 3 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

- I. **ЗАРЯДА**
- II. **БАТАРЕЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА**
- III. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПАУЗЕ**
- IV. **BLUETOOTH® РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ**
- V. **BLUETOOTH ВЫКЛ. ИЛИ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ**

### 4 РАЗЪЕМ ВХОД/ВЫХОД НА 3,5 ММ

РАЗДЕЛИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ МУЗЫКИ. ПОДКЛЮЧИВ ЕЩЕ ОДНУ ПАРУ НАУШНИКОВ К РАЗЪЕМУ НА 3,5 ММ.

ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА ПРОСТО ПОДКЛЮЧИТЕ ДВУСТОРОННИЙ ШНУР НА 3,5 ММ СО ВСТРОЕННЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ И МИКРОФОНОМ.

- НАЖМИТЕ ОДНОКРАТНО ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПАУЗЫ, ОТВЕТА НА ЗВОНКИ И ЗАВЕРШЕНИЯ ЗВОНКОВ.
- НАЖМИТЕ ДВАЖДЫ, ЧТОБЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩУЮ КОМПОЗИЦИЮ ИЛИ ОТКЛОНИТЬ ЗВОНКИ.
- НАЖМИТЕ ТРИЖДЫ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ.

### 5 USB ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

ЕСЛИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ ЧЕМ НА 1 ЧАС РАБОТЫ, СРАБАТЫВАЕТ СИГНАЛ НИЗКОГО ЗАРЯДА.  
ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ, ПОДКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ К USB-ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ MICRO.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ ТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО 3 ЧАСОВ.

### 6 СЪЕМНЫЕ АМБУШЮРЫ

ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА АМБУШЮРУ И ПОВЕРНИТЕ ЕЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

### ВРЕМЯ РАБОТЫ

ANC ВСЕГО ..... 30+ ЧАСОВ  
BLUETOOTH ВСЕГО ..... 30+ ЧАСОВ  
BLUETOOTH И ANC ..... 20 ЧАСОВ

ВРЕМЯ РАБОТЫ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО СЛУЧАЙНО ВЫБРАННОЙ КОМПОЗИЦИИ, ВОСПРОИЗВОДИМОЙ ПРИ СРЕДНЕЙ ГРОМКОСТИ.

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

01. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, ПОКА СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НЕ НАЧНЕТ МИГАТЬ СИНИМ ЦВЕТОМ.
02. ВЫБЕРИТЕ MID ANC ИЗ СПИСКА BLUETOOTH ВАШЕГО ЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА. ИНДИКАТОР ПОГАСНЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СОПРЯЖЕНИЯ.
03. НАЖМИТЕ НА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМИ НОВЫМИ НАУШНИКАМИ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАУШНИКОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ.

\*SIRI ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРИ СОПРЯЖЕНИИ С УСТРОЙСТВОМ IOS ИЛИ MACOS.