


**Краткое
руководство
пользователя**

Внешний вид

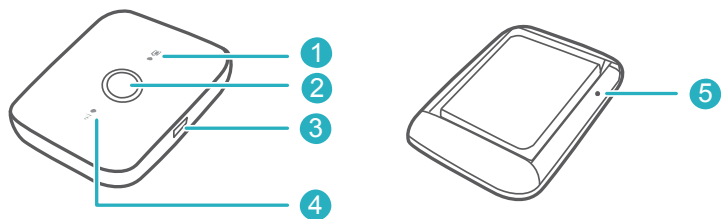

1 Индикатор батареи

- Горит зеленым: Батарея заряжена.
- Мигает зеленым: Батарея заряжается.
- Горит красным: Батарея разряжена.

2 Кнопка питания

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство Mobile WiFi.


3 Порт microUSB

4 Индикатор уровня сигнала


- Горит зеленым: Сильный сигнал.
- Горит желтым: Слабый сигнал.
- Горит красным: Нет сигнала.

5 Кнопка Сброс


Нажмите и удерживайте, чтобы перезагрузить устройство Mobile WiFi и восстановить его настройки по умолчанию.

 Если Вы забыли имя пользователя, пароль или имя сети (SSID) Вашего устройства Mobile WiFi, восстановите его настройки по умолчанию.

Установка

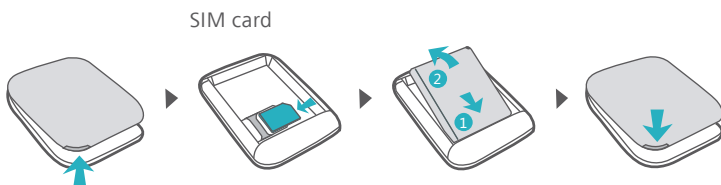


Wi-Fi®-соединение

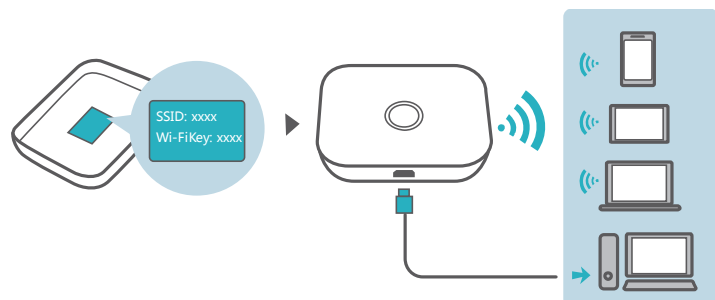

Имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль (Wi-Fi key) напечатаны на этикетке устройства Mobile WiFi.


Рекомендуется изменить имя и пароль сети Wi-Fi по умолчанию для обеспечения защиты сети.

Приложение HUAWEI HiLink

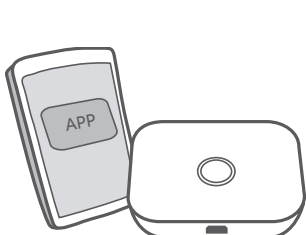


Загрузите приложение **HUAWEI HiLink** на смартфон или планшетный ПК для удобного управления устройством Mobile WiFi. Вы сможете:

- Изменить имя (SSID) и пароль (Wi-Fi key) сети Wi-Fi.
- Проверить трафик данных и SMS-сообщения.
- Проверить статус роуминга и уровень сигнала сети.
- Включить функцию Wi-Fi-репитера.

 Устройство Mobile WiFi также можно управлять на веб-странице конфигурации. Для этого в адресной строке браузера введите <http://192.168.8.1>. Имя пользователя и пароль по умолчанию – admin.

Посетите онлайн-справку на веб-странице конфигурации, чтобы посмотреть информацию устройства Mobile WiFi.


Wi-Fi-репитер (опционально)

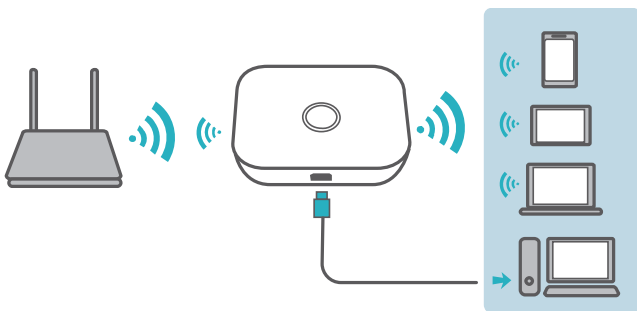


Функция Wi-Fi-репитера позволяет подключиться к другой сети Wi-Fi и увеличить зону покрытия сети Wi-Fi устройства Mobile WiFi, снизив расходы на трафик данных.

В приложении HUAWEI HiLink включите функцию Wi-Fi-репитера и подключите устройство Mobile WiFi к сети Wi-Fi.



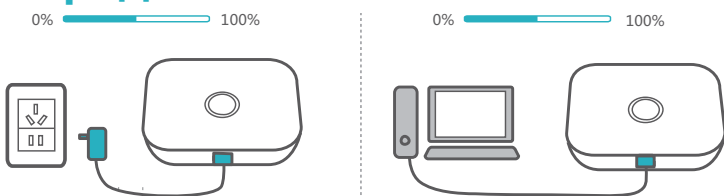



Зарядка



Используйте только совместимое зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

 Зарядное устройство является опциональным аксессуаром. Чтобы приобрести его, обратитесь к авторизованному продавцу устройства.

Советы

-  **Почему устройство Mobile WiFi не реагирует на операции?**
Перезагрузите устройство. Если оно не работает, восстановите его заводские настройки.
-  **Почему иногда не удается подключить устройство-клиент к устройству Mobile WiFi?**
Если в течение определенного времени к устройству Mobile WiFi не подключено ни одно устройство-клиент, сеть Wi-Fi отключается автоматически для энергосбережения. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить сеть Wi-Fi. Эту функцию можно выключить в приложении HUAWEI HiLink или на веб-странице конфигурации, однако это значительно сократит срок работы батареи.
-  **Почему устройство Mobile WiFi не подключается к сети, когда все настройки заданы верно?**
Возможно, включена функция подтверждения PIN-кода. Откройте приложение HUAWEI HiLink и введите корректный PIN-код.
Эту функцию можно отключить, чтобы не вводить PIN-код при каждом включении устройства.
В приложении HUAWEI HiLink выберите **Настройки (Settings)** и отключите функцию подтверждения PIN-кода.
-  **Почему не удается зайти на веб-страницу конфигурации по адресу 192.168.8.1?**
Возможно, произошел конфликт IP-адреса, когда устройство Mobile WiFi присвоило себе новый IP-адрес. Попробуйте зайти на веб-страницу конфигурации, используя адрес 192.168.9.1.
-  **Почему устройство Mobile WiFi не включается?**
Возможно, батарея разряжена.
Зарядите устройство Mobile WiFi и включите его.
-  **Почему устройство Mobile WiFi внезапно выключается?**
При длительном использовании устройство Mobile WiFi может перегреваться, тогда срабатывает защитный механизм, сеть Wi-Fi отключается и устройство выключается автоматически.
Разместите устройство в хорошо проветриваемом месте, дайте ему остыть перед продолжением использования.