

## Серия RIG 800

RIG 800HD, RIG 800HS, RIG 800HX,  
RIG 800LX

Руководство пользователя

# Комплект поставки

Настройка и основные сведения	3
Регулировка	3
Настройка для использования с PS4	3
Настройка для использования с Xbox One	4
Настройка для использования с PC	4
Зарядка	5
Регулировка уровня громкости	5
Отключение звука	6
Настройка эквалайзера	6
Поддержка	7


# Настройка и основные сведения

Адаптер поставляется сопряженным с гарнитурой. После выполнения настройки и зарядки гарнитуры и конфигурации адаптера включите гарнитуру, и она будет готова к работе.

## Регулировка

Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.


Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний, большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с оголовья, следует нажать на нее.

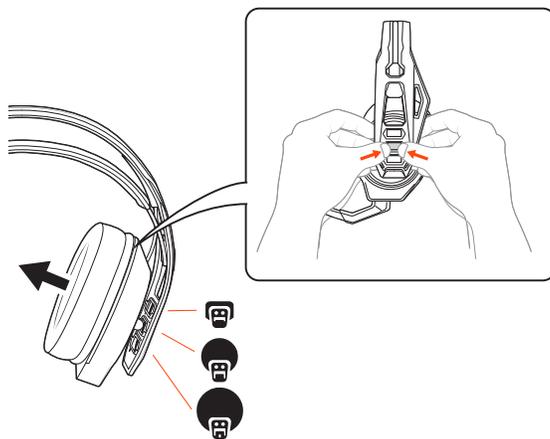

## Настройка для использования с PS4

### PS4


- 1 Подключите адаптер к системе.

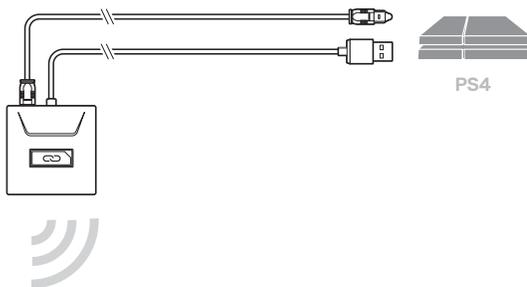

- 2 Включите PS4 и выберите Check for updates (Проверить наличие обновлений)
- 3 Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Sound and Screen (Звук и экран) > Audio Output Settings (Настройки вывода аудио) > Выберите Digital Out (Optical) (Цифровой вывод (оптический))
- 4 Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Output Devices (Устройства вывода) Выберите Plantronics RIG800XX

### PS4 (компактная версия)


- 1 Подключите адаптер к системе.

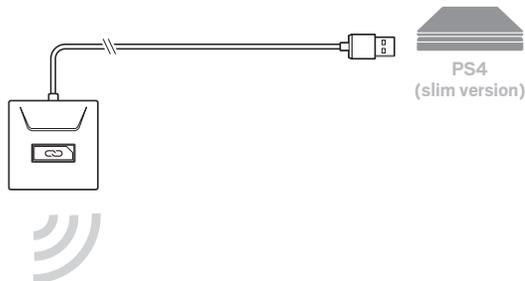

- 2 Включите PS4 и выберите Check for updates (Проверить наличие обновлений)
- 3 Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Output Devices (Устройства вывода) Выберите Plantronics RIG800XX
- 4 Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Output to headphones (Вывод на наушники) > All audio (Все аудио)

Настройка для использования с Xbox One


- 1 Подключите адаптер к системе.

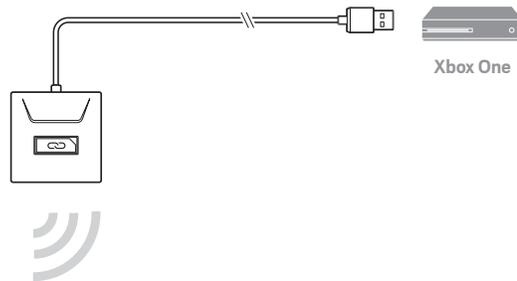

- 2 Включите Xbox One и выберите Check for updates (Проверить наличие обновлений)
- 3 Перейдите в раздел Display and sound (Экран и звук) > Kinect and devices (Kinect и устройства) > Device Options (Параметры устройства) > Assign (Назначить)

Настройка для использования с PC

- 1 Подключите адаптер к системе.

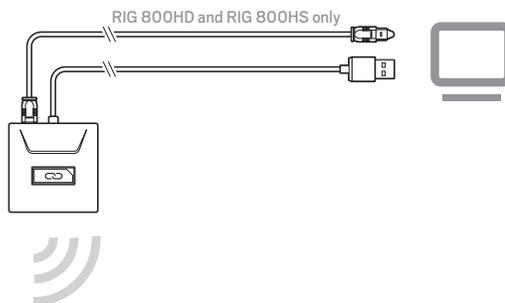


**ВНИМАНИЕ!** Подключение с помощью оптического кабеля предусмотрено только для RIG 800HD и RIG 800HS.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Оптический кабель не входит в комплект поставки RIG 800HD.

- 2 Только RIG 800HX и RIG 800LX: убедитесь, что переключатель на задней панели адаптера установлен на PC (ПК).

## Зарядка


Полная зарядка аккумулятора наушников занимает до 4,5 часов. Во время зарядки светодиодный индикатор гарнитуры горит красным, а по ее завершении выключается.

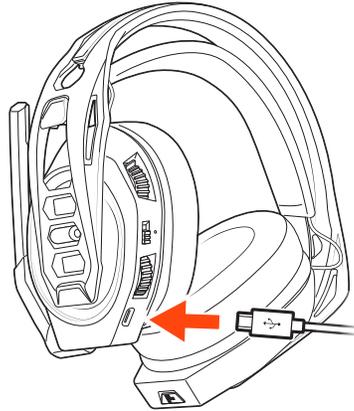


🕒 04:30:00 = 🔋 100%

## Регулировка уровня громкости

- 1 Увеличить или уменьшить громкость звукового сопровождения игры и чата можно с помощью верхнего регулятора на гарнитуре.
- 2 Увеличить или уменьшить общий уровень громкости можно с помощью нижнего регулятора на гарнитуре.

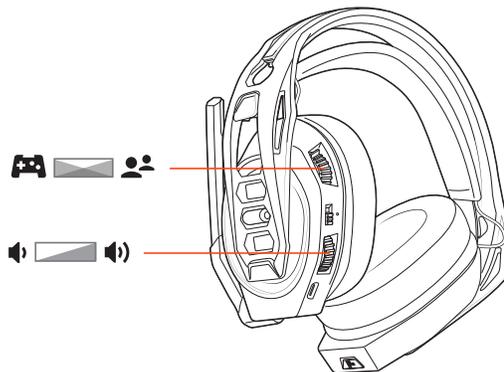


**ВНИМАНИЕ! PS4 (компактная версия):** установите верхний регулятор на гарнитуре по центру; звуковое сопровождение игры и чата остаются сбалансированными. Для увеличения или уменьшения общего уровня громкости используйте нижний регулятор на гарнитуре.

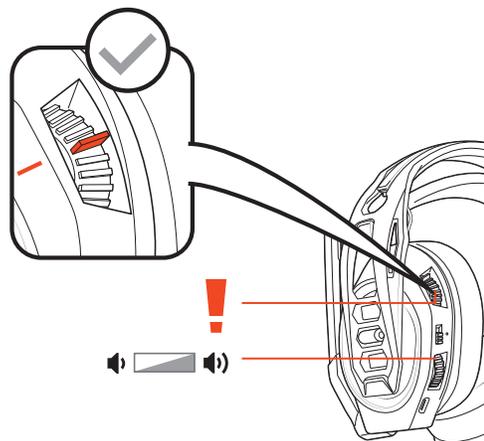

### Отключение звука

Чтобы отключить звук микрофона, поднимите штангу микрофона до упора.

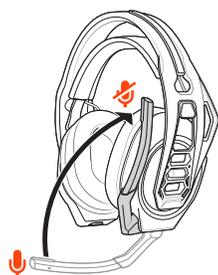

**ОСТОРОЖНО** Не пытайтесь перемещать штангу микрофона дальше предельного верхнего или нижнего положения.

### Настройка эквалайзера

Режимы эквалайзера можно переключать с помощью кнопки эквалайзера.

После нажатия кнопки эквалайзера вы услышите

Режим EQ

один сигнал

Pure EQ (Четкий) является нашим фирменным звуком

два сигнала

Seismic EQ (Мощный) обеспечивает усиление низких частот

три сигнала

Intensify EQ (Насыщенный) позволяет обратить внимание на различные звуковые оттенки

четыре сигнала

Vocal EQ (Речь) обеспечивает акцентирование на речи

# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Plantronics и RIG являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby и символ с двойной буквой D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты заявлены.

208788-25 (07.18)