


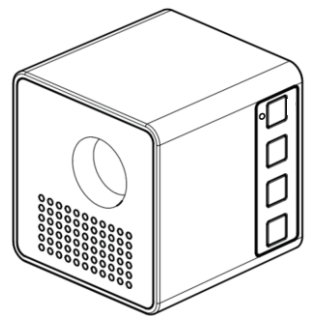


Thank you for purchasing Rombica device.
Please read this user manual before the
operation and save it for the future

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

CE

Diagram of the front panel of the safe showing numbered callouts 1 through 6.

1. Lens
2. Power on/off
3. Right / Playback
4. Okey (Enter)
5. Exit / Esc
6. Thermovent

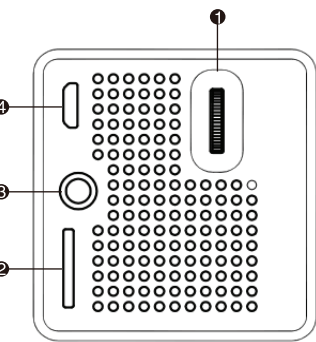

1. Fucus Handle
2. microSD card reader
3. Earphone 3,5mm output
4. Power input 5V/2A (microUSB)



A diagram of a control panel. It features a numeric keypad with digits 0-9, a small display screen, and several function buttons. A red line points from the bottom of the panel to a button labeled 'F'.

Then press button Right/Playback on the projector to choose Multimedia icon as below picture.
Then press OK button on projector



A screenshot of a Mac OS desktop with a blue background. On the left, there is a 'Video' folder icon, which is a white circle containing a black film reel icon. To the right of the folder, there are two video file icons. The first icon is labeled 'ghb.mov' and the second is labeled 'vcbvcbv.mp4'. Both icons show a small video thumbnail. In the top right corner, there is a small icon of a person's head.

A person is seen from behind, hiking on a rocky trail. A video player interface is overlaid on the image, showing a progress bar at 01:00:00 / 08:29:00 and various playback controls like play, pause, and volume.

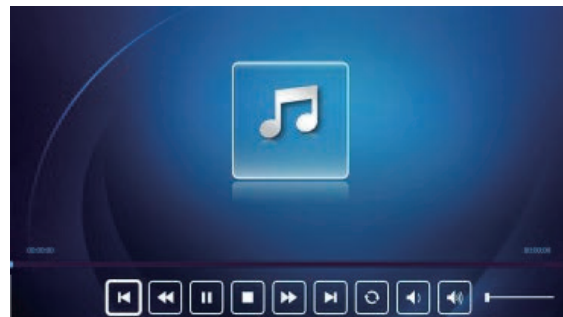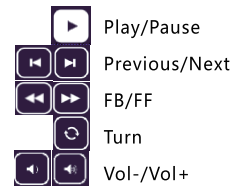

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переносные, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также же, в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установок изделия, изложенных в Руководстве пользователя и других документах, прилагаемых к изделию; если изделие подверглось воздействию агрессивной среды, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, пылью или низких температур, коррозии.
5. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные изделию третьими лицами или животными. Производители не несет ответственности за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия, умешенных или неосторожных действий пользователя (потребителя) или владельца изделия, а также за возможный вред, нанесенный изделием, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в результате порчи, повреждения или изменения данных и информации.
- Область действия гарантии – Российская Федерация.
- Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи. Срок службы – 24 месяца.
- При необходимости достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров.

Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

2 side printing


Назначение товара: Мультимедиа проектор.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется только для использования в сухих помещениях.
Питание от любого источника постоянного напряжения 5В/2А (10Вт).

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы поиска лицензионного контента в общественных местах.

Устройство не содержит элементов питания и аккумуляторов. Перед транспортировкой обратиться к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Произведено: август 2018
Сертификат соответствия № TC RU C-SG.PC22.B.01156
срок действия 08.02.2017 – 07.02.2019
Сертифицирующий орган:
ООО НАУЧНО-ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОФЕССИОНАЛ" 127018, РФ, Москва, ул. Союзский
вал, д.16 строение 3
Аттестат аккредитации № RA.RU.10PC22
Торговая марка: ROMBICA
Изготовитель: РОМБИКА ПРИВАТ ЛИМИТЕД
Юридический адрес производителя: 10, Ансон Роад,
#29-05A, Интернашнл Плаза, Сингапур
Адрес пр-ва: "ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД", Флат Б 39/Ф Tower 1,
Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стретт Ша Тин Н.Т., Шенжен,
КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «И эч энд Ди Компани», support@addc.ru
Юридический адрес: 109029, РФ, г. Москва, Микояловский проезд, д. 3, стр. 66.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца
Разработка и дизайн: Сингапур.
Произведено: Китай, info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Товар сертифицирован

1. Линза
2. Кнопка вкл/выкл
3. Кнопка Right / Playback
4. Кнопка OK (выбор)
5. Кнопка Выход/Отмена
6. Вентиляция

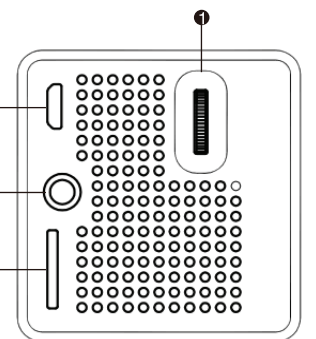

1. Ручной фокус
2. Слот для microSD карт
3. Выход на наушники 3,5 мм
4. Питание 5В/2А (microUSB)




Вставьте microSD карту в проектор как показано на картинке.

Далее нажмите кнопку Right/Playback на проекторе для выбора иконки Multimedia как показано на картинке ниже. Подтвердите выбор нажатием кнопки OK.



A Windows 7 desktop background with a blue gradient and abstract circular patterns. In the top right corner, there is a small icon of a USB drive. The desktop contains seven icons arranged in two rows. The top row has three icons: a glowing 'TF' icon (a memory card), a 'USB' icon (a USB drive), and a 'Setting' icon (a wrench and screwdriver). The bottom row has four icons: a 'Photo' icon (a picture frame), a 'Video' icon (a film reel, which is highlighted with a white border), a 'Music' icon (a musical note), and an 'office' icon (a document with a pencil).

Нажмите на кнопку ОК на проекторе, для входа в подменю (Видео; Музыка; Фото и Текст). Выберите иконку для управления функциями воспроизведения. Смотрите описание иконок ниже:

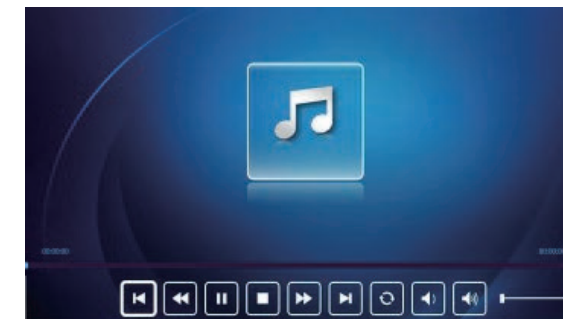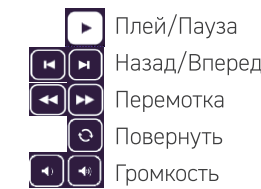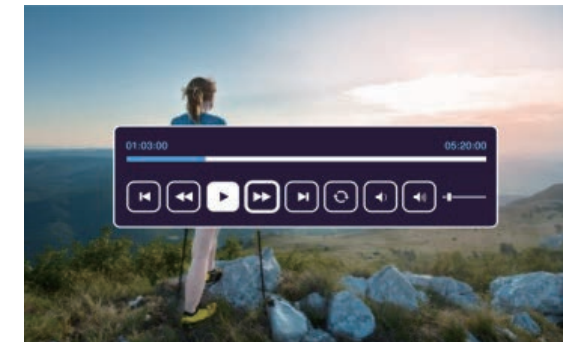

.....
Изделие
.....
.....
Модель
.....
.....
Дата продажи
.....
.....
Серийный номер

Печать п...

ФИО Покупателя, подпись

[illegible]