

SONY®

Руководство по эксплуатации

Стереогарнитура Open-ear
STH40D

Содержание


Начало работы.....	3
Введение.....	3
Обзор.....	3
Основы.....	4
Ношение гарнитуры.....	4
Использование пульта дистанционного управления.....	6
Юридическая информация.....	8
FCC Statement.....	8
Industry Canada Statement.....	8

Начало работы


Введение

С Стереогарнитура Open-earSTH40D вы слышите окружающие звуки при прослушивании музыки или разговоре по телефону. Кроме того, можно использовать голосовой помощник при подключении к совместимому устройству Android™ или iOS.

Обзор

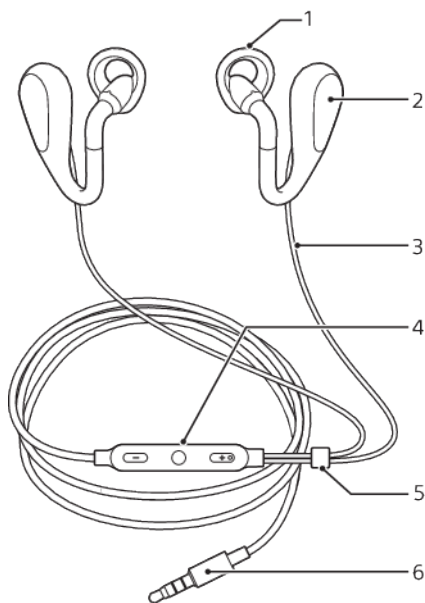

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Вкладыш-наушник |
| 2 | Наушники |
| 3 | Кабель |
| 4 | Пульт дистанционного управления |
| 5 | Предотвращающий запутывание ползунок |
| 6 | Штекер |

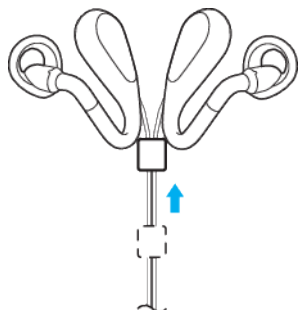

- 💡 Потяните ползунок в направлении наушников, чтобы предотвратить запутывание в перерывах между использованием гарнитуры.


ОСНОВЫ

Ношение гарнитуры

Чтобы надеть наушники в первый раз, выполните указанные ниже действия.


- ! В некоторых ситуациях использование гарнитуры может отвлекать ваше внимание и быть опасным, например если вы управляете механизмами или автомобилем. В некоторых странах использование гарнитуры в таких условиях может быть ограничено или запрещено.

Ношение гарнитуры

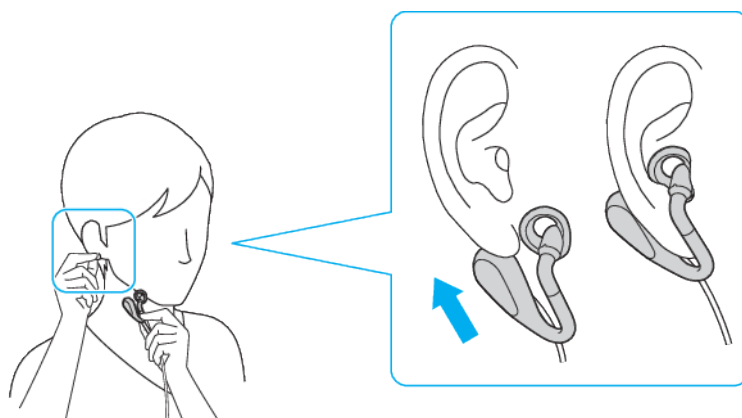


- 1 Удерживайте наушник (R) левой рукой.
 - 2 Плавно потяните вниз мочку правого уха правой рукой.
 - 3 Разместите наушник за ухом и вставьте вкладыш-наушник в ухо, как показано на рисунке.
 - 4 Наденьте наушник (L) аналогичным образом.
- ! В целях безопасности не пользуйтесь гарнитурой для звонков за рулем. Во избежание аварий не рекомендуется использовать гарнитуру во время ходьбы, бега или катания на велосипеде.

Прикрепление зажима

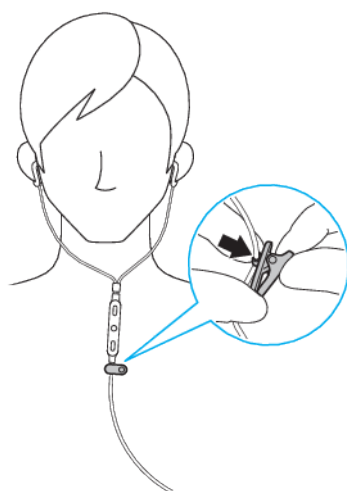

- Прикрепите зажим к кабелю гарнитуры так, чтобы он был ниже пульта дистанционного управления. Закрепив гарнитуру на своей одежде, разместите зажим таким образом, чтобы можно было говорить в микрофон в процессе совершения вызовов без использования рук.
- ! При необходимости открепите зажим и передвиньте его вверх или вниз по кабелю гарнитуры.
- 💡 Используйте зажим для предотвращения перемещения наушников и пульта. Он повышает удобство использования гарнитуры.

Замена вкладыша-наушника

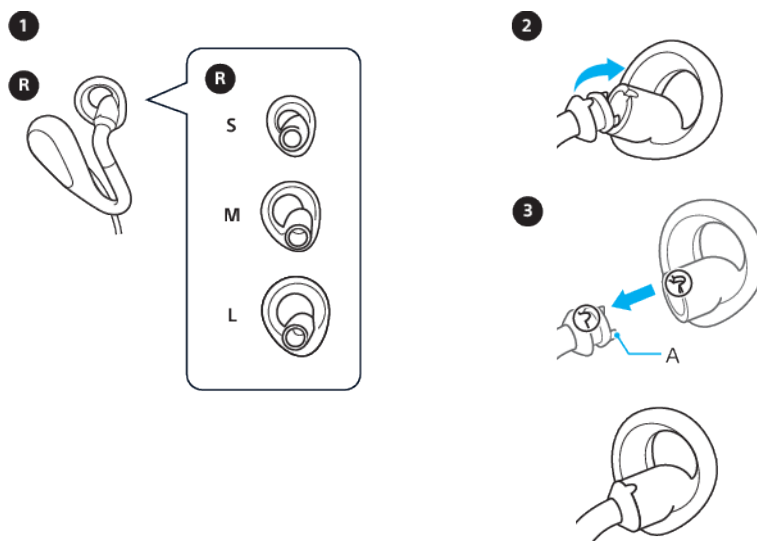

- 1 Размер вкладыша-наушника должен быть таким, чтобы он надежно фиксировался в ухе и не доставлял неудобств.
 - 2 Чтобы снять вкладыш-наушник, крепко удерживайте наушник и снимите с него вкладыш.
 - 3 Чтобы надеть вкладыш-наушник, вставьте выпуклую часть наушника в вогнутую часть вкладыша.
 - 4 При этом крючок А должен быть покрыт резиновой основой вкладыша-наушника, как показано на рисунке. Постарайтесь не порвать вкладыш-наушник.
- ! В процессе снятия и надевания вкладыша-наушника не прикладывайте лишних усилий и не вращайте вкладыш, так как это может привести к его повреждению или разрыву. При надевании убедитесь, что отметки правого и левого вкладыша-наушника совпадают с отметками наушников.


Уход за гарнитурой и защита кожи

Во избежание появления раздражения на коже регулярно очищайте гарнитуру. Снимите вкладыш-наушник и протрите его сухой тканью.

- ⚠ Если вы заметили раздражение на коже или аллергическую реакцию, снимите гарнитуру. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

Использование пульта дистанционного управления

Обзор пульта дистанционного управления

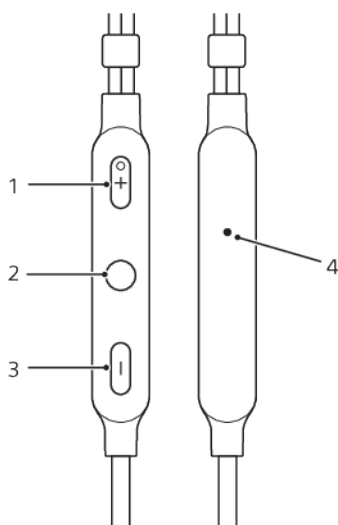

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Кнопка увеличения громкости (+) |
| 2 | Многофункциональная клавиша |
| 3 | Кнопка уменьшения громкости (-) |
| 4 | Микрофон |

Изменение громкости

- Во время вызова или прослушивания музыки нажмите **+** или **—**, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
- 💡 При подключении к устройству iOS регулировать уровень громкости следует непосредственно на устройстве. Клавиши регулировки громкости на пульте дистанционного управления позволяют регулировать звук только при подключении к устройствам Android™.
- ! Не рекомендуется использовать гарнитуру на слишком высокой громкости, так как это может привести к повреждению слуха или помешать окружающим.

Ответ на вызов

- Услышав сигнал входящего вызова, нажмите и отпустите многофункциональную клавишу.

Отклонение вызова

- Услышав сигнал входящего вызова, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу.

Приостановка или пропуск музыкальных дорожек

- Для приостановки воспроизведения дорожки нажмите многофункциональную клавишу. Для возобновления воспроизведения нажмите ее повторно.
- Нажмите многофункциональную клавишу дважды для перехода к следующей дорожке.
- Нажмите многофункциональную клавишу трижды для воспроизведения текущей дорожки с начала. Чтобы вернуться к предыдущей дорожке, снова нажмите многофункциональную клавишу три раза.

Запуск голосового помощника

- Удерживайте multifunctional клавишу, чтобы запустить режим голосового управления службами Google и Siri.

Юридическая информация

Sony STH40D

Перед использованием прочтите предоставляемый отдельно буклет *Важная информация*.

Данное руководство по эксплуатации публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантийных обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.

Некоторые функции, описанные в руководстве по эксплуатации, могут быть доступны не во всех регионах.

Все права защищены.

© Sony Mobile Communications Inc., 2018.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Sony является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Sony.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Подробную информацию см. на веб-сайте www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от фактического внешнего вида аксессуара.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Statement

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)