

Беспроводные наушники

Модель: WOLT STN-181

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем беспроводных наушников, использующих интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: Устройство для персонального прослушивания звука.

Характеристики:


Тип наушников: Вставки
Радиус действия: 10 м
Чувствительность (наушники): 106 дБ
Частотный диапазон (наушники) : 20–20000 Гц
Время работы в режиме прослушивания музыки: до 4 ч.

Bluetooth: V4.2 + HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Диаметр мембраны: 10 мм
Чувствительность (микрофон): 56 дБ
Частотный диапазон (микрофон): 20–16000 Гц
Разъем Micro-USB для зарядки батареи

Содержимое упаковки:

1. Гарнитура
2. Кабель MICRO-USB для зарядки
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

Кнопки управления

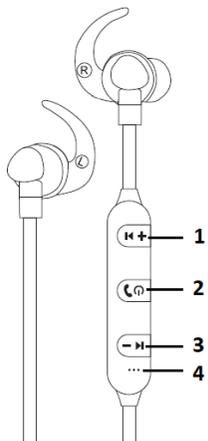

1. Кнопка «Громкость + / Следующий трек»
2. Кнопка «Ответ / Проиhrывание / Пауза»
3. Кнопка «Громкость - / Предыдущий трек»
4. Отверстие микрофона

Использование:

1. Включение и выключение гарнитуры:

- Для включения гарнитуры: нажмите и удерживайте кнопку **2** в течение 3 секунд. После включения во время работы устройства на блоке управления будет мигать синий светодиод.

- Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку **2** в течение 3 секунд.

2. Подключение к смартфону:

- Включите гарнитуру. Если гарнитура не видит устройств, к которым подключалась до этого, она перейдет в режим спаривания (на блоке управления попеременно будет мигать красный и синий светодиод).

- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите гарнитуру **STN-181** в списке устройств. Выберите ее. Если в гарнитуре прозвучит сигнал – процедура завершена, Вы можете пользоваться гарнитурой.

Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания гарнитуры, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

3. Функции гарнитуры:

Изменение громкости

Для изменения громкости во время прослушивания музыки либо во время разговора: коротко нажмите кнопку **1** (увеличение громкости) либо **3** (уменьшение громкости).

Ответ на входящий звонок / завершение звонка

Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку **2**. Для завершения разговора снова нажмите кнопку **2**.

Проигрывание / пауза


Во время прослушивания музыки: нажмите кнопку **2** для установки трека на паузу. Нажмите еще раз для возобновления проигрывания.

Переключение на предыдущий / следующий трек

Для переключения на предыдущий / следующий трек во время прослушивания музыки: нажмите и удерживайте кнопку **1** (следующий трек) либо **3** (предыдущий трек).

4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему Micro-USB гарнитуры, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Во время зарядки горит красный светодиод, который гаснет при полном заряде аккумулятора.

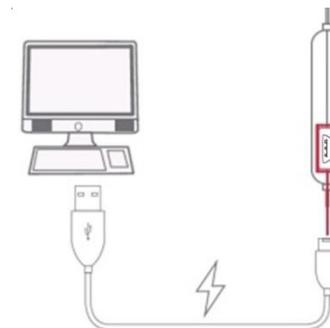

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не брать в рот.
8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
9. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
10. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
11. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
12. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Изготовитель: Цзянси Суньвэ Индастриал Ко., Лтд. Адрес: пров. Цзянси, г. Ичунь, уезд Ваньцзай, Промышленный парк, Китай. Завод-изготовитель: Шаньдун Юньютианксиа Форейн Интеграйтед Сервис Ко., ЛТД. Адрес: Ист оф Логнхай роад кросс Норф оф Бинхай роад, Нанхай нью Дистрикт, Вэйхай Сити, Шаньдун Провайнс, Китай.

Импортер / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компани». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.

Срок службы 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.

