

Беспроводные наушники

Модель: WOLT STN-182

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем беспроводных наушников, использующих интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: Устройство для персонального прослушивания звука.

Характеристики:

Тип наушников: Вставки

Радиус действия: 10 м

Чувствительность (наушники): 106 дБ

Частотный диапазон (наушники): 20–20000 Гц

Время работы в режиме прослушивания музыки: до 4 ч.

Bluetooth: V4.2 + HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Диаметр мембранны: 10 мм

Чувствительность (микрофон): 56 дБ


Частотный диапазон (микрофон): 20–16000 Гц

Разъем Micro-USB для зарядки батареи

Содержимое упаковки:

- Гарнитура
- Кабель MICRO-USB для зарядки
- Инструкция
- Гарантийный талон

Кнопки управления

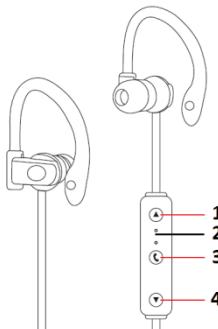

- Кнопка «Громкость + / Следующий трек»
- Отверстие микрофона
- Кнопка «Ответ / Проигрывание / Пауза»
- Кнопка «Громкость - / Предыдущий трек»

Использование:

1. Включение и выключение гарнитуры:

- Для включения гарнитуры: нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 3 секунд. После включения во время работы устройства на блоке управления будет мигать синий светодиод.
- Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 3 секунд.

2. Подключение к смартфону:

- Включите гарнитуру. Если гарнитура не видит устройств, к которым подключалась до этого, она перейдет в режим спаривания (на блоке управления попеременно будет мигать красный и синий светодиод).
- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите гарнитуру **STN-182** в списке устройств. Выберите ее. Если в гарнитуре прозвучит сигнал – процедура завершена, Вы можете пользоваться гарнитурой.

Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания гарнитуры, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

3. Функции гарнитуры:

Изменение громкости

Для изменения громкости во время прослушивания музыки либо во время разговора: нажмите и удерживайте кнопку 1 (увеличение громкости) либо 4 (уменьшение громкости).

Ответ на входящий звонок / завершение звонка


Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку 3. Для завершения разговора снова нажмите кнопку 3.

Проигрывание / пауза

Во время прослушивания музыки: нажмите кнопку 3 для установки трека на паузу. Нажмите еще раз для возобновления проигрывания.

Переключение на предыдущий / следующий трек

Для переключения на предыдущий / следующий трек во время прослушивания музыки: коротко нажмите кнопку 1 (следующий трек) либо 4 (предыдущий трек).

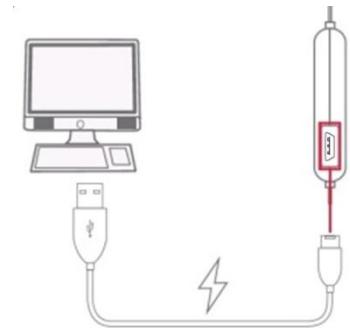

4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему Micro-USB гарнитуры, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Во время зарядки горит красный светодиод, который гаснет при полном заряде аккумулятора.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

- Использовать товар только по прямому назначению.
- Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
- Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
- Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
- Не брать в рот.
- Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
- Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
- Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
- Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Изготовитель: Цзянси Сунъва Индастриал Ко., Лтд. Адрес: пров. Цзянси, г. Ичунь, уезд Ваньцзай, Промышленный парк, Китай. Завод-изготовитель: Шаньдун Юнютианксия Форейн Интеграйтед Сервис Ко., ЛТД. Адрес: Ист оф Логхай роад кросс Норф оф Бинхай роад, Нанхай нью Дистрикт, Вэйхай Сити, Шаньдун Провайнс, Китай.

Импортер / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компани». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.

Срок службы 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.

