

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: Н106АВ, Н117АВ, Н6308АВ

**ВВЕДЕНИЕ:**

Поздравляем вас с приобретением проводной погодной станции, которая отображает время, дату, температуру и влажность в помещении, а также показания температуры наружного воздуха (снаружи помещения). Устройство оснащено функцией сигнализации о выходе температуры и влажности за установленный предел и включает предупреждающий звуковой сигнал, если температура и влажность поднимается выше или опускается ниже определенного заданного значения внутри помещения либо изменения температуры снаружи. Благодаря простым в использовании функциональным кнопкам это инновационное устройство идеально подходит для использования дома или в офисе.

Погодная станция – это устройство настольного типа в стильном корпусе с большим дисплеем, которое не только показывает текущую температуру, влажность, но и делает прогноз погоды на ближайшие сутки, считывая информацию с термометра.

**ФУНКЦИИ:**

- Прогноз погоды (4 варианта пиктограмм)
- 12/24 часовой формат времени
- Календарь (дата, неделя, год: от 2000 до 2099)
- Будильник и повтор
- Фазы Луны
- Температура в помещении: -9.9~50°C
- Температура наружного воздуха (снаружи помещения) C/F: -50~70°C
- Влажность в помещении: 20~95%
- Min / Max значение для внутренней температуры и влажности
- Min / Max значение для наружного термометра
- DST (Летнее время)
- Кабель температурного термометра: 180см
- Электропитание: DC 3V;
- Точность:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 5\%$

**НАСТРОЙКА:**

Вставьте батареи в погодную станцию (см. "Как установить и заменить батареи в погодной станции" ниже). После того, как батареи вставлены, все сегменты ЖК-дисплея будут кратковременно загораться, и раздастся короткий сигнал. Затем будет отображаться температура в помещении, время 0:00 и дата 1.1. Если через несколько секунд температура в помещении не отображается, выньте батареи и подождите не менее 10 секунд, прежде чем вставлять их снова. После отображения показателей внутри помещения перейдите к шагу 2.

**Как установить и заменить батареи в погодной станции**

Сначала проверьте, какой тип батареи используется. Если вы используете кнопочные батареи, то перейдите к STEP B., если другие, пожалуйста, перейдите к STEP A.

**STEP A. Если используются батареи 2 x AAA, 1,5 В**

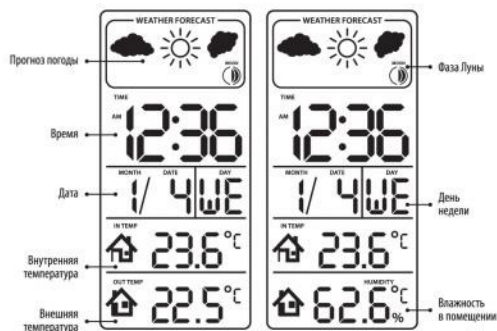
Чтобы установить и заменить батареи, выполните следующие действия:

1. Вставьте палец или другой твердый предмет в пространство в нижней части аккумуляторного отсека и поднимите его, чтобы снять крышку.
2. Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку).
3. Установите на место крышку отсека.

**STEP B. Кнопочные батареи (AG10 или LR1130)**

1. Если батарея вставлена, сначала удерживайте крышку батарейного отсека, затем выньте прозрачный изолятор из отсека для батарей. Вы услышите звук «Би». На дисплее появится сообщение 12:00, 1/1, TH (ДЕНЬ). Температура наружного воздуха, температура в помещении и влажность – отобразится текущее состояние. Теперь часы готовы к настройке.
2. Когда вы достали прозрачный изолятор, но ничего не отобразилось, нажмите на крышку батарей или откройте крышку батарейного отсека и нажмите на аккумулятор, чтобы добраться до скользящих контактов переключателя, пока не услышите звук «Би». Если ничего не произошло, пожалуйста, используйте иглу, чтобы вынуть батарею и поднять срез, а затем вставьте ячейку снова, пока не услышите звук «Би».
3. Если вы обнаружите, что в батарейном отсеке нет батарей, вставьте батарею в соответствии с приведенным выше дисплеем.
4. Аккумулятор должен быть вставлен с правильной полярностью.
5. Извлеченная батарея должна быть удалена из устройства.
6. Клеммы питания не должны быть закорочены.
7. Как извлечь и вставить аккумулятор:
  - а) С помощью отвертки (не входит в комплект) снимите крышку аккумуляторного отсека с задней стороны устройства.
  - б) Установите/снимите батарею, убедившись, что концы (+) и (-) направлены в правильном направлении.
  - в) Закройте крышку и затяните отверткой (не входит в комплект).

Примечание: держите прозрачный листовой изолятор вдали от детей.

**ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ:****ЗАМЕНА БАТАРЕЙ:**

Рекомендуется заменять батареи во всех устройствах на ежегодной основе для обеспечения оптимальной точности этих устройств. Пожалуйста, участвуйте в охране окружающей среды. Возвращайте использованные батареи в авторизованный пункт.

**РУКОВОДСТВО ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КНОПКАМ:**

| Наименование | Функции                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "MODE"       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используется для входа в режим установки следующих функций: время, будильник</li> <li>• Выключение будильника</li> <li>• В режиме настройки нажмите один раз, чтобы вернуться к отображению времени</li> </ul>       |
| "SET"        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите один раз, чтобы изменить значок C/F.</li> <li>• Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки времени.</li> <li>• Подтверждение настройки</li> <li>• Выключение будильника</li> </ul> |
| "UP"         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используется для увеличения значения в режиме настройки</li> <li>• Проверка Min/Max температуры в помещении и на открытом воздухе. Или Min/Max влажность в помещении</li> <li>• Выключение будильника</li> </ul>     |
| "DOWN"       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используется для уменьшения значения в режиме настройки</li> <li>• Смена влажности и температуры наружного воздуха</li> <li>• Выключение будильника</li> </ul>                                                       |
| "SNZ"        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используется для включения функции повтора при выключенном будильнике</li> <li>• Включение подсветки, если устройство с функцией подсветки</li> </ul>                                                                |

Примечание: В режиме настройки, если вы не касаетесь какой-либо кнопки в течение 8 секунд, все вернется в режим времени.

РУЧНАЯ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

- Настройка времени
1. Когда вы услышите звук «Би», вы можете начать настройку.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки времени, мигает 12 ч. формат времени. Нажмите кнопку «UP / DOWN», чтобы выбрать формат отображения времени 12ч / 24ч.
  3. Нажмите кнопку «SET» еще раз, слово начнет мигать. Затем нажмите кнопку «UP / DOWN», чтобы отрегулировать час, затем нажмите кнопку «SET», подтвердите и введите настройку минуты. Порядок корректировки - час - минута - год - месяц - дата - летнее время. Нажимайте кнопку «UP / DOWN» для включения или выключения летнего времени. Затем нажмите кнопку «MODE», чтобы подтвердить настройку, или не трогайте кнопки в течение 30 секунд.
  4. Неделя будет автоматически установлена.

Настройка будильника и повтора

1. В режиме времени, нажмите кнопку «MODE» один раз, чтобы ввести время будильника. «ALARM» появится на втором значке ЖК-дисплея, на дисплее отобразится 12:00.
  2. Порядок настройки: час - минута - повтор. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение 3 секунд, чтобы установить время будильника. Используйте кнопки «UP / DOWN», чтобы отрегулировать час, минуту и время повтора. Затем нажмите кнопку «SET», чтобы подтвердить настройку.
  3. Используйте кнопку «UP» для включения будильника, появится значок 
- Примечание.** Установка времени повтора: 0-60 минут.

Включение / выключение будильника

1. Для выключения будильника в режиме времени нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим будильника. Нажмите кнопку «UP», чтобы отключить сигнал , затем выключите будильник.
2. Для включения будильника, если вы уже закончили настройку будильника, нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим будильника. Нажмите кнопку «UP» для включения будильника, на экране появится 

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ:

В обычном режиме нажмите кнопку «DOWN», чтобы ускорить отображение показателей влажности в помещении и наружной температуры.



Min / Max значение

Нажмите кнопку «UP», чтобы проверить Min/Max показатели температуры, влажности и наружного воздуха. Min/Max показатели будут сбрасываться каждую полночь.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАБЕЛЬ ТЕРМОМЕТРА:

Длина кабеля составляет 1,8 метра. Сначала отпустите кабель и поместите термометр на окно, а затем уберите экранную наклейку на датчике. Приклейте на стену или закрепите на стене за окном.

ДИСПЛЕЙ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Sunny                                                                               | Slightly Cloudy                                                                     | Cloudy                                                                              | Rainy                                                                               |
| ясно                                                                                | переменная облачность                                                               | облачно                                                                             | дождь                                                                               |

- Имеется 4 пиктограммы отображения динамического прогноза погоды: ясно > переменная облачность > облачно > дождь.
- Дисплей может показывать будущую 24-часовую погоду.
- Влажность < 35%: ясно или переменная облачность
- Влажность > 80%: дождь
- Если влажность повысится более чем на 5% в течение 1 часа, то текущая погода изменится следующим образом:  
ясно > переменная облачность  
переменная облачность > облачно  
облачно > дождь
- Если влажность снизится более чем на 5% в течение 1 часа, то текущая погода изменится следующим образом:  
дождь > облачно  
облачно > переменная облачность  
переменная облачность > ясно

ЛУННЫЙ ДИСПЛЕЙ:

Фаза Луны будет автоматически установлена на основании даты.



ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

|                            | Температура                 |                                   | Влажность        |            |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Рабочая среда              | внутри                      | 0°C до +50°C или 32°F до 122°F    | внутри           | 20% до 90% |
|                            | снаружи                     | -50°C до 70°C или -58°F до 158°F  |                  |            |
| Память                     | внутри                      | -9.9°C до +50°C или 16°F до 122°F | внутри           | 15% до 90% |
|                            | снаружи                     | -50°C до 70°C или -58°F до 158°F  |                  |            |
| Интервал проверки          | каждые 30 секунд            |                                   | каждые 30 секунд |            |
| Вне диапазона тестирования | Температура внутри > 50°C   | HH.H                              | Влажность > 90%  | HH.H       |
|                            | Температура внутри < -9.9°C | LL.L                              |                  |            |
|                            | Температура снаружи > 70°C  | HH.H                              | Влажность < 20%  | LL.L       |
|                            | Температура снаружи < -50°C | LL.L                              |                  |            |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Категорически запрещается погружать устройство в воду. В случае попадания воды на корпус устройства необходимо немедленно стереть ее с помощью мягкой ткани без ворсинок.
- Не чистите устройства абразивными средствами и веществами, вызывающими повреждение корпуса и внутренних частей устройств.
- Не разбирайте устройство. Открытие и вмешательство в работу блоков может привести к аннулированию гарантии.
- Не подвергайте устройства ударам (пыль и влага также противопоказаны), так как это может привести к появлению неисправностей, сокращению срока службы устройств, повреждению батарей и к деформированию деталей корпуса.
- Если вы разобьёте устройство, это приведет к снятию с гарантии. Внутри устройства нет деталей, требующих внимания пользователя.
- Следует избегать экстремальных температур, вибрации и ударов, так как это может привести к повреждению устройств и дать неточные прогнозы и показания.
- Используйте только новые батареи и именно такие, как указано в инструкции по эксплуатации. Не устанавливайте одновременно новую и старую батарею либо батарей разных марок.
- Не требует особых условий хранения и транспортировки.
- Изделие подлежит сдаче в пункты вторичного сырья.
- В случае обнаружения неисправностей, а также для принятия претензий к качеству оборудования обращаться по месту приобретения устройства.

Срок гарантии 12 месяцев  
Срок годности не ограничен  
Срок службы 3 года

Информация об импортере и дата производства указана на упаковке

**Изготовитель**  
Фуйиан ЙиМей Электроникс Ко.,Лтд.,  
Но.7, Хеминг Родд, Лантиан Индастриал Дистрикт, Лонг Ван ареа, Жанг Жоу, Фуийан

Сделано в Китае

