

Инструкция по сборке и эксплуатации

Телескопический потолочный наклонно-поворотный кронштейн для телевизоров и мониторов с диагональю от 32 до 65 дюймов. Модель Р600.




Max. VESA
600x400



Регулировка высоты
от 1 до 2 м



Максимальная
нагрузка

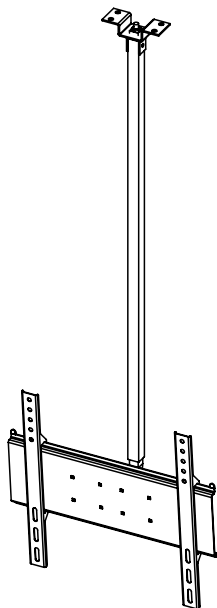

Для плоских панелей



Угол наклона



Поворот вокруг
оси на 360°




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Диагональ экрана: 32"-65"; максимальная нагрузка 50 кг; присоединительные размеры (стандарт VESA) не более 600x400; расстояние от потолка: 1000-2000 мм; регулируемый наклон $\pm 15^\circ$; регулируемый поворот 360° .

ХРАНИЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделие следует хранить в крытых помещениях при температуре воздуха не ниже минус 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждение и загрязнение. Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что крепежные части надежно держатся на местах их крепления, болты и гайки не ослабли, телевизор крепко держится на кронштейне. В дальнейшем обязательно повторяйте эту процедуру каждые полгода.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА (В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДИТ)

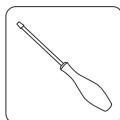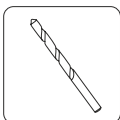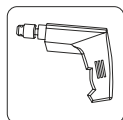

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется крепить к поверхностям из кирпича и бетона. Крепеж выбирать исходя из материала несущей плоскости.


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия равен 18 месяцам со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 и не подлежит обязательной сертификации.

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения в конструкции или комплектации кронштейна, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.

ООО «Галерея М»
Россия, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 102А.
тел. +7(351)-772-72-58, 772-17-78
E-mail: optov@marts.ru
www.marts.ru

Схема сборки

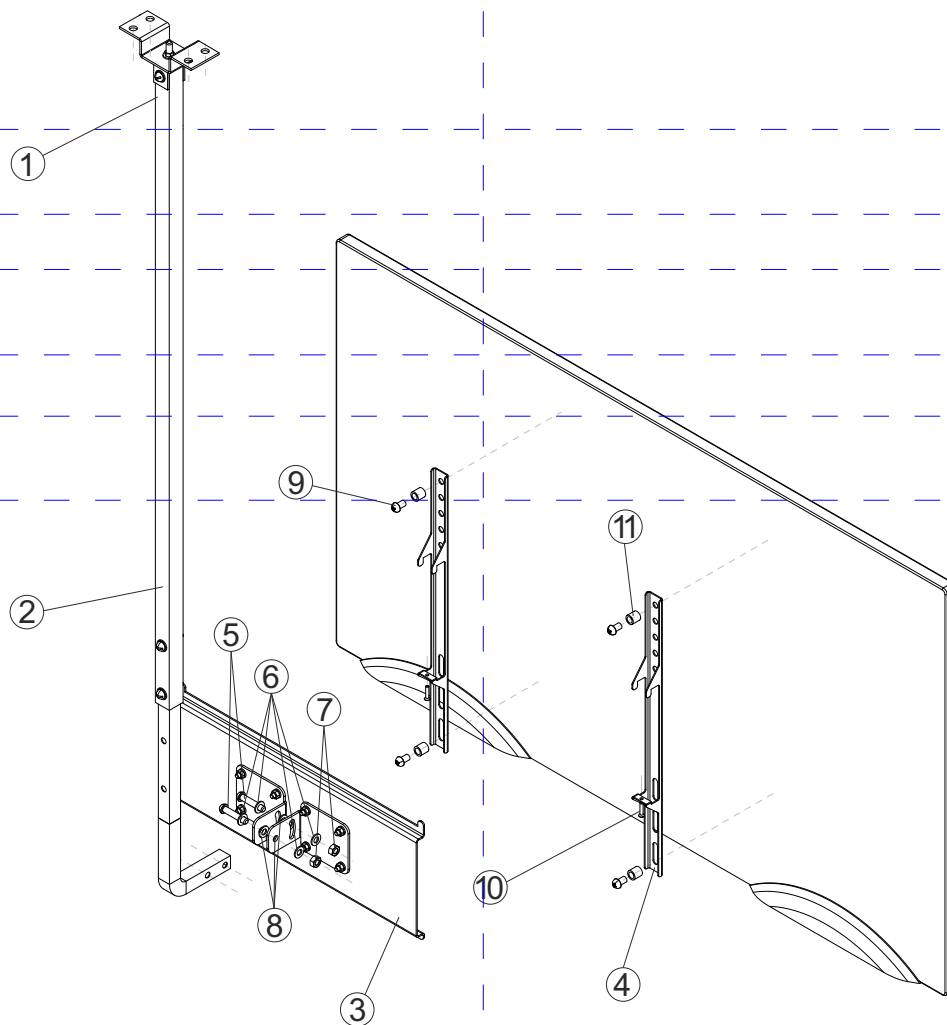

№	Деталь	Количество, шт	Инструкция по сборке и монтажу
1	Штанга потолочная (в сборе)	1	1. Исходя из материала потолка, выберите соответствующий крепеж для кронштейна. Рекомендуется использовать анкерный болт 10x100мм. 2. Закрепите потолочную штангу (3) на потолке с помощью выбранного крепления. Проверьте надежность соединения, потянув штангу вниз. 3. Соедините болтовое соединение между штангами (1) и (2) винтами (5), шайбами (6) и гайками (7). 4. Соедините основание (3) и штангу выдвижную (2) с помощью винтов М8х40 (5), шайб 8 (6), пластиковых шайб (8) и самоконтрящихся гаек М8 (7) при помощи отвертки и гаечного ключа. Выберите нужный угол наклона и затяните соединение. 5. Вставьте штангу (1) в штангу (2) и выставьте необходимую высоту. Плотнo затяните болтовое соединение. 6. При помощи отвертки прикрутите навесные кронштейны (4) к телевизору винтами (9). При большой глубине резьбы используйте втулки (11). 7. Навесьте кронштейны (6) на основание (5), зацепив из крючками за верхний край основания. 8. Зафиксируйте навесные кронштейны (4) винтами (9). 9. Проверьте надежность фиксации телевизора, потянув его за нижний край на себя.
2	Штанга выдвижная	1	
3	Основание (в сборе)	1	
4	Кронштейн навесной	2	
5	Винт М8х40		
6	Шайба 8		
7	Гайка М8 самоконтрящаяся		
8	Шайба 8 пластиковая		
9	Винт 20 мм	М6 - 4, М8 - 4	
10	Винт М4х12	2	
11		4	