
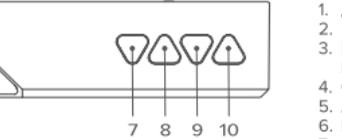
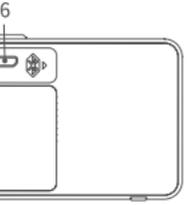


rombica

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ
SBT-00011 / SBT-00012 / SBT-00013
mysound BT-01 1C / BT-01 2C
BT-01 3C

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите и сохраните руководство для дальнейшего использования

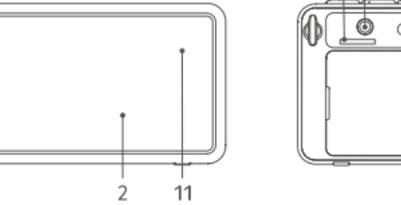

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Динамик
2. Резонатор низких частот (сабвуфер)
3. Кнопка питания: Включить – передвинуть клавишу в положение ON. Выключить – передвинуть клавишу в положение OFF
4. Слот для карт MicroSD. Поддержка карт памяти до 32 Гб
5. Линейный аудиовход
6. Разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора
7. Кнопка «Режим» Короткое нажатие переключает режим работы
8. Кнопка «Назад»: Короткое нажатие - воспроизведение предыдущего трека/предыдущей FM-станции. Длительное - уменьшение громкости
9. Кнопка «Вперед»: Короткое нажатие - воспроизведение следующей FM-станции. Длительное - увеличение громкости
10. Кнопка «Воспроизведение / Пауза / Вызов». Короткое нажатие - воспроизведение/пауза. Длительное нажатие в режиме «Радио» - автопоиск радиостанций
11. LED индикатор. Аудиосправка: Действия сопровождаются аудиоподсказкой

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном / планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов» для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор

КАРТА ПАМЯТИ MICROSD (TF CARD). ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Вставьте карту памяти. Устройство автоматически переключится в режим «Воспроизведение с micro SD карты». Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

AUX PLAY

Подключите аудиокабель из комплекта к аудиопроигрывателю одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Нажмите кнопку "Режим" для того чтобы перейти в режим воспроизведения через аудиовход. Голосовое оповещение "Audio Input" будет подтверждением включения соответствующего режима. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

РЕЖИМ FM-РАДИО

Нажмите кнопку «Режим» для того чтобы перейти в режим радиовещания, голосовое оповещение «Radio mode» будет подтверждением подключения. В режиме радиовещания нажмите кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов», аудиопроигрыватель начнет автоматический поиск радиостанций и сохранит все найденные радиостанции в хронологическом порядке. Первой будет та радиостанция, которая была найдена первой. Для перемещения между радиостанциями воспользуйтесь клавишами назад/вперед. Время поиска радиостанций зависит от мощности локального сигнала. При недостаточной мощности FM сигнала - подключите micro-USB кабель к входу (6)

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Подключите USB кабель к micro USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"
Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроигрыватель выключен	Включите аудиопроигрыватель
Не верное подключение к аудио разъему AUX	Проверьте правильность подключения
НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ	
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аудиопроигрыватель подходит для iPhone, iPod, iPad, Samsung и HTC, а также для устройств, поддерживающих технологию Bluetooth. Дальность сопряжения по Bluetooth составляет ≤ 10 метров. Если ваше устройство, не поддерживает технологию Bluetooth, подключить его тоже не проблема – вы можете сделать это через линейный аудиовход

1. Bluetooth версия 2.1 + EDR освобождение от традиционного способа подключения и доступа к неограниченному количеству музыки
2. Улучшенное воспроизведение басов, мощные низкочастотные вибрации
3. Аккумулятор обеспечивает продолжительную работу и делает возможным наслаждение музыкой в любом месте, в любое время
4. Линейный вход. Удобное подключение любых устройств
5. Воспроизведение популярных форматов с карты памяти microSD без потери качества
6. FM радио. Радиоантенна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Пожалуйста, перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 6 часов, обычно аккумулятор заряжается в течение 3 часов
2. Рекомендуемый адаптер 5В/500мА
3. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор аудиопроигрывателя полностью ежемесячно хотя бы один раз, чтобы избежать сокращения срока службы аккумулятора
4. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
5. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать моющие или чистящие жидкости
6. Избегайте воздействия на устройство высоких температур
7. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
8. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
9. Обязательно выключайте устройство после использования
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов, после эффективная емкость может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5V, от аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v2.1 + EDR
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	280 Гц - 16 КГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ	3 Вт (RMS)
КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	1
УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ	1
АККУМУЛЯТОР	600 мАч / 3.7 В (съёмный)
FM / РАДИОПРИЁМНИК	да
ИНТЕРФЕЙСЫ	micro USB, слот microSD, линейный вход, Bluetooth
ПОДДЕРЖКА НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ	microSD карты до 32 Гб
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ФАЙЛОВ	MP3 (32-320 кбит/с при частотах дискретизации до 48000 Гц), WAV
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Аудиопроигрыватель, аудиокабель, USB кабель

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду
 15. Не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы
 17. Утилизируйте израсходованный аккумулятор в соответствии с законами данного региона
 18. Для достаточной вентиляции и нормальной работы устройства, не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как это может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия
- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**
- Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ
Переведите кнопку питания в положение ON, голосовое оповещение подтвердит включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом индикатор погаснет и устройство выключится

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Переведите аудиопроигрыватель в режим «Bluetooth». Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве, компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
2. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Торговая марка: Rombica Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica. Pte. Ltd. Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур Адрес пр-ва: "СиджейСи-ХЕНДЭ ЭЛЕКТРОНИКС СО., ЛТД" секонд флор, Билдинг 11, Джаяда Индастрил Парк, Лианкенг, Шиян, Бао'ан Дис-трикт, Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай Импортёр: ООО «Эй энд Ди Ди компания», support@addc.ru Юридический адрес: 109029, РФ, г. Москва, Михайловский проезд, дом 3, строение 66. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован

